

型 番 AB54703・AB54704・AB54705

お客様へ





器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

⚠ 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。			
⚠ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	🚫 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。
🚫 禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井・壁などには取付けできません。不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。→器具の落下によるけがの原因になります。     傾斜天井 壁面 不安定な場所 補強のない場所	🚫 禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。→火災の原因になります。
		⚠ 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
🚫 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。	🚫 禁止	使用条件と異なる環境で使用すると、合成樹脂材料の変色が進められる場合があります。
🚫 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→火災・感電の原因になります。	⚠ 厳守	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で 使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
🚫 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。→火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。 周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。→火災・感電の原因になります。		照明器具の耐用年限は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。→放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
	ガス機器など、温度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。		照明器具の耐用年限を越えた長期使用や異物混入のまま使用しないでください。 照明器具の耐用年限を越えた長期使用により、合成樹脂材料の変色・黒化に至る場合があります。黒化は、経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、ほこりや虫などの付着部への光の集中等)による変色・黒化です。燃焼現象ではありません。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にできない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル
(全国共通番号) 電話  0570-055123

受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル
(全国共通番号) 電話  0570-015123

FAX  0570-025123

受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を！



ご使用の際
このような
症状は
ありませんか

●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
●こげくさい臭いがする。
●コードに傷や傷みが見られる。
●グローブ、セードなどにひびが見られる。

➡

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源
スイッチを切り、必ず販売店
に点検、修理を依頼してくだ
さい。

⚠ 安全に 関する ご注意	●照明器具及び関連機器には耐用年限があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合) ●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。 ●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
--------------------------------------	---

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

< 保 証 に つ い て >

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。
3. グロー一点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店またはコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より)本体：1年間 LED電源/モジュール/LED電球：3年間

お買上年月日

お客様

お名前

ご住所

電話 ()

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AB54703・AB54704・AB54705	AC100V	0.16A	9.4W	LED


※自動(センサ)モードで消灯している場合、約0.6Wの電力を消費します。
※長時間使用しない場合、壁スイッチをOFFにしてください。

■施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する


2 設置場所を確認する

- 壁へ近接して取付ける場合は、右図の施工最小寸法の間隔をあける。

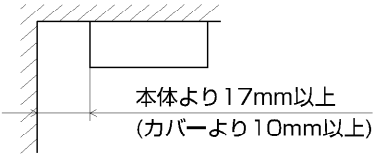


- 下図のような場所には取付けない。
誤作動の原因になります。


ガスレンジなどの高温熱源付近や調理中の蒸気や煙が直接センサに入る場所には取付けないでください。

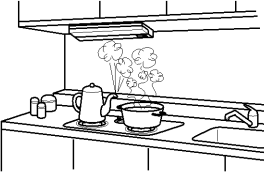

感知エリア内に障害物や風などでよくゆれるもの(植木、カーテン)のある場所には取付けないでください。

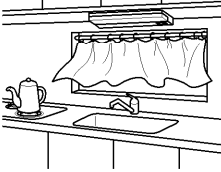

感知エリア内に小動物が入った場合にも反応し、作動することがあります。

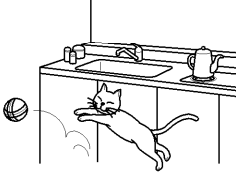


- 無線などによる電波障害で誤作動する場合があります。
- 赤外線リモコンに反応して誤作動する場合があります。
- センサの鉛直上に反射率の高いものがあると誤作動する場合があります。

3 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。


4 取付ピッチ

下図は器具を取付面から見た図です。

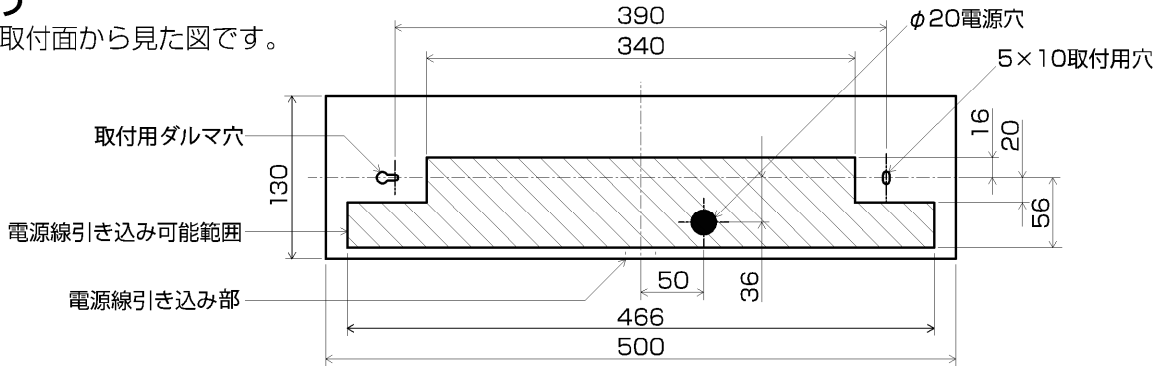

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

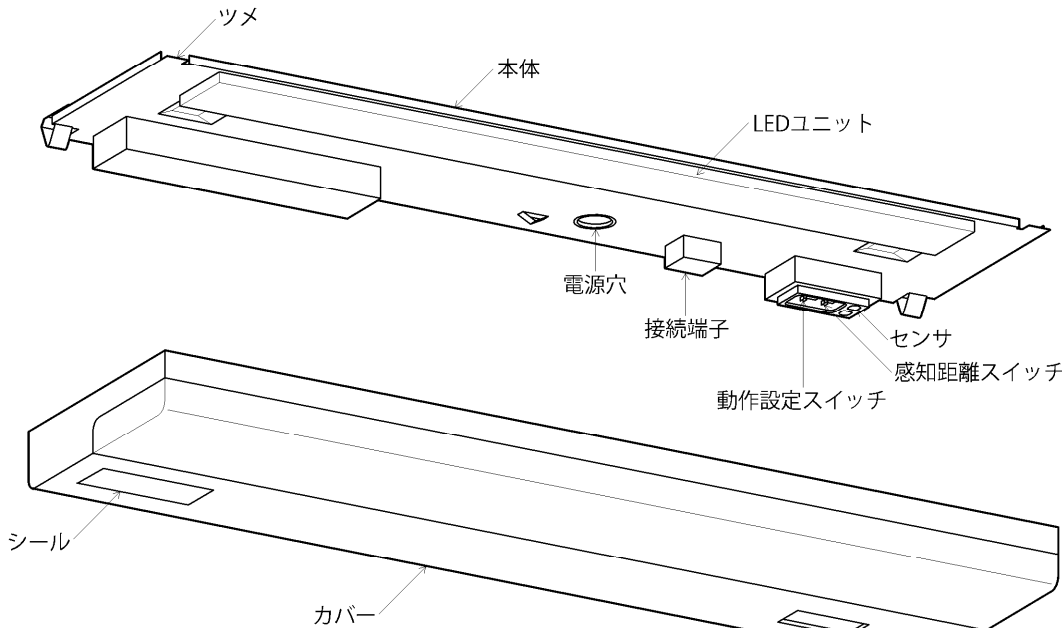

〈付属部品〉




取付ネジ(長)・・・・・・ 2本




取付ネジ(短)・・・・・・ 2本

1 本体を取付ける

本体の電源穴に電源線を通し、取付ネジで取付ける
※取付ネジ(長)、取付ネジ(短)は取付場所に合わせて
使い分けてください。
天井面 取付の場合、取付ネジ(長)
棚下 取付の場合、取付ネジ(短)をご使用ください。

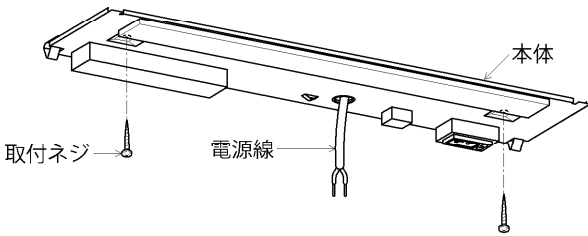


＜電源線を器具側面から配線する場合＞
あらかじめカバー側面のくぼみに沿って、ニッパ
などの工具で切り欠いておく。

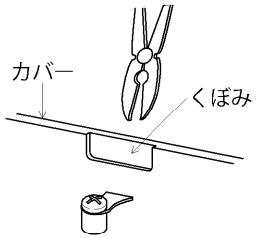

2 電源線を接続する


ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、
接続端子に確実に差し込む。
はずす時ははずし穴に幅6mmのマイナスドライバ
ーを差し込み、電源線を抜く。

⚠ 警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

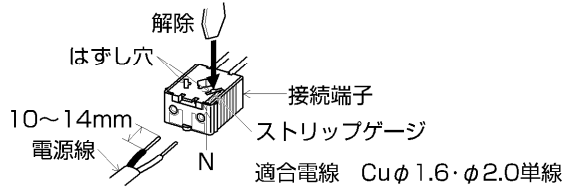


3 カバーを取付ける

①スイッチとスイッチ穴の位置を合わせ、カバーを
本体のツメ2ヶ所に引っ掛ける。

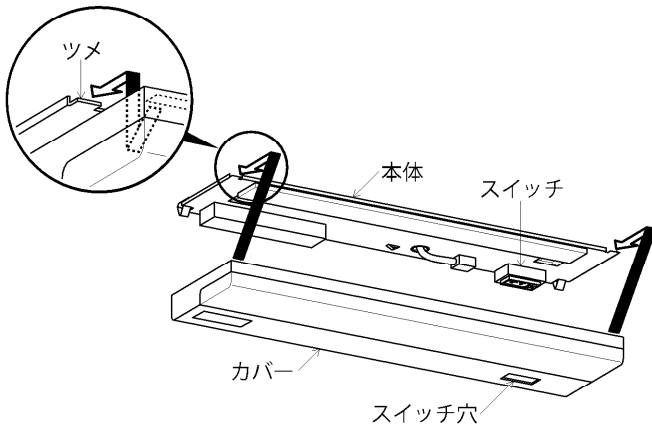

②カバーを押し上げ、本体に取付ける。

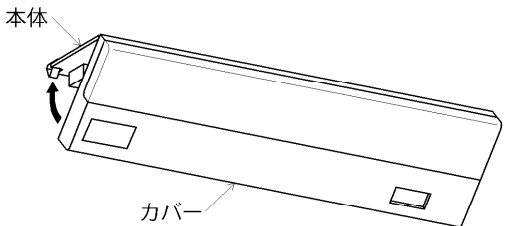

4 点灯の確認を行なう


■スイッチの内容

スイッチ		スイッチ位置	設定内容
	動作設定 スイッチ	動作：センサが作動し、感知すること に点灯↔消灯の切替 切：消灯 連続：連続点灯	器具の点灯状態とセ ンサの動作を設定で きます。
	感知距離 スイッチ	長：センサの直下約20cm以内の 距離で作動 短：センサの直下約10cm以内の 距離で作動	動作(センサ)モー ドの感知する距離を設 定できます。


● 出荷時は「切」「長」に設定しています。

■感知距離の設定

下図のように、動作設定スイッチを「動作」に、感知距離スイッチを「長」に設定し、センサの動作確認と感知距離の確
認を行なってください。

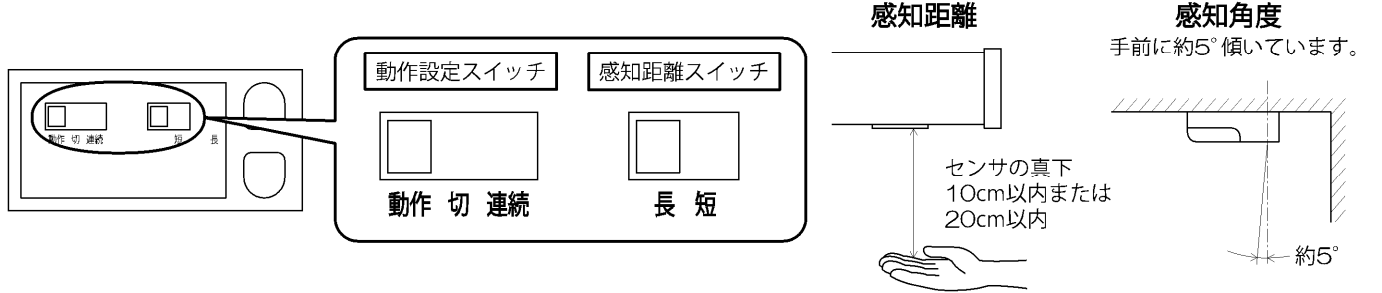

●手を近づけると点灯↔消灯の切替動作をします。

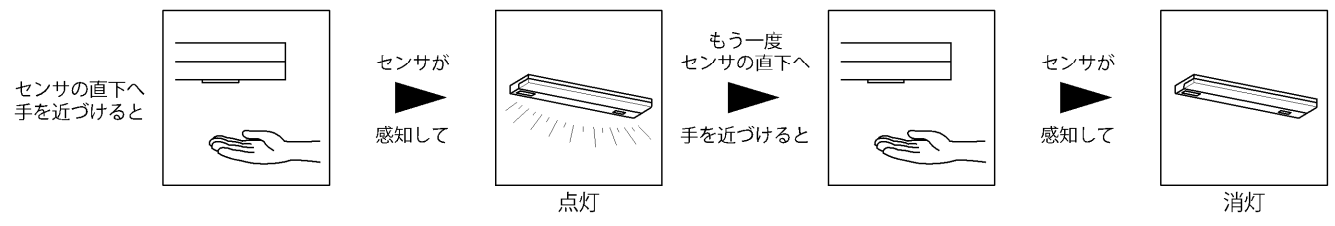


※感知エリアはせまいので必ずセンサの直下で確認してください。
※感知距離は対象物の色、手の速度などにより変化します。また、ゴム手袋などの着用によっても変化する場合が
あります。あくまで目安としてください。(対象物の色が黒っぽい場合は感知しにくくなります。)

- **センサの設定**
ご使用の環境に合わせてセンサ部のスイッチで動作を設定してください。
※壁スイッチのある場合、あらかじめONにしてください。

動作(センサ)モード


感知距離内に手を近づけると自動点灯し、もう一度手を近づけると消灯

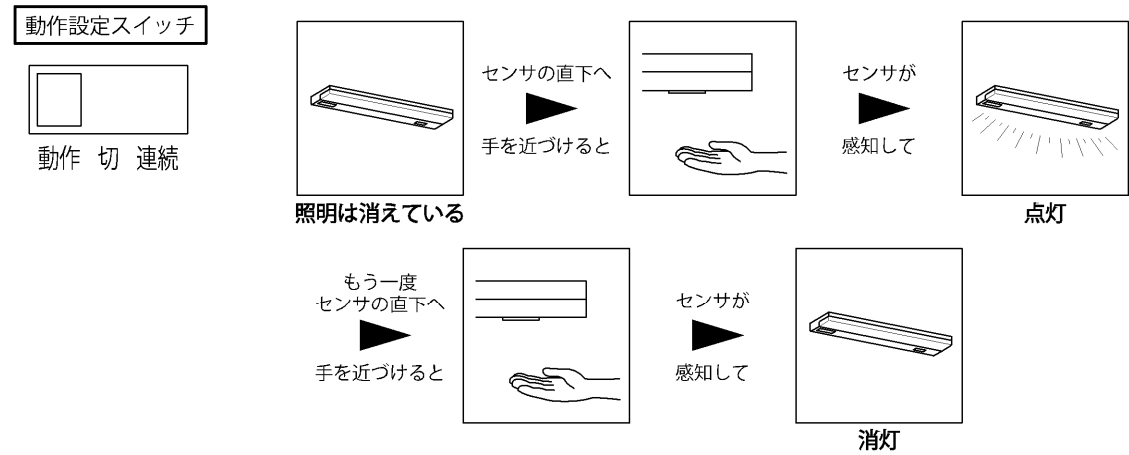

※設定後、壁スイッチを一旦OFFにしてからONにすると、約1秒間点灯し、その後は消灯します。
感知距離内に手を近づけると点灯します。

切


手の感知に関係なく消灯

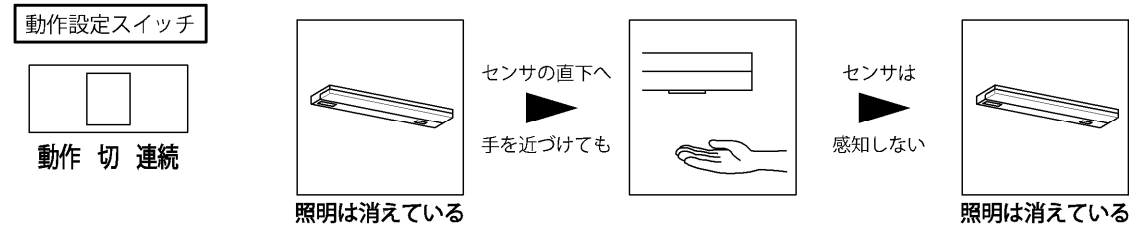

※設定後、壁スイッチを一旦OFFにしてからONにすると、約1秒間点灯し、その後は消灯します。

連続点灯モード

手の感知に関係なく連続点灯

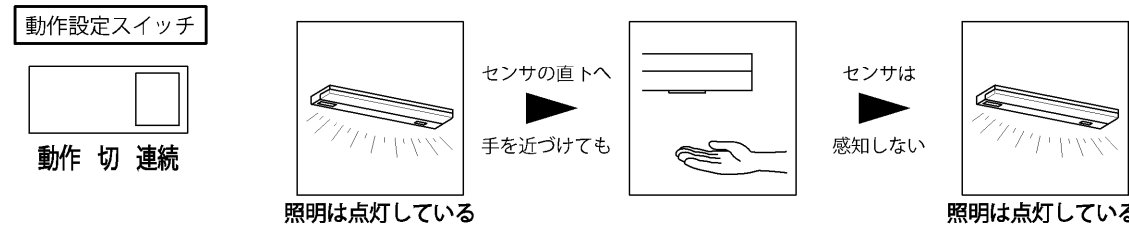

！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- この器具に向けて赤外線方式のリモコン送信機(照明器具用、テレビ用、エアコン用など)でリモコン信号を発信すると点灯または消灯する場合がありますが故障ではありません。
赤外線信号がセンサに入るため、センサにリモコン信号が入らないようにリモコン送信機を操作してください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
- センサの感知距離が短くなる場合があります。短くなった場合はセンサ部の汚れを拭き取ってください。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

■LEDユニットについて


- 光束維持時間は40,000時間です。
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■カバーの取外し方 △注意 カバーの取外しの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

1 電源を切る

2 カバーを取外す

- ①シールとスイッチ穴側から両手でカバーを引き下ろす。
- ②本体のツメ2ヶ所からカバーを取外す。

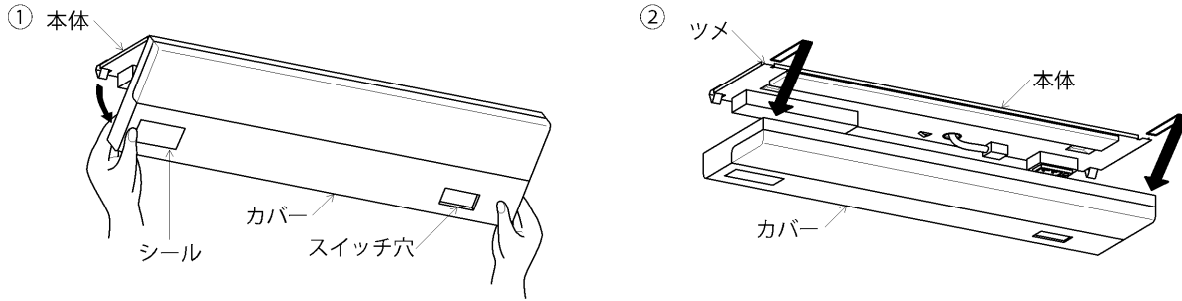

3 カバーを取付ける

■施工手順3を参考にカバーを取付ける。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。