


■グレアキャップ(別売：XEE640268)について

- グレアキャップ(別売)を取付けることができます。
リングをゆるめ、カバーから取外す。
カバーにある溝にグレアキャップをはめ込みリングを
カバーに取付ける。

- グレアキャップとフードを取付けることができます。
リングをゆるめ、カバーから取外す。
カバーにある溝にグレアキャップをはめ込む。
リングにフードを入れリングパネを取付けて固定し、
リングをカバーに取付ける。
リングパネは、断面図の①の溝にはめる。

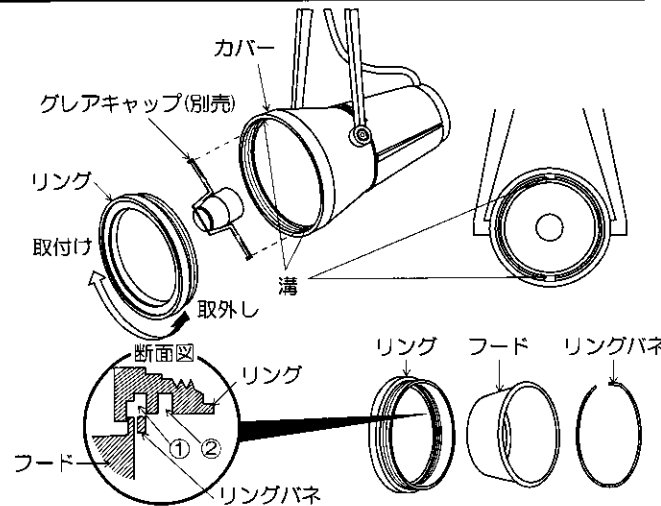

■使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。
数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施して
ください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 消灯直後に再点灯する場合、約5～15分後に電源を入れてください。
(ランプ温度を下げる必要がある為、約5～15分かかります。)

■ランプ交換について ▲危険 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。 高圧パルスが発生しますので、死亡・墜落(電撃)・感電の原因になります。

▲警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の
原因になります。

▲注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため
触らないでください。やけどの原因になります。
しばらくしてから行ってください。

1 電源を切る

2 灯具を取外す

■取付手順2を参考に灯具を取外す。

3 古くなったランプを取外す

4 新しいランプを取付ける


ランプの取付けは丁寧に、確実
に行なってください。
落下によるけがの原因になりま
す。

5 灯具を取付ける

■取付手順4を参考に灯具を取付ける。

6 使用済みのランプは

必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

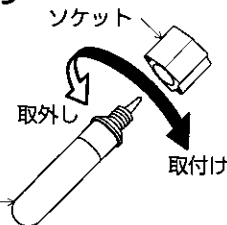

■器具のお手入れ ▲危険 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。 高圧パルスが発生しますので、死亡・墜落(電撃)・感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤
を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

保証とアフターサービスについて

保証について

- ・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間
です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器は3年間です。
- ・ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の
場合は上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態
で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、
電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談
ください。
- ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)に
ご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、
ご不明点は、別紙「お客様相談窓口のご案内」各窓口まで
お問い合わせください。

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番 XSN941084・XSN941085・XSN941086・XSN941087
XSN941088・XSN941089・XSN941090・XSN941091

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

！ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行なって ください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下 によるけがの原因になります。	スライドコンセントに破損やガタツキのある場 合は取付けできません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。 スライドコンセントの交換が必要です。スラ イドコンセントの交換は工事店・電器店に依頼 してください。
禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井に設置されているスライドコン セント取付専用器具です。傾斜天井・壁などに設 置されているスライドコンセントには取付けで きません。 →器具の落下によるけがの原因になります。 傾斜天井 壁面 スライドコンセントの ない場所	禁止 器具の直下は高温になっています。ドアや家具、 ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しな い でください。 →被照射物の焼損による火災の原因になります。 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引 っ張ったりしないでください。 →電源コードが損傷し、火災・感電の原因にな ります。
分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用し ないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	電源コードが損傷した場合(芯線の露出・断線な ど)、速やかに電源を切り、工事店・電器店に修 理を依頼してください。 →そのまま使用しますと、火災・感電の原因にな ります。
禁止	下図のような配線器具には取付けできません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。 スライドコンセントの交換が必要です。スラ イドコンセントの交換には資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。 パイプ吊りの スライドコンセント (重量用スライドコンセントは除く) アースなしの スライドコンセント 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込ま ないでください。 →感電・故障の原因になります。 器具やランプを布や紙などでおおって使用しな い でください。 →火災の原因になります。	！ 厳守 器具と被照射面の距離は器具表示および説明書 に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が 近づかないように取付けてください。 →照射距離が制限より近すぎると被照射物の変 質・変色または焼損による火災の原因になりま す。 表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で 使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。 異常を感じた場合は、速やかに電源を切って ください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因に なります。工事店・電器店にご相談ください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると
傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

■定格

■取付前の確認

2 アース付スライドコンセントにガタツキがないことを確認する

■**取付手順** ▲**注意** 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

プラグのレバーを「はずす」の位置に合わせる。プラグのカドをスライドコンセントの突起に合わせて押し当てながらレバーを操作し、「ON」の位置に合わせる。確実に取付いていることを確認する。


＜プラグを取外す＞

プラグを片手で保持した状態で、レバーを操作し、「はすす」の位置に合わせる。

⚠ 警告 プラグのレバーを操作する際は慎重に行なってください。
プラグが損傷しますと火災・落下によるけがの原因になります。

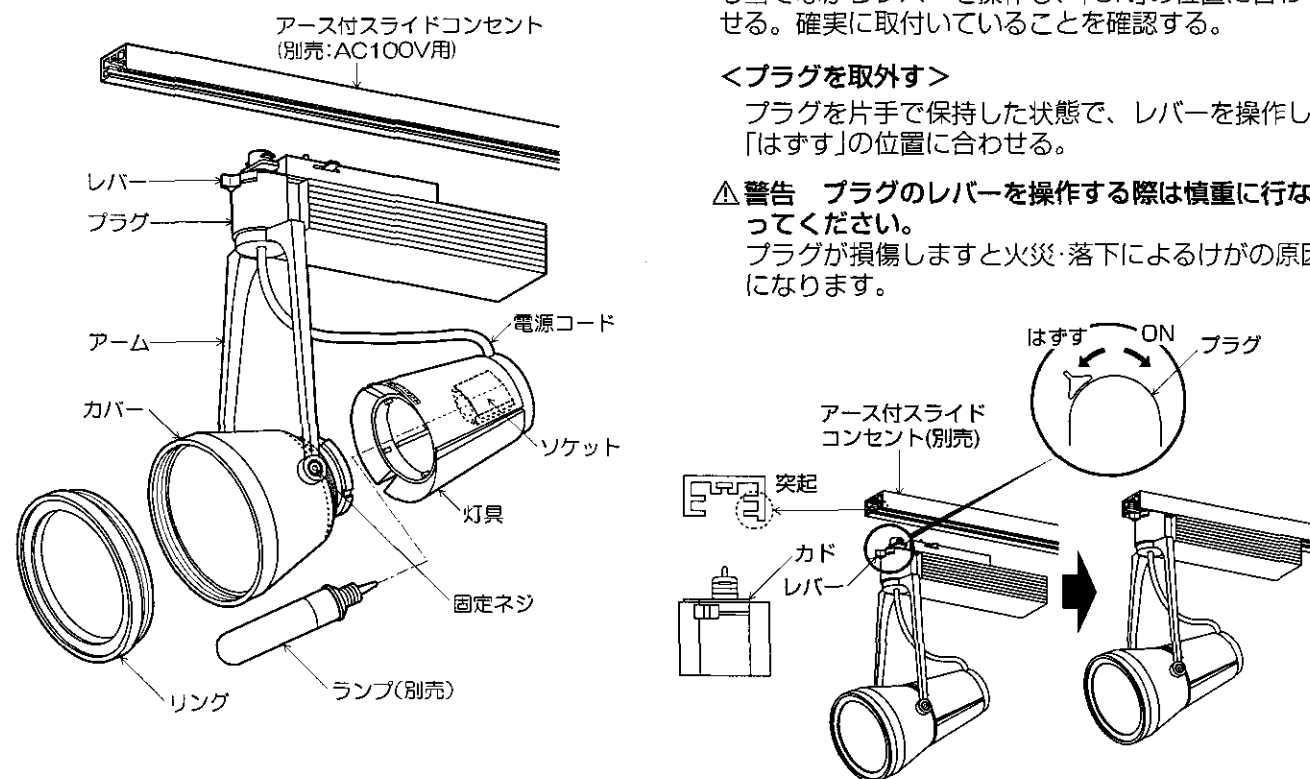


灯具を矢印方向に回してカバーより取外す。

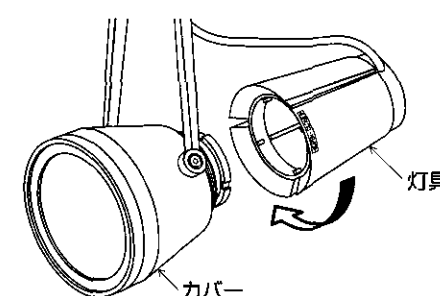

器具の指定ランプを確認し、ソケットに確実に取付ける。

カバーの印と灯具の印を合わせてはめ込み、
“カチッ”と音が鳴るまで矢印方向に回して取付ける。

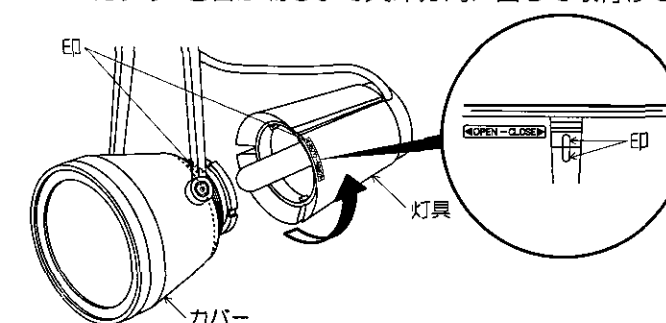


⚠ 危険 点灯後は高圧パルスが発生しています。触らないでください。

■照射方向の調節について

●照射方向を調節する場合はプラグを持って行なってください。指定範囲以上、無理に動かさないでください。

※照射方向の調節の際は、素手で触らないで手袋をご使用ください。


※上下可動がゆるんだ場合は、固定ネジを締め付けてください。

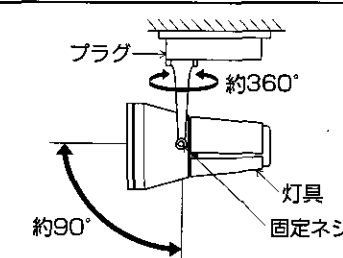

■照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射面と指定距離以上離してください。

XSN941084 · XSN941088	1.0m
XSN941085 · XSN941089	0.7m
XSN941086 · XSN941087	0.5m
XSN941090 · XSN941091	

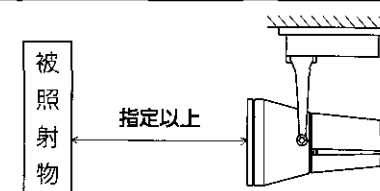

■フード(別売: XEE640271・XEE640272・XEE640273・XEE640274)について

●フード(別売)を取付けることができます。
リングをゆるめ、カバーから取外す。
リングにフードを入れリングバネ(フードに
付属)を取付けて固定し、リングをカバーに
取付ける。
リングバネは、断面図の①の溝にはめる。

●フードとガラス(別売)を取付けることができます。
リングをゆるめ、カバーから取外す。
リングにフードとガラスを入れリングパネを取付けて固定し、リングをカバーに取付ける。
リングパネは、断面図の②の溝にはめる。

※リングバネはフードとガラスに付属しています。
使用するリングバネは1つです。

	白	黒
ロングフード	XEE640271	XEE640273
ショートフード	XEE640272	XEE640274

