

KOIZUMI

コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番

AR50622・AR50623

〔充電モニター付〕
〔蓄電池内蔵型〕



お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

⚠ 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。			
⚠ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	⊘ 禁止	器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。→火災の原因になります。
			器具の直下は高温になっています。ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。 →被照射物の焼損による火災の原因になります。
⊘ 禁止	(一社)日本照明工業会・断熱施工用埋込形照明器具SB形適合品です。マット敷工法(建築用断熱材JIS A9521)およびフローイング工法(吹込み用繊維質断熱材JIS A 9523)で施工された天井に使用することができます。特殊な断熱施工された天井には使用しないでください。 →火災の原因になります。	⚠ 厳守	この器具は天井埋込専用器具です。 傾斜天井・壁などには取付けできません。 →器具の落下によるけがの原因になります。
			異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。
⚡ 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	⚡ アース工事	電源は専用回路とし、途中にはスイッチを設けないでください。 →非常点灯しない原因になります。
			表示された電源電圧(AC100V～242V)以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。

⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
🚫 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。	🚫 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。
			48時間充電を行い、その後非常点灯の確認をしてください。 →十分な充電がされていない場合、非常点灯しません。
⊘ 禁止	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。	⚠ 厳守	照明器具の耐用年限は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。 →放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
			照明器具の耐用年限を越えた長期使用や異物混入のまま使用しないでください。 照明器具の耐用年限を越えた長期使用により、合成樹脂材料の変色・黒化に至る場合があります。黒化は、経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、ほこりや虫などの付着部への光の集中等)による変色・黒化です。燃焼現象ではありません。
			照明器具の耐用年限を越えた長期使用や異物混入のまま使用しないでください。 照明器具の耐用年限を越えた長期使用により、合成樹脂材料の変色・黒化に至る場合があります。黒化は、経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、ほこりや虫などの付着部への光の集中等)による変色・黒化です。燃焼現象ではありません。

お客様ご相談窓口のご案内			
修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご相談ください。 (ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へ依頼にならない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)			
製品・お取り扱いなどのご相談は		修理・アフターサービスのお問い合わせは	
お客様相談室		サービスセンター	
ナビダイヤル (全国共通番号)	電話  0570-055123	ナビダイヤル (全国共通番号)	電話  0570-015123
		FAX  0570-025123	
受付時間：9:00～17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)		受付時間：9:00～17:00 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)	
●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。			
愛情点検		★長年ご使用の照明器具の点検を！	
	ご使用の際 このような 症状は ありませんか		ご使用 中 止
 安全に 関する ご注意	●照明器具及び関連機器には耐用年があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)		
	●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、耐用年が短くなります。 ●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。		

コイズミ照明器具 保証書		※お客様へ	保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。
＜保証について＞		＜アフターサービスについて＞	
1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。		1. 保証期間中に万が一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。	
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源・LEDモジュール、LED電球は3年間です。		2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。	
3. グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。		3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。	
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。		4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。	
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (2) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合 (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7) 保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合		※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店またはコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。	
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。		※This warranty is valid only in Japan.	
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。			
保証期間(お引き渡し日より)本体：1年間 LED電源/モジュール/LED電球：3年間		取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号	
お買上年月日			
お客様様	お名前		
	ご住所		
		電話 ()	

コイズミ照明株式会社

〒541-0051

大阪市中央区備後町3-3-7

取説No. RO3-037 KU/S・T-005



■定格

型 番	定格電圧	定格電流			消費電力			使用ランプ
		100V	200V	242V	100V	200V	242V	
AR50622	AC100V	0.012A	0.007A	0.006A	1.2W	1.3W	1.4W	LED
AR50623	AC200V AC242V	密閉型 Ni-MH 蓄電池 3.6V 1450mAh						

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けしないでください。

このような場所には取付けしないでください。

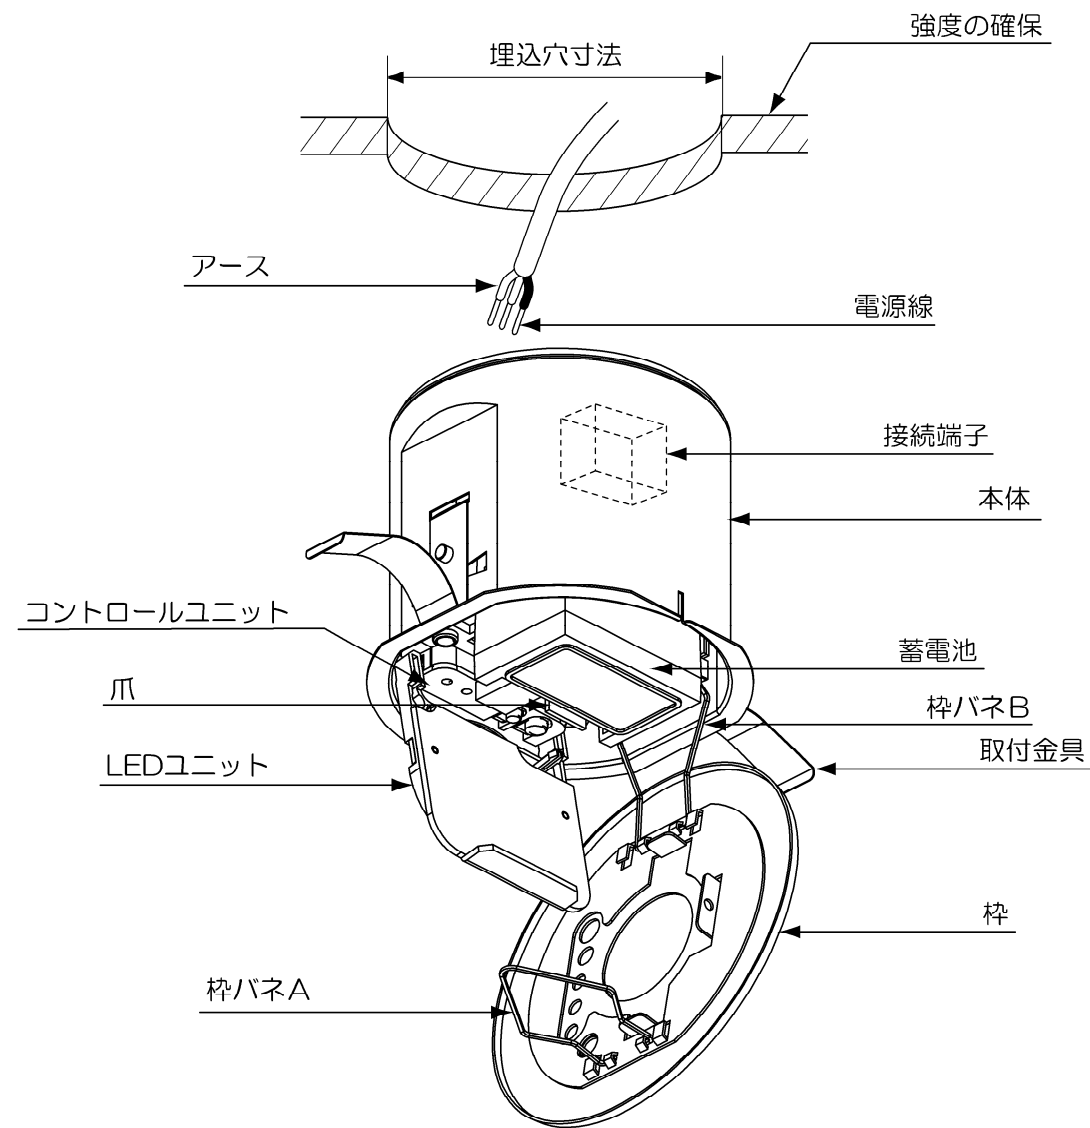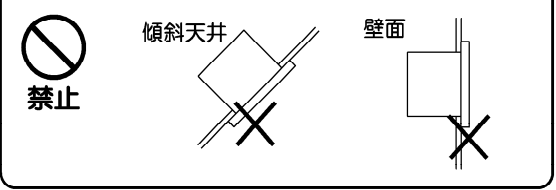

1 施工前の確認


器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

2 天井に埋込穴をあける


埋込穴寸法	天井材厚
$\phi 100 \begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$	5~25mm

3 本体より柵を取外す

柵を本体から引き下ろし、取外してください。
柵バネAを本体から外し、柵バネBは本体に
引っ掛けたままにしておきます。

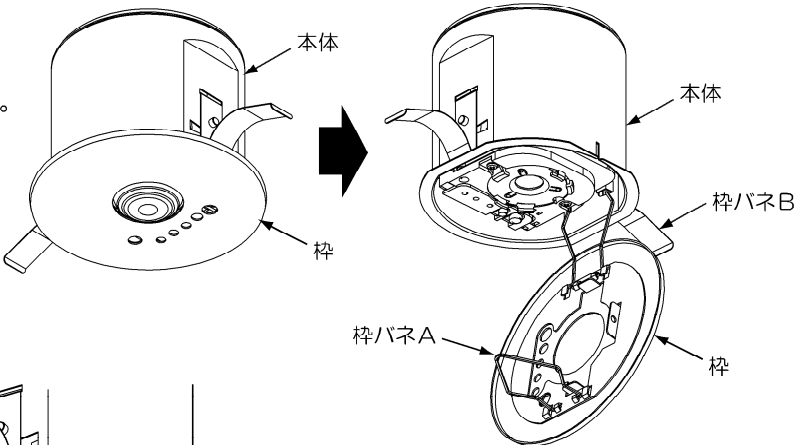

柵バネBが外れた場合、
柵バネBを本体ツメに嵌め込んで
ください。

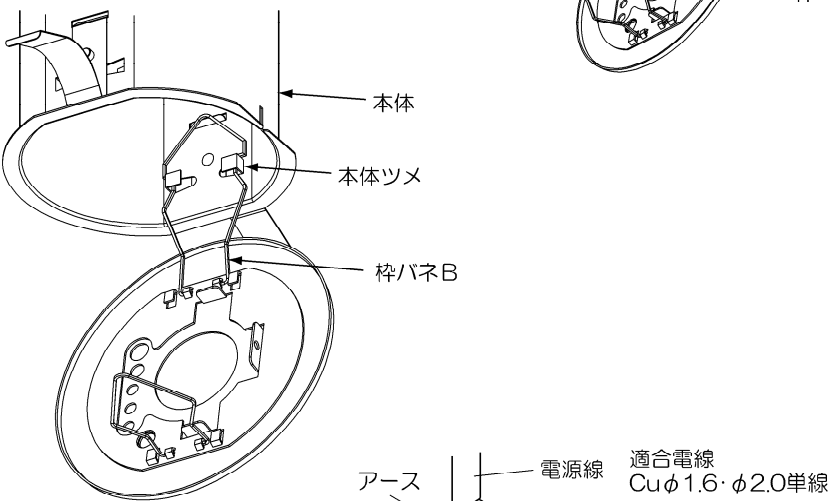

4 電源線を接続する

- 電源線差込穴に電源線を強く差し込んでください。
また、送り配線は非常用照明器具専用とする。
(送り総容量6A以下)
- はずす時はマイナスドライバーで
はずし穴を押してください。



※D種(第三種)接地工事を行なう。

警告 電源の接続は確実に行なってください。
接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、
容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。

5 本体を取付ける

- 取付バネ（2ヶ所）を矢印の方向へ押さえつける。
- 本体を埋込穴に挿入し、ゆっくりと押し上げ、
確実に取り付ける。


※天井材厚が薄い場合、天井との間に隙間が空くことが
ありますので、この場合は一度バネを押し広げてから
埋込穴に挿入してください。

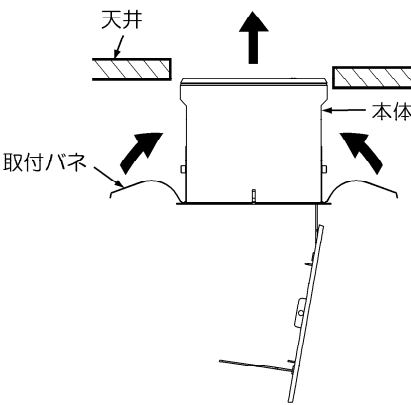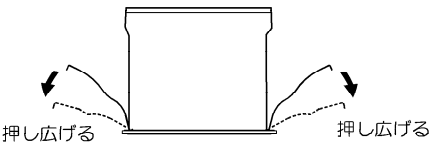

6 蓄電池・LEDユニットを取付ける

①蓄電池をコントロールユニットのガイドレールに沿って爪がカチッと音がするまで押し上げて、確実に蓄電池を取付けてください。

②LEDユニットを押し上げて、コントロールユニット側に仮取付けする。
※一度電源を通電しないと非常点灯しません。

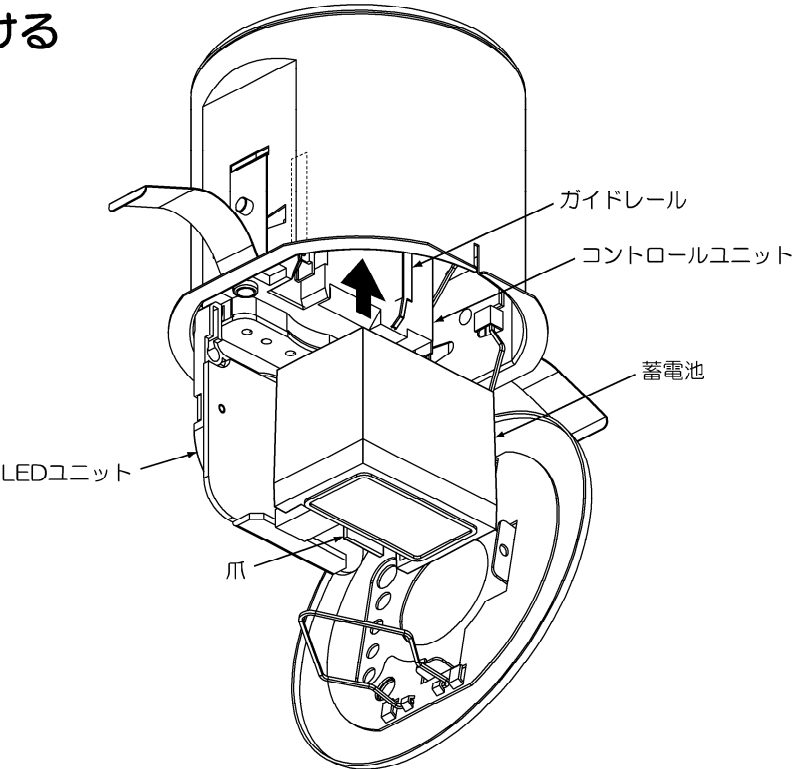


7 枠を取付ける

枠パネAを本体のツメに差し込み、枠を本体に取付けてください。

※点検スイッチと点検スイッチ穴を合わせてください。

位置合わせシールの向きを合わせてください。

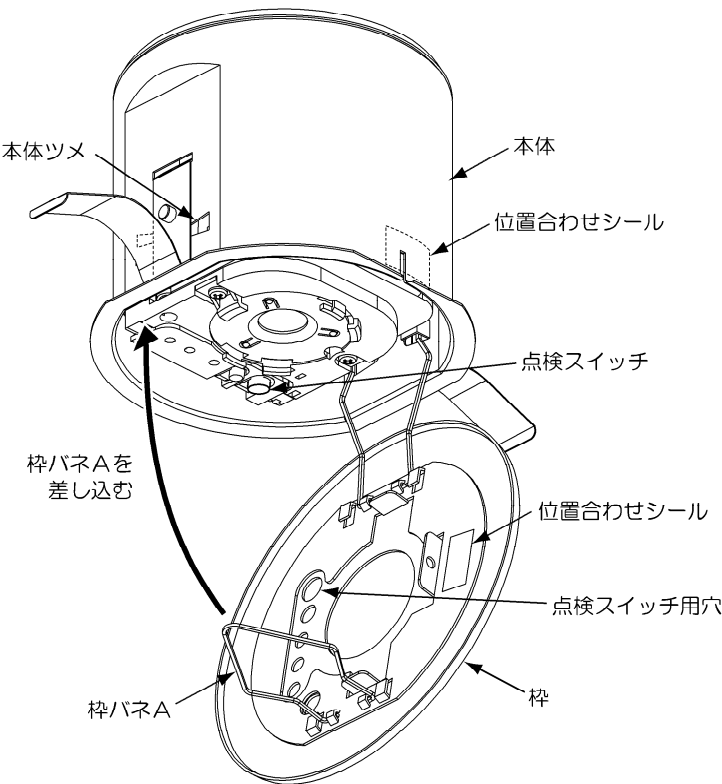

8 電源を通電する

9 点灯を確認する

充電モニターの点灯を確かめてください。
点検スイッチを押して、点灯を確認してください。
点検スイッチを押す時は、先端の細い棒などで押してください。

⚠ 点灯状態がおかしいときはすぐに工事店・電器店に連絡してください。

❗ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 電源を通電せずに蓄電池を接続したままで放置しないでください。
非常時に点灯しません。
- 長時間使用しない場合は、蓄電池を消灯するまで放電させた後、蓄電池をはずしてください。
- 蓄電池を有効に動作させる場合、定期的（6ヶ月に1回が望ましい）に十分な放電を行ってください。
- 万一、高温雰囲気中（140℃）で使用した器具は再使用せず、必ず新しいものに交換してください。

■LEDユニットについて

- 光束維持時間は40,000時間です。
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ランプ短寿命の恐れがある為、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。

■交換部品について

指定の蓄電池以外は使用しないでください。
→間違った種類、蓄電池を使用すると火災や非常点灯しない原因になります。

●蓄電池交換方法


1 枠を取外す

■施工手順、3を参考に枠を取外す。

2 電源を切る

3 LEDユニット・蓄電池を取り出す

- ①LEDユニットを押し下げて、コントロールユニット側に仮取付けする。
- ②蓄電池の爪を内側に引っ張りながら蓄電池を取外してください。

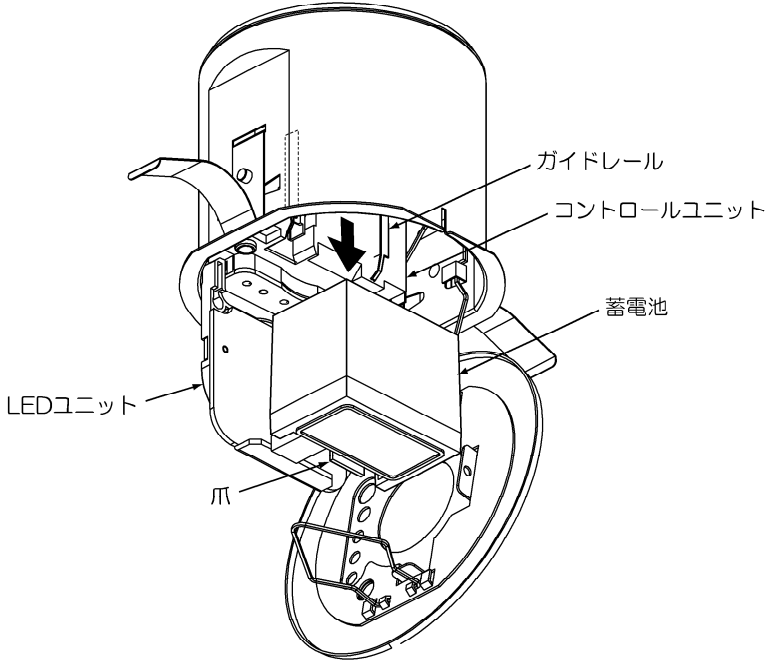

4 蓄電池を交換する

適合蓄電池
3H15DA

5 蓄電池・LEDユニットを取付ける

■施工手順、6を参考に蓄電池とLEDユニットを取付ける。

6 枠を取付ける

■施工手順、7を参考に枠を取付ける。



この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。
ニッケル水素電池は、貴重な資源ですので、一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。電池の端子または接続コードにテープ等を貼付け、絶縁してからリサイクルにご協力ください。

■個別制御方式自動点検機能(非常灯用)使用方法について※以下自己点検機能

※自己点検機能を使用する前に以下の項目を確認してください。

- (1)48時間以上連続充電をしている。
(点検スイッチを押したり、停電時で電源が遮断されてしまった場合は、自己点検に移行しません)
- (2)充電モニタが点灯している。
(蓄電池が正常に接続・充電されている)
- (3)ランプモニタが消灯している。
(ランプが正常状態である)


※上記項目を満足していない場合は、自己点検スイッチを操作しても自己点検機能に移行しません。

- ①先端の細い棒で器具本体の自己点検スイッチを3秒以上押してください。
または、リモコン(RZB02／別売)の自己点検ボタンを押してください。

②自己点検開始

③定格時間(30分)後、自動で通常状態に復帰

④点検結果は右表の器具モニタ表示でご確認ください。

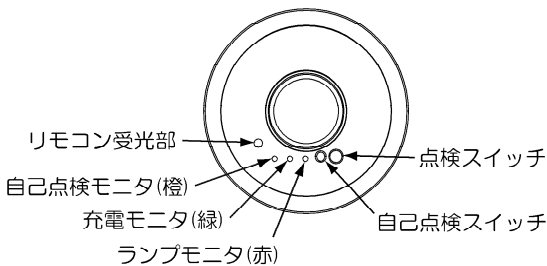

自己点検スイッチ：3秒長押しで自己点検を開始します。

点 検 ス イ ャ ッ チ：スイッチを押している間、非常点灯に切り替えます。

自己点検モニタ：自己点検中である事、点検可能・不可をお知らせします。

ラ ン プ モ ニ タ：ランプの異常をお知らせします。

充 電 モ ニ タ：蓄電池が充電中であること、寿命をお知らせします。

リモコン受光部：別売のリモコンの信号を受ける受光部です。

器具モニタ表示	表示	状 態
ランプモニタ(赤)	点灯	ランプの外れ・破損
	点滅	—
	消灯	正常
充電モニタ(緑)	点灯	正常
	点滅	蓄電池の寿命
	消灯	蓄電池が充電されていない、 または接続されていない
自己点検モニタ(橙)	点灯	—
	点滅	自己点検中
	消灯	—


・蓄電池容量が不足している場合は定格時間(30分)経過前に点検結果を表示し、通常状態に復帰します。

※点検の結果、蓄電池が寿命と判断された場合は速やかに蓄電池を交換してください。

・自己点検機能が動作中に、点検スイッチを押すことにより自己点検を解除することができます。

●自己点検用リモコンの使用方法

RZB02(別売)

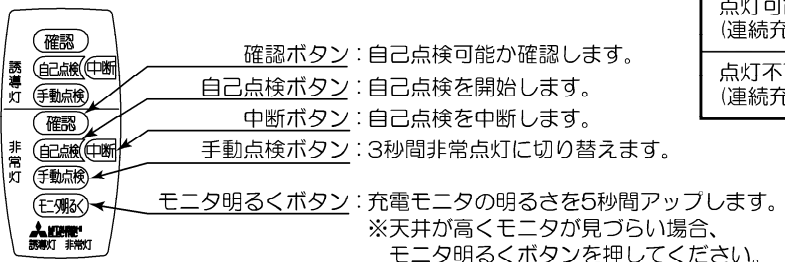

確認ボタン：自己点検可能か確認します。

自己点検ボタン：自己点検を開始します。

中断ボタン：自己点検を中断します。

手動点検ボタン：3秒間非常点灯に切り替えます。

モニタ明るくボタン：充電モニタの明るさを5秒間アップします。
※天井が高くモニタが見づらい場合、
モニタ明るくボタンを押してください。

※リモコンの誘導灯用のボタンは使用しません。

※48時間以上連続で充電している場合でも、自己点検を実施する前に手動点検を実施すると自己点検に移行できません。

(48時間以上連続充電していないとみなすため)


※リモコンの使用方法詳細については、リモコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

《リモコンの確認ボタンを押したときの器具モニタ表示》

モニタ表示	自己点検モニタ(橙)		充電モニタ(緑)		ランプモニタ(赤)	
点灯可能な場合 (連続充電時間：48時間以上)	☀	点滅	☀	点滅	○	消灯
点灯不可な場合 (連続充電時間：48時間未満)	☀	点滅	○	消灯	☀	点滅

《本体受光範囲》

リモコン操作は、点検を開始する器具の真下から受光部に向けて行ってください。誤操作した場合は器具の真下より中断ボタンを押してください。

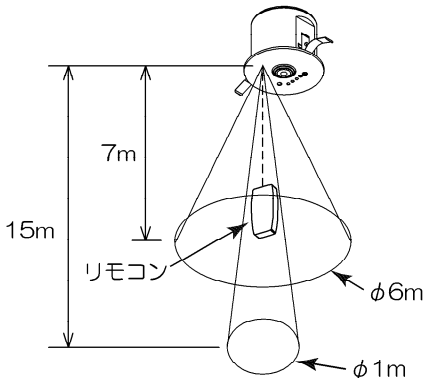

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- ・明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- ・器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

■器具の定期点検

点検については、誘導灯は消防法令、非常灯は建築基準法令に定められていますので、必ず行ってください。

1 外観点検（3ヶ月に1回以上、工事店等の専門家による外観点検をお勧めします。）

・破損、変形等の異常がないか点検してください。

2 機能点検（6ヶ月に1回は必ず、行ってください。）

・電池に充電していることを表示する充電モニターがついています。緑色のモニターが点灯しているか点検してください。点灯していれば、充電回路は正常です。点灯していないときは、蓄電池コネクタが確実に接続されているかお調べください。

・非常点灯試験の結果、点灯持続時間が30分以下の場合は、新しい蓄電池と交換してください。蓄電池はコネクタからはずして交換してください。口出し線を切断したりすると電池の破損や逆接続の原因になります。]

・点検終了後、点検結果を下記に記入してください。

設 置 場 所 設置年月日 年 月 日

点検年月日	点 検 項 目			点検者		点検年月日	点 検 項 目			点検者		点検年月日	点 検 項 目			点検者
	外 観	蓄電池	ランプ				外 観	蓄電池	ランプ				外 観	蓄電池	ランプ	