


■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- △警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。
- △注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
しばらくしてから行なってください。

1 電源を切る

2 カバーを取外す


カバーをゆっくりと止まるまで引き下げる。
取付パネを内側へ押えながらカバーを引き下げて取外す。

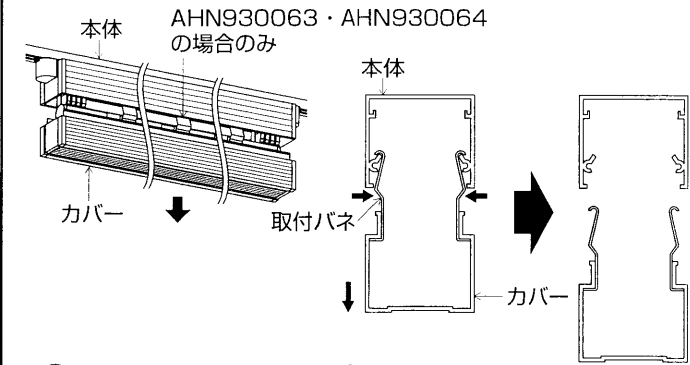

3 古くなったランプを取外す

ソケットのワイヤーホルダーを起こし、ランプの両端を持って、ソケットより取外す。

※ランプ取外しの際、ランプ中央部を持って行なうと破損のおそれがありますので、必ずランプの両端を持って行なってください。

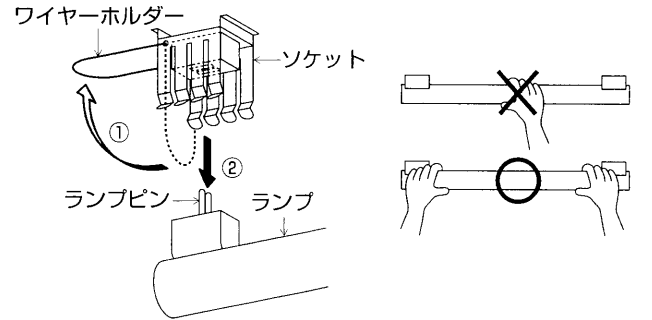


4 新しいランプを取付ける

ランプの取付けは丁寧に、確実に行なってください。
落下によるけがの原因になります。

ソケットのワイヤーホルダーを起こし、ランプの両端を持って、ランプピンをソケットに"パチッ"と音がするまで確実に差し込む。
ワイヤーホルダーをソケットの一段目のミゾにはめ込み固定する。

※差し込みが浅い場合は器具の故障やランプ切れの原因になります。
※ランプ取付けの際、ランプ中央部を持って行なうと破損のおそれがありますので、必ずランプの両端を持って行なってください。

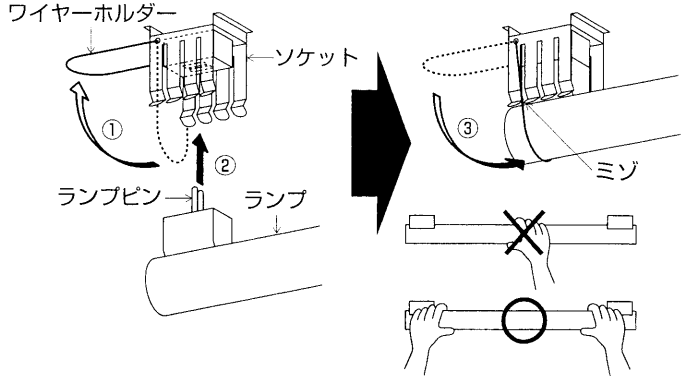

5 カバーを取付ける

■取付手順 3 を参考にカバーを取付ける。

6 使用済みのランプは

必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- ・明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- ・蛍光灯ランプの両端が黒ずみだしたら交換時期です。
長い間使用していると知らないうちに暗くなってきます。定期的に交換しましょう。
- ・器具の汚れは乾いた柔らかい布が薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

保証とアフターサービスについて

保証について

- ・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器は3年間です。
- ・ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、別紙「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

コイズミ照明株式会社

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書


型番 AHN930063・AHN930064・AHN930065・AHN930066


お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

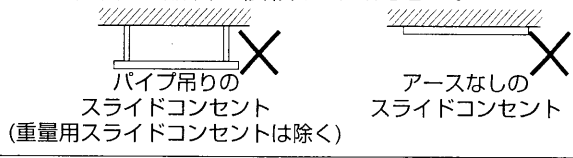警告			この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
！ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。		器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。
禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井に設置されているスライドコンセント取付専用器具です。傾斜天井・壁などに設置されているスライドコンセントには取付けできません。 →器具の落下によるけがの原因になります。	禁止	下図のような配線器具には取付けできません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。 スライドコンセントの交換が必要です。スライドコンセントの交換には資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。  パイプ吊りのスライドコンセント (重量用スライドコンセントは除く) アースなしのスライドコンセント
分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。		スライドコンセントに破損やガタツキのある場合は取付けできません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。 スライドコンセントの交換が必要です。スライドコンセントの交換は工事店・電器店に依頼してください。
禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。	！ 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

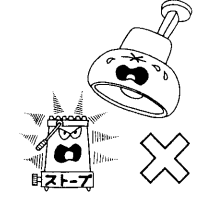注意			この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。		周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	禁止	器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。 
禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。	！ 厳守	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。

■定格

型番	定格電圧	周波数	消費電力	使用ランプ
AHN930063・AHN930064	AC100V	50/60Hz	34W	FRT 1250×1
AHN930065・AHN930066		共用	16W	FRT 500×1


取説No. C131-014 TO/S・T

■取付前の確認

- 1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する
- 2 アース付スライドコンセントに取付ける
 - ※アース付スライドコンセントについては、弊社お客様相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。
- 3 スライドコンセントにガタツキがないことを確認する

■取付手順 ⚠注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けしないでください。

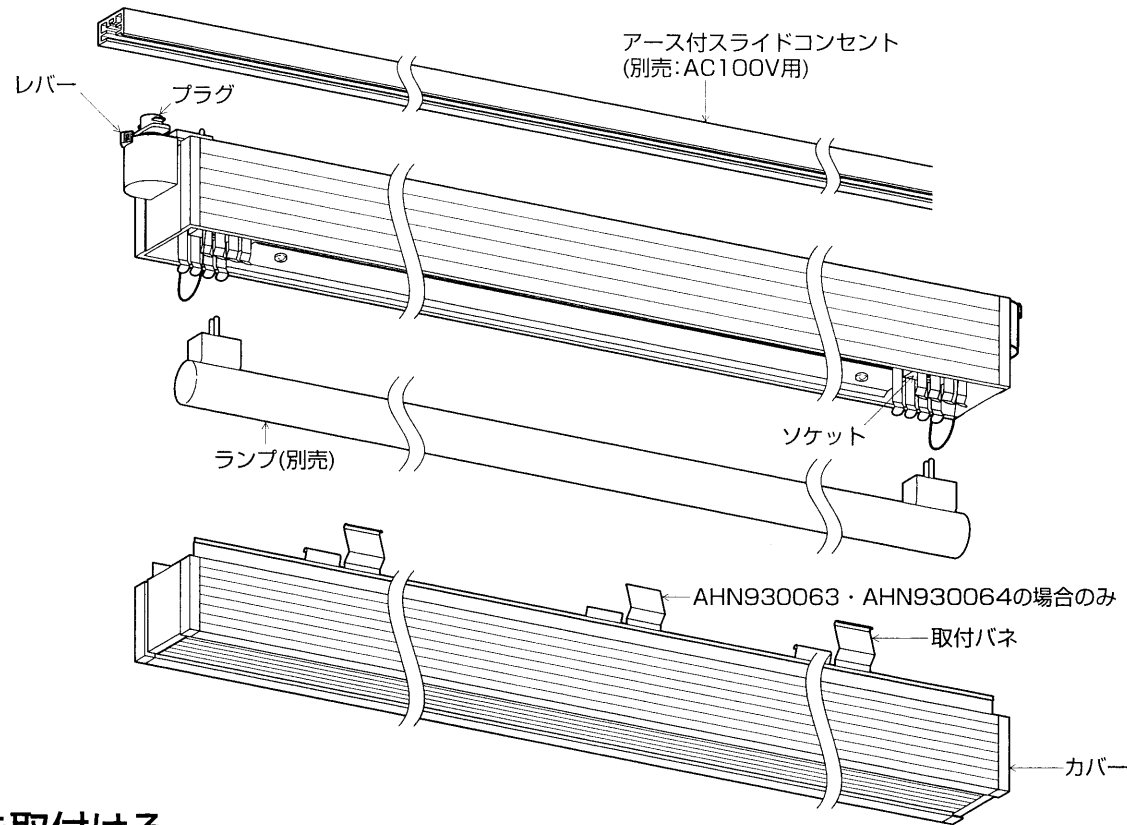


1 プラグを取付ける

プラグのレバーを「はすず」の位置に合わせる。プラグのカドをスライドコンセントの突起に合わせて押し当てながらレバーを操作し、「ON」の位置に合わせる。確実に取付いていることを確認する。

＜プラグを外す＞

プラグを片手で保持した状態で、レバーを操作し、「はすず」の位置に合わせる。


⚠警告 プラグのレバーを操作する際は慎重に行なってください。
プラグが損傷しますと火災・落下によるけがの原因になります。

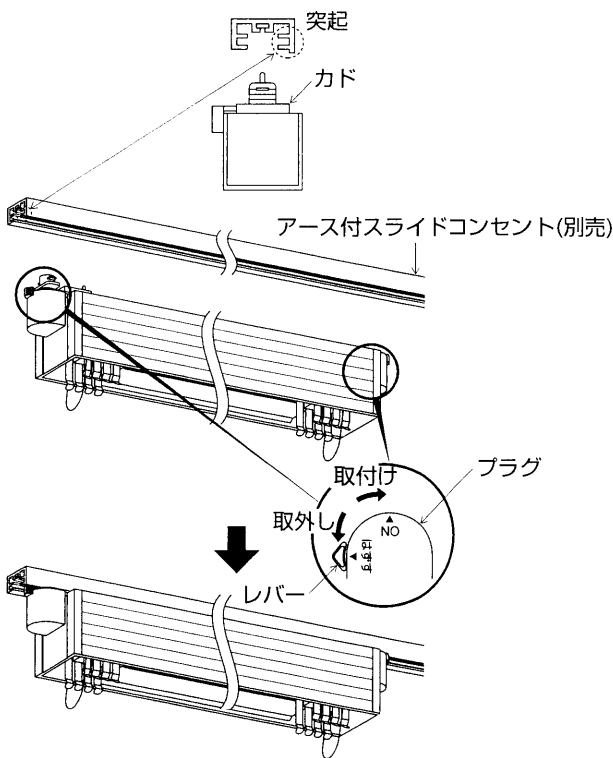

2 ランプ(別売)を取付ける

ソケットのワイヤーホルダーを起こし、ランプの両端を持って、ランプピンをソケットに"パチッ"と音がするまで確実に差し込む。ワイヤーホルダーをソケットの一段目のミゾにはめ込み固定する。

- ※差し込みが浅い場合は器具の故障やランプ切れの原因になります。
- ※ランプ取付けの際、ランプ中央部を持って行なうと破損のおそれがありますので、必ずランプの両端を持って行なってください。

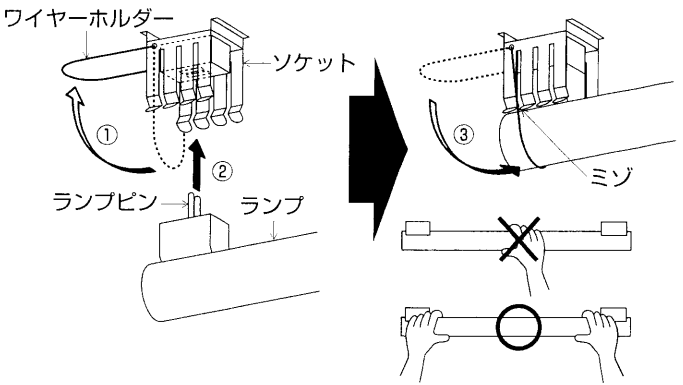


3 カバーを取付ける

カバーの取付バネを内側へ軽く押さえながら本体に入れ、カバーを押し上げて取付ける。

＜AHN930063・AHN930064の場合＞

中央のバネも本体内部に確実におさまっていることを確認する。

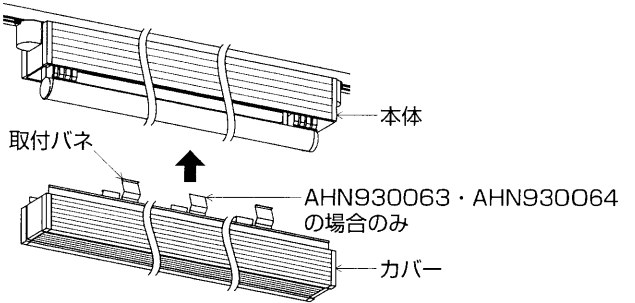

4 点灯の確認を行なう

■使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- 点灯および消灯直後に音が発生する場合があります。熱による器具構成材料の収縮音です。ひどい場合は購入店にお申し出ください。
- 温度が高すぎるとランプが正常に点灯しない場合があります。周囲温度5～35℃の環境でご使用ください。

■故障ではありません

- 以下のような症状は、ランプが寿命末期になり、器具の保護回路が働いたためで、故障ではありません。電源を切ってランプを交換し電源を入れ直せば正常に点灯します。
「点灯中に突然ランプが消灯する。電源を入れ直すと再び点灯するが、しばらくすると同じ状態になる。」