

■LEDユニットについて

- 光束維持時間は40,000時間です。
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直射しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布で薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご相談ください。
(ご購入品やご来店などでお買い求めの販売店・工事店へご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル (全国共通番号) 電話 0570-055123

受付時間: 9:00~17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル 電話 0570-015123
FAX 0570-025123

受付時間: 9:00~17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意: 所在地、電話番号、受付時間など変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を!



ご使用の際
このような
症状は
ありませんか?

- スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
- プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
- フラッシュ・モード、本体などが異常に熱い。
- こびりつき、臭いが出る。
- コードに傷や痛みが見られる。
- グローブ、セードなどにひびが見られる。



ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源
スイッチを切り、必ず販売店
に点検、修理を依頼してくだ
さい。



安全に
関する
ご注意

- 照明器具及び関連機器には耐用年数があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。(※部温度30℃、1日10時間使用、年間3000時間点灯の場合)
- 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、耐用年数が短くなります。
- 3年1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期使用し続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と
合わせて大切に保管してください。

<保証について>

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に
故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間内は製品お買い上げ日より1年間です。
3. LED電球、LEDモジュール、LED電球は3年間です。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の
期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移動、転送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、異常電圧、指定外の
使用電源(電圧、周波数など)による故障及び損傷
(4)車庫、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び
損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書の提示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

<アフターサービスについて>

1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの
販売店・工事店までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談
ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理
させていただきます。
3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についての相談は
弊社サービスセンターへご連絡ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有して
います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
従いまして主に電氣部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものでは
ありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談及びご
不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または
コイズミ照明(お客様相談室)・サービスセンターへお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より) 本体: 1年間 LED電球/モジュール/LED電球: 3年間

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

お買上年月日

お名前
ご住所
電話 ()

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ	最大送り容量
AD7200W27・AD7200W35・AD7200W50 AD7200B27・AD7200B35・AD7200B50 AD7200S27・AD7200S35・AD7200S50 GD55262・DE-515L/KS	AC100V	0.07A	4.1W	LED	6A
AD7201W27・AD7201W35・AD7201W50 AD7201B27・AD7201B35・AD7201B50 AD7201S27・AD7201S35・AD7201S50		0.11A	6.8W		

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

警告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行って ください。→器具の取付けに不備があると火災・ 感電・落下によるけがの原因になります。	⛔ 禁止 この器具は天井埋込専用器具です。壁などには 取付けできません。傾斜天井に取付ける場合は 55°までにしてください。→器具の落下による けがの原因になります。
⛔ 厳守	この器具は一般住宅用防雨・防湿型です。業務用 浴室・サウナ風呂などの高温多湿場所では使用 できません。→火災・感電の原因になります。	⛔ 分解禁止 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用し ないでください。→火災・感電・落下によるけが の原因になります。
⛔ 厳守	この器具は設置する天井内部(本体側)が一般屋 内と同等の雰囲気を選定した、防雨・防湿型ダウ ンライトです。 天井内部が湿気が多い場所・水気のかかる場所・ 結露の恐れがある場所には施工しないでくださ い。→火災・感電の原因になります。	⛔ 禁止 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込ま ないでください。→感電・故障の原因になります。
⛔ 禁止	この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発 生する可能性のある地域では使用しないでくださ い。→早期に錆、腐食などが生じ、落下による けが・感電・故障の原因になります。	⛔ 禁止 器具の直下は高温になっています。ドアや家具、 ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しない でください。→被照射物の焼損による火災の原 因になります。
⛔ 禁止	(一社)日本照明工業会・断熱遮音施工用埋込形照 明器具SB形適合品です。マツ工法(建築用 断熱材JIS A 9521)およびフローイング工法 (吹込み用繊維質断熱材JIS A 9523)で施工さ れた天井に使用することができます。 特殊な断熱施工された天井には使用しないでく ださい。→火災の原因になります。	⚡ アース工事 アース端子(線)がついている器具は必ず電氣設 備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行 なってください。→アースが不完全な場合、感 電の原因になります。
⚠ 厳守	外郭が天井内の造り物やダクトなどの設備に 触れないように施工してください。	⚠ 厳守 器具と被照射面の距離は器具表示および説明書 に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が 近づかないように取付けてください。→照射距 離が制限より近すぎると被照射物の変質・変色ま たは焼損による火災の原因になります。
⚠ 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってく ださい。→放置しますと火災・落下によるけがの 原因になります。工事店・電器店にご相談くださ い。	⚠ 厳守 表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使 用しないでください。→火災・感電の原因になり ます。



<マツ工法>




<フローイング工法>

注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。	 禁止	使用条件と異なる環境で使用すると、合成樹脂材料の変色が促進される場合があります。
 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。→火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。 周囲温度-5～35℃の環境以外では使用しないでください。→火災・感電の原因になります。	 厳守	照明器具の耐用年数を越えた長期使用や異物混入のまま使用しないでください。 照明器具の耐用年数を越えた長期使用により、合成樹脂材料の変色・黒化に至る場合があります。黒化は、経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、ほこりや虫などの付着部への光の集中等)による変色・黒化です。燃焼現象ではありません。 照明器具の耐用年数は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。→放置すると、火災・感電・故障の原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

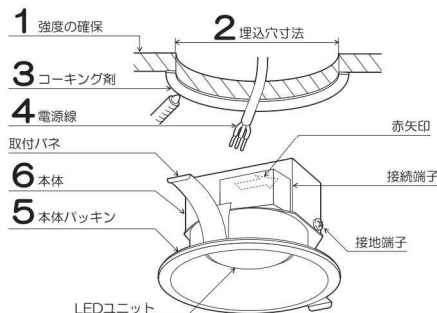

1 施工前の確認

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

2 天井に埋込穴をあける

3 取付面が凹凸のある天井の場合

＜防雨・防湿型・屋内用高気密形で取付ける場合＞

取付面と本体の間にすきまが発生している場合は、コーキング剤で天井面を平面にする。

△注意 タイル面などの取付面に凹凸がある場合はすきまを埋めてください。


火災・感電の原因になります。または気密性が保たれません。

4 電源線を接続する


右図のように電源線の被覆をむき、端子台カバーの上から電源線を接続端子に確実に差し込む。このとき、電源線は器具から離して施工する。また、送り配線は照明器具専用とする。
外す時は解除ボタンを押しながら、電源線を抜く。

△警告 防雨・防湿型で取付ける場合は、D種(第三種)接地工事を行ってください。

接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。

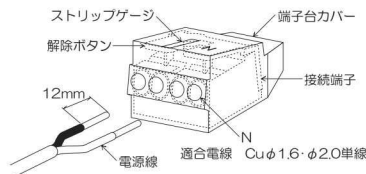


△警告 電源の接続は確実に行ってください。
端子台カバーを外さずに電源線を接続してください。接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。

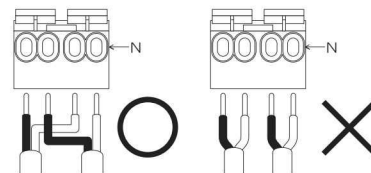

5 本体パッキンを取付ける

本体パッキンを本体に確実に取付ける。

※本体パッキンが外れていると防水性または気密性が損なわれます。

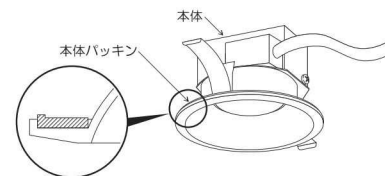

6 本体を取付ける

取付パネを矢印の方向に押さえ、本体を埋込穴へ入れ、押し上げる。このとき、埋込穴と器具枠の中心を合わせるようにして確実に取付ける。


※中心が合わないとき気密性が損なわれます。

＜傾斜天井に取付ける場合＞


赤矢印を傾斜方向下側にして取付ける。

※配光は傾斜天井対応ではありません。

※傾斜角度は55°までにしてください。

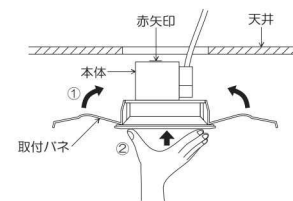


※天井材厚が薄い場合、天井との間にすきまが空くことがありますので、この場合は一度パネを押し広げてから埋込穴に挿入してください。



7 点灯の確認を行なう

■照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。
被照射面との距離は0.1m以上離してください。

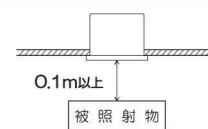

! 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。