

■ランプ使用上のご注意

- ランプ寿命は40,000時間です。光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。


△警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

△注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
しばらくしてから行なってください。

1 電源を切る

2 セードを外す

セードを片方の手で支えながら、取付ナットをゆるめ、カバーを上げて中心パイプを持ち、図を参考に本体から取外す。

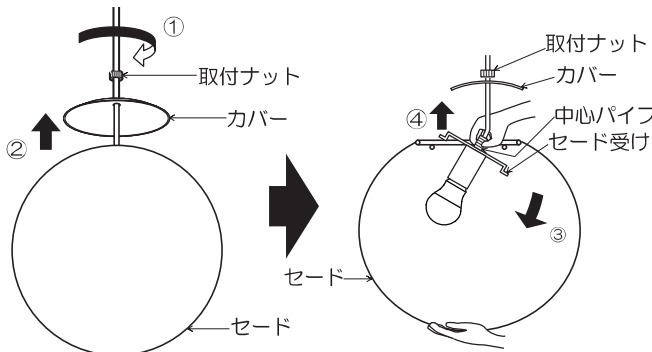


3 古くなったランプを取外す

4 新しいランプを取付ける

ランプの取付けは丁寧に、確実に
行なってください。
落下によるけがの原因になります。

※白熱ランプは使用できません。

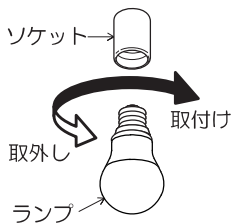

5 セードを取付ける

■施工手順5を参考にセードを取付ける。

6 使用済みのランプは

必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 木・和紙の部分の汚れはハタキでホコリを払ってから乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
変質の原因になるので水拭きしないでください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

コイズミ照明器具 保証書		※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と 合わせて大切に保管してください。	
< 保証 について > 1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。 2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。 3. グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。 4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (5)施工上の不備に起因する故障や不具合 (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合 6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。		<アフターサービスについて> 1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。 2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。 3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。 4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。 ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または別紙記載の コイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。	
保証期間(お引き渡し日より) 本体:1年間 LED電源/モジュール/LED電球:3年間		取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号	
お買上年月日			
お客様様	お名前		
	ご住所		
電話 ()			

コイズミ照明株式会社

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番 AP47541L・AP47542L

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

警告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
！ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に 行なってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を 差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。 器具やランプを布や紙などでおおって 使用しないでください。→火災の原因になります。
禁止	このような場所には取付けないで ください。この器具は天井取付専用器具 です。傾斜天井・壁などには取付け できません。不安定な場所やベニヤ板 などの強度の弱い場所、使用後のネジ 穴には取付けないでください。→器具 の落下によるけがの原因になります。		電源コードを無理に曲げたり、ねじ ったり、引っ張ったりしないでくださ い。→電源コードが損傷し、火災・感 電の原因になります。 埋込ボックスに取付ける場合は、金 属製のものを ご使用ください。→樹脂製ボックス の場合、器具の熱伝導により、樹脂 の劣化が促進され火災・落下による けがの原因になります。
分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変 更して使用しないでください。→火災 ・感電・落下によるけがの原因になり ます。	！ 厳守	電源コードが損傷した場合(芯線の 露出・断線など)、速やかに電源を切 り、工事店・電器店に修理を依頼し てください。→そのまま使用します と、火災・感電の原因になります。
禁止	電源コードを無理に曲げたり、ねじ ったり、引っ張ったりしないでくださ い。→電源コードが損傷し、火災・感 電の原因になります。		異常を感じた場合は、速やかに電 源を切ってください。→放置します と火災・落下によるけがの原因にな ります。工事店・電器店にご相談く ださい。

注意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが 高温のため触らないでください。→や けどの原因になります。	禁止	器具の下にストーブなどの高温の ものを置かないでください。また、 燃えやすいものを近づけて使用し ないでください。→火災の原因にな ります。
水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い 場所や屋外では使用できません。→ 火災・感電の原因になります。	！ 厳守	表示された電源電圧(AC100V)以外 の電源で 使用しないでください。→火災・感 電の原因になります。
禁止	ライトコントローラなどの調光器と の併用はできません。→火災の原因 になります。調光器の取外しが必要 です。工事店・電器店に依頼してく ださい。 周囲温度5～35℃、湿度45～85% の環境以外では使用しないでくださ い。→火災・感電の原因になります。		照明器具の耐用年限は、使用条件、 使用環境で異なりませんが、一般 的な使用状態で8～10年が目安で す。数年に1回は、専門家(工事店・ 電器店)による点検を実施していただ き、不具合がありましたら適切な処 置を施してください。→放置する と、火災・感電・故障の原因になり ます。

■定格


型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP47541L・AP47542L	AC100V	0.08A	4.4W	LDA4-G-K/40W/2(E26)×1

■施工前の確認

- 1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する
- 2 取付面がクロス貼りの場合
接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

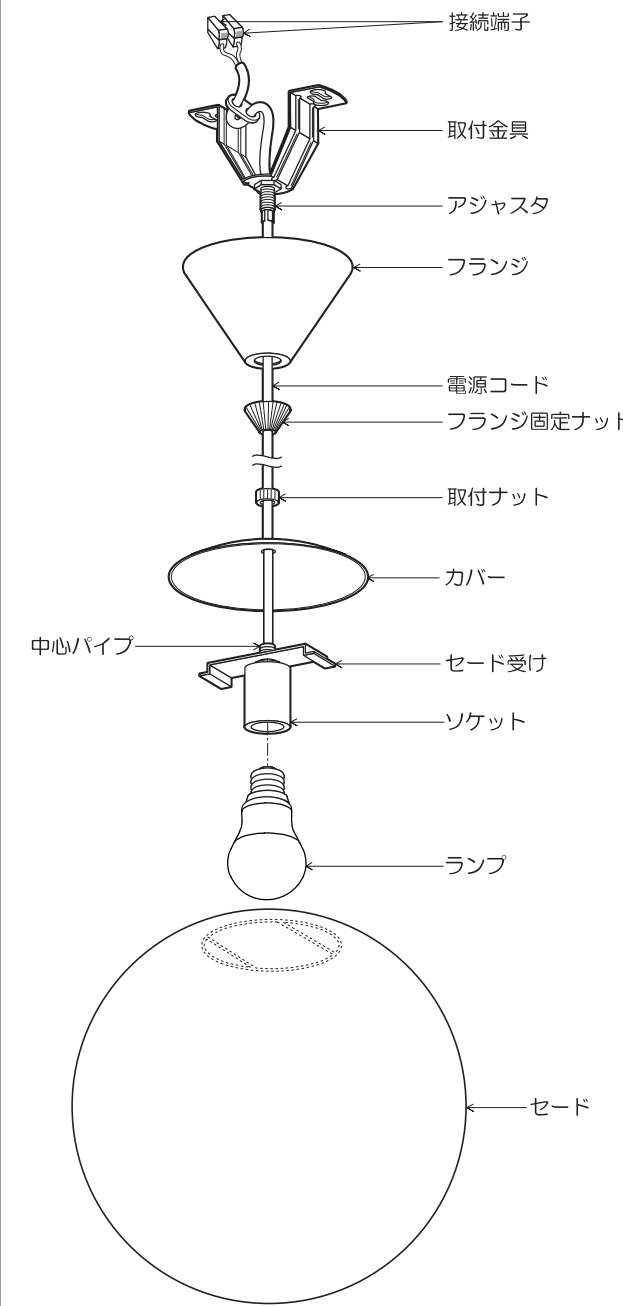

- 〈付属部品〉
- 取付ネジ・・・・・・2本

1 取付金具を取付ける

取付金具を取付ネジで取付ける。

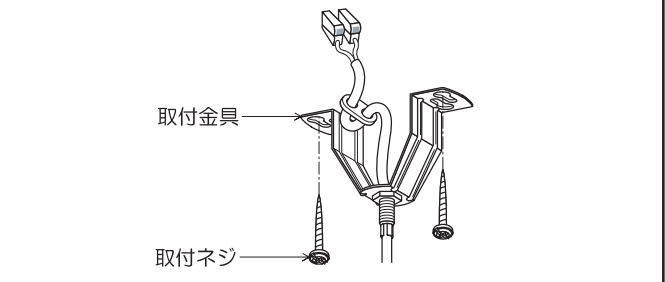


2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。


△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

＜電源線をはずす場合＞
接続端子をねじりながら電源線を引き抜いてください。再結線の際は、傷ついた電源線を切り捨てて新しくむきなおしてから行ってください。曲がったり傷ついた電源線は接触不良、または火災の原因になります。

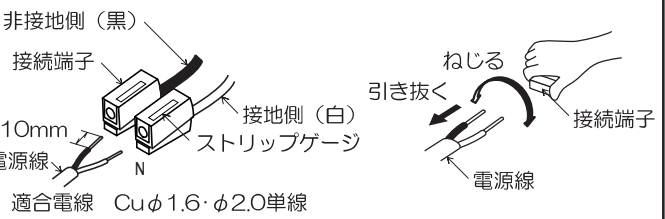

3 フランジを取付ける


フランジを取付金具に合わせ、フランジ固定ナットで締め付ける。

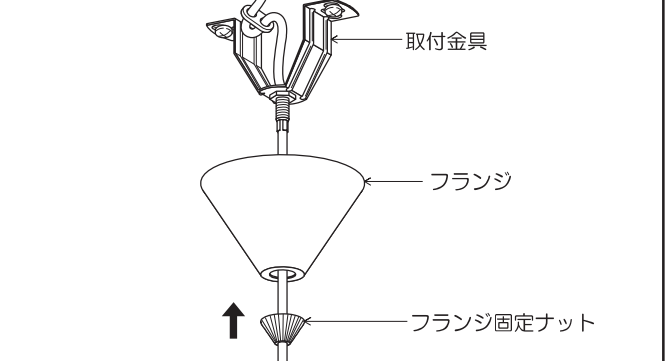

4 ランプを取付ける

5 セードを取付ける

- ① 取付ナットをゆるめ、カバーを上げる。
- ② 中心パイプを持ってセードを片方の手で支えながらセード受けをななめにしてセードに入れる。
- ③ セード受けにセードをのせる。
- ④ カバーをセードにのせ、取付ナットで締め付ける。

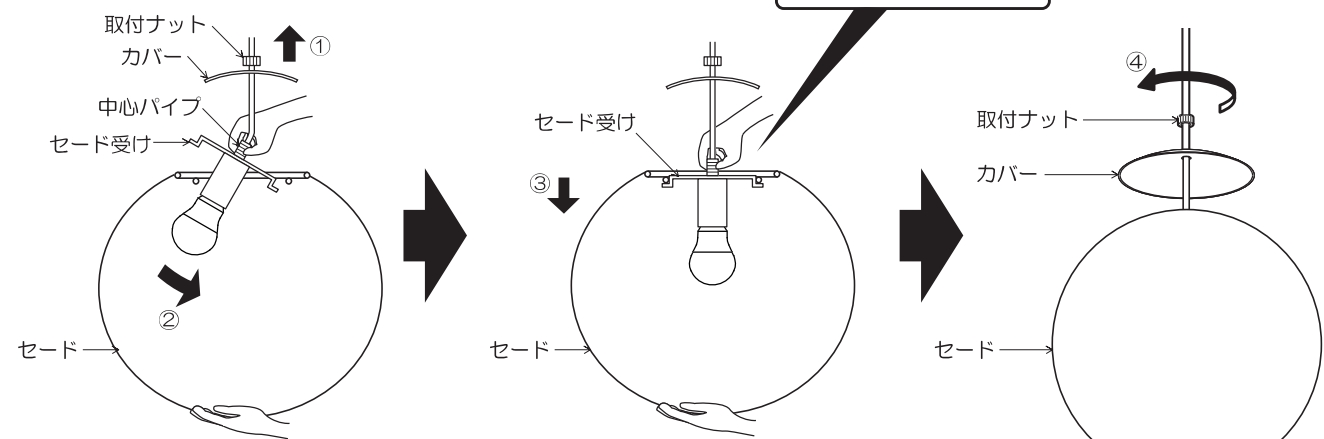

△警告 セードが確実に取付いたことを確認してください。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

6 点灯の確認を行なう


■器具の高さ調整について

1 電源を切る

2 灯具を支えながらフランジ固定ナットをゆるめる

3 電源コードを調整する


＜電源コードを短くする場合＞

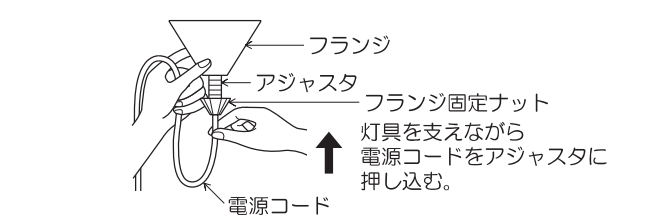

※電源コードの調整が固い場合は、一旦、フランジ固定ナットをアジャスタから取外し、もう一度2回転程締め付け、仮止めしてください。

※約75cm収納できます。

＜電源コードを長くする場合＞

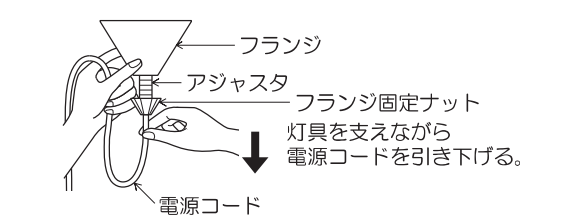

4 フランジ固定ナットを締め付ける

❗ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。