

⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。				
🚫 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない てください。 →やけどの原因になります。	🚫 禁止	電源コードをコンクリートや土などで埋めない てください。 →電源コードが損傷し、火災・感電の原因にな ります。	
	差込プラグを抜くときは必ず差込プラグを持っ て抜いてください。 →電源コードが損傷し、火災・感電の原因にな ります。		ガス機器など、温度が高くなるものの近くへの 取付けや、器具の近くにストーブなどの高温の ものを置かないでください。また、燃えやすい ものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。	
	ライトコントローラなどの調光器との併用はで きません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必 要です。調光器の取外しには資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。	❗ 厳守	照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異な りますが、一般的な使用状況で8～10年が目安 です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)に よる点検を実施していただき、不具合がありま したら適切な処置を施してください。 →放置すると、火災・感電・故障の原因になります。	

■ 定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AU44104L	AC100V	0.01A	1.2W	LED

■ 取付前の確認

1 設置場所を確認する

- 不安定な場所、状態で使用しない。
- 積雪の期間は器具を取外すか、雪に埋もれないようにする。
漏電・故障・損傷の原因になります。

2 屋外で使用する場合は


防水コンセントを使用する。

3 スイッチを使用する場合

電源OFF時に表示灯が点灯するタイプのスイッチなどと組み合わせる場合は2個までとしてください。
3個(3路配線)以上で使用されますと、LEDが消灯しないなど、誤作動の原因となります。

■ 取付手順 ⚠ 注意 取付けの際は必ず差込プラグを抜いてください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

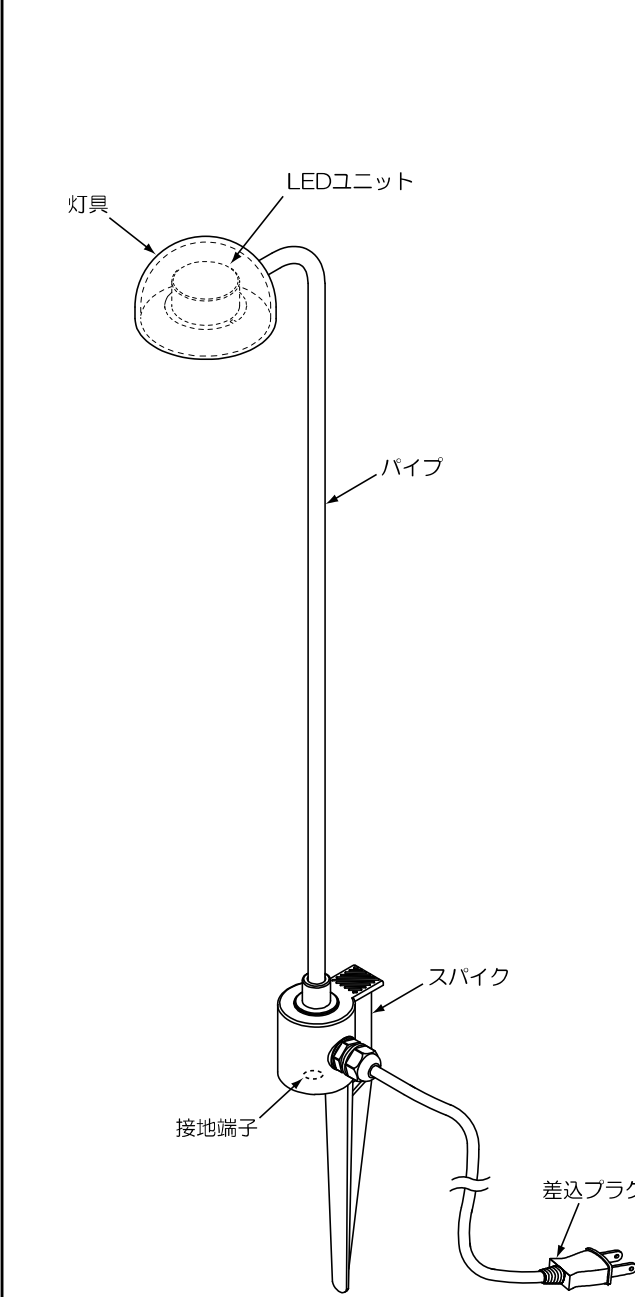

1 D種(第三種)接地工事を行なう


2 スパイクを取付ける

スパイクを足で踏んで埋込表示ラベルが
かくれるまで完全に地中に埋め込む。

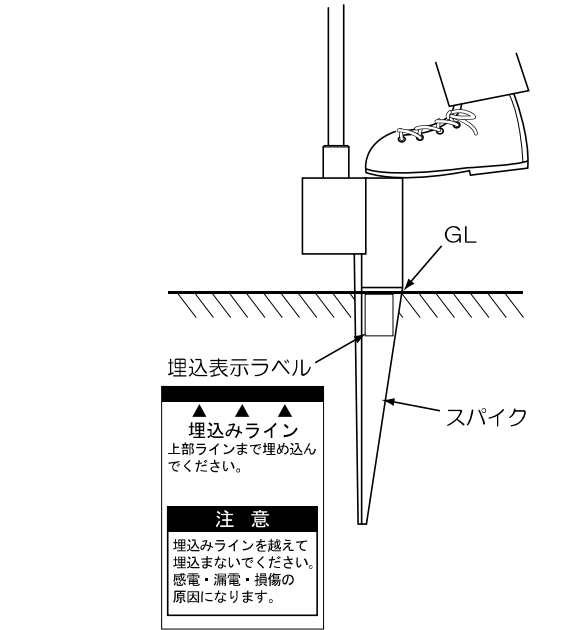

3 差込プラグを接続する

防水コンセントに差込プラグを差し込む。

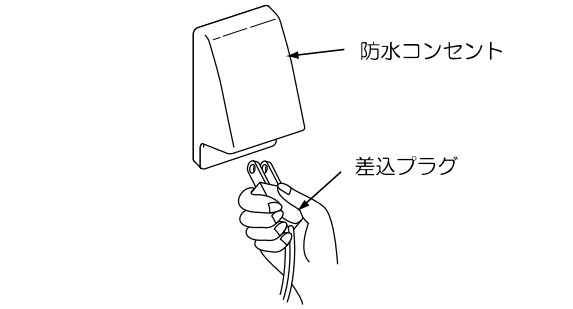

4 点灯の確認を行なう