

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番 AL47168L・AL47169L・AL47170L・AL47173L・AL47174L
 AL47175L・AL47178L・AL47179L・AL47180L・AL47183L
 AL47184L・AL47185L・AL47188L・AL47189L・AL47190L
 GL50237L・GL50238L

お客様へ



器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。			
 厳守 <td> 器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。 </td> <td></td> <td>  禁止 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。 </td>	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。		 禁止 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。
 禁止 <td> このような場所には取付けないでください。 この器具は直付・壁付・床置取付可能器具です。 不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、 使用後のネジ穴には取付けないでください。 →器具の落下によるけがの原因になります。  不安定な場所  補強のない場所 </td> <td>  アース工事 アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。→アースが不完全な場合、感電の原因になります。 </td>	このような場所には取付けないでください。 この器具は直付・壁付・床置取付可能器具です。 不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、 使用後のネジ穴には取付けないでください。 →器具の落下によるけがの原因になります。  不安定な場所  補強のない場所	 アース工事 アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。→アースが不完全な場合、感電の原因になります。	
 分解禁止 <td> 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。 </td> <td>  厳守 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。 </td>	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。	 厳守 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。	

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。	禁止	ガス機器など、温度が高くなるものの近くへの取付けや、器具の近くにストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。
水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→火災・感電の原因になります。	！ 厳守	表示された電源電圧(AC100V～AC242V)以外の電源で使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。→火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。		照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。→放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。→火災・感電の原因になります。			

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼になれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル
(全国共通番号)

電話



0570-055123

受付時間：9:00～17:30
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル
(全国共通番号)

電話



0570-015123

FAX



0570-025123

受付時間：9:00～17:30
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などの変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2018年4月現在)

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を！



ご使用の際
このような
症状は
ありませんか

●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
●こげくさい臭いがする。
●コードに傷や傷みが見られる。
●グローブ、セードなどにひびが見られる。

➡

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源
スイッチを切り、必ず販売店
に点検、修理を依頼してくだ
さい。

安全に関する
ご注意

●照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<保証について>

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
3. ランプ(LED電球含む)・グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店または
コイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より)本体：1年間 安定器・LED電源/モジュール：3年間

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

お買上年月日

お客様

お名前

ご住所

電話

()

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

取説No. S701-043 KL／S・T-05

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ	器具長さ
AL47168L・AL47173L	AC100V	0.22A	20.9W	LED	1500タイプ
AL47178L・AL47183L	AC200V	0.11A			
AL47188L	AC242V	0.10A			
AL47169L・AL47174L	AC100V	0.17A	16.1W		1200タイプ
AL47179L・AL47184L	AC200V	0.09A			
AL47189L・GL50237L	AC242V	0.08A			
AL47170L・AL47175L	AC100V	0.13A	12.1W		900タイプ
AL47180L・AL47185L	AC200V	0.07A			
AL47190L・GL50238L	AC242V	0.06A			

■連結台数について 連結する場合は、器具と連結台数は下記の台数で使用してください。

型 番	定格電圧	連結可能台数
AL47168L・AL47173L AL47178L・AL47183L AL47188L	AC100V	19台
	AC200V	39台
	AC242V	43台
AL47169L・AL47174L AL47179L・AL47184L AL47189L・GL50237L	AC100V	25台
	AC200V	48台
	AC242V	54台
AL47170L・AL47175L AL47180L・AL47185L AL47190L・GL50238L	AC100V	33台
	AC200V	62台
	AC242V	72台

■施工前の確認


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。

3 設置場所を確認する

間接照明として取付ける場合は右図の施工最小寸法の間隔をあける。

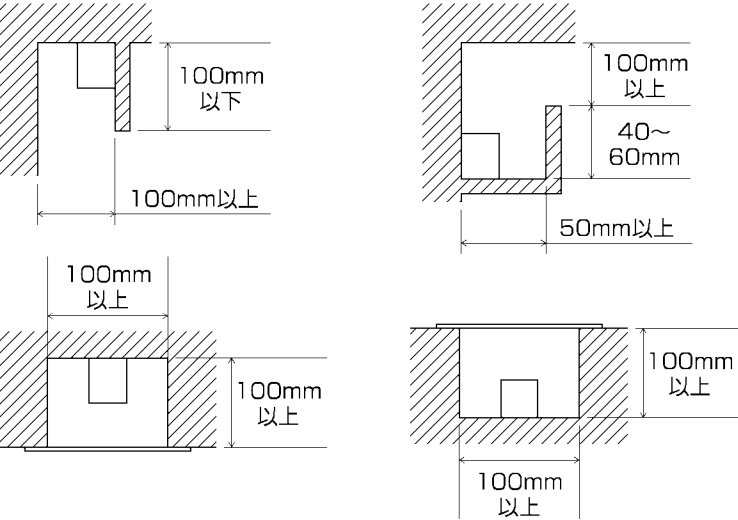


4 取付ピッチ


下図は器具を取付方向から見た図です。

●単体取付の場合


<1500タイプ>

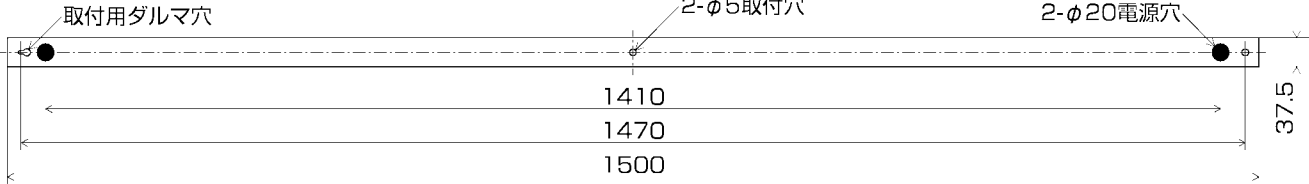

<1200タイプ>

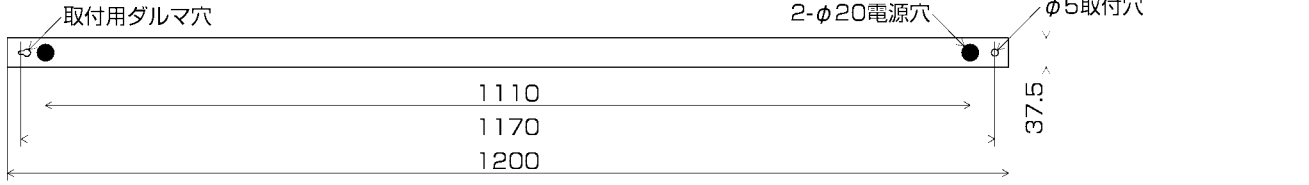


<900タイプ>

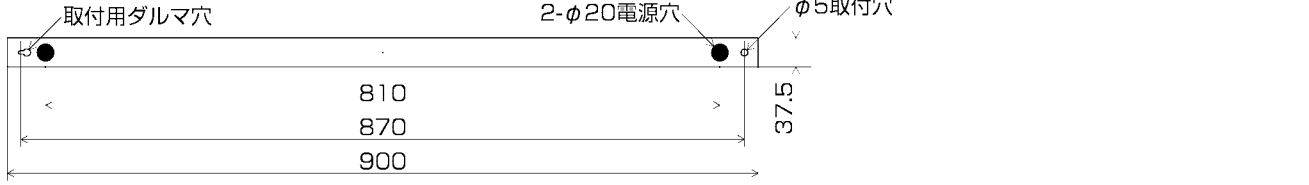


●連結取付の場合(連結する場合は付属の連結線で接続してください。)

<例：1500タイプ+300タイプ>


※300タイプを連結する場合、口出し線が片側にしかありませんので終端用になるため、取付時の方向および施工場所にご注意ください。

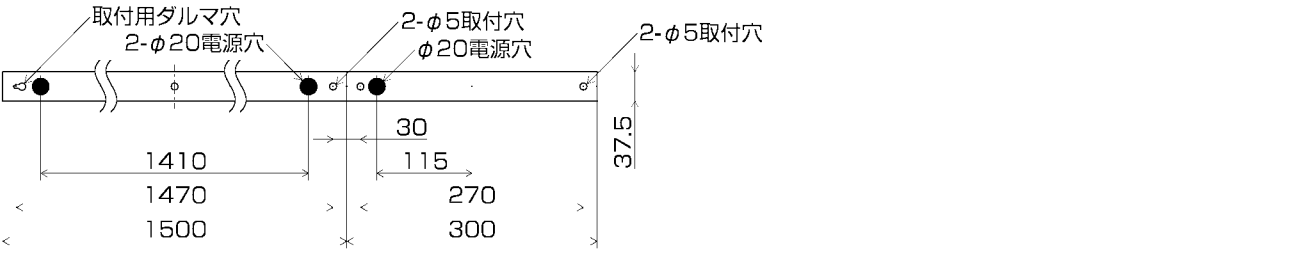


<例：1500タイプ+600タイプ>

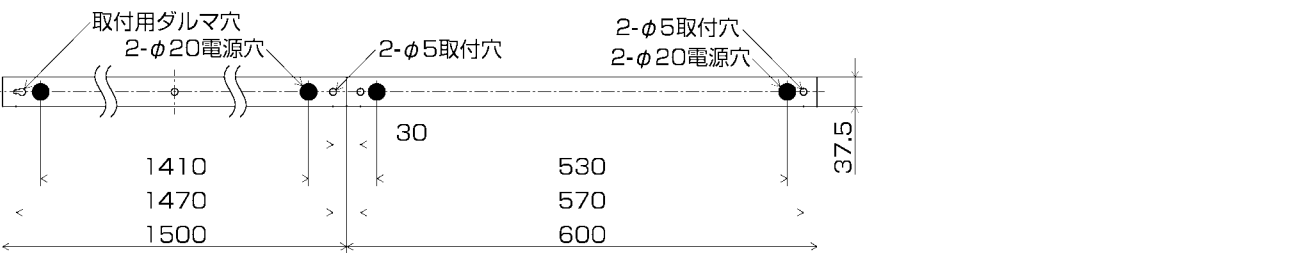

<例：1500タイプ+900タイプ>

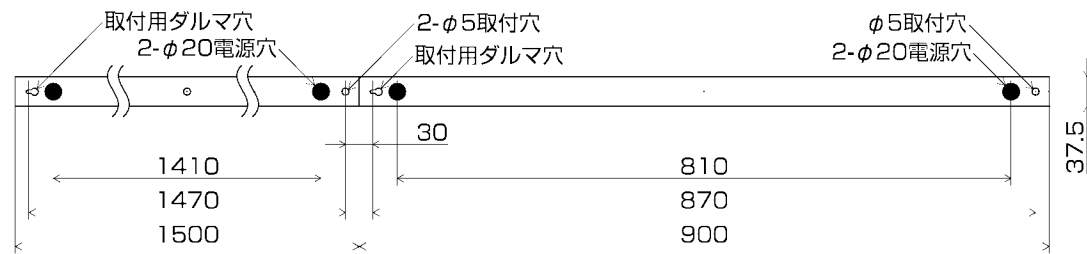


<例：1500タイプ+1200タイプ>

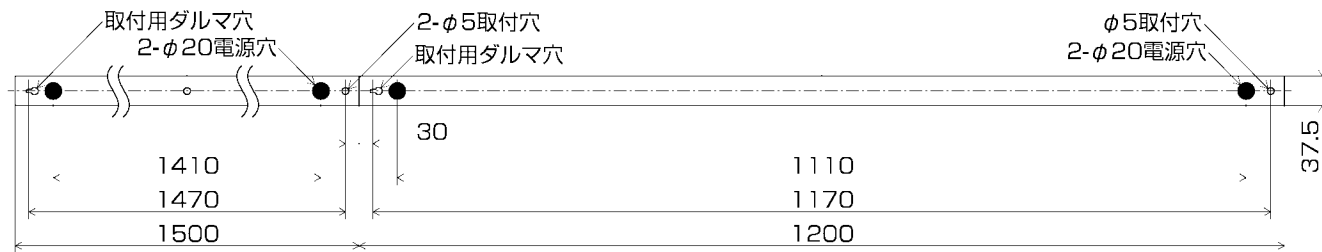


5 器具の取付けは2人で作業する（1500タイプのみ）
器具の落下によるけがの原因になります。

■施工手順 ▲注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けしないでください。

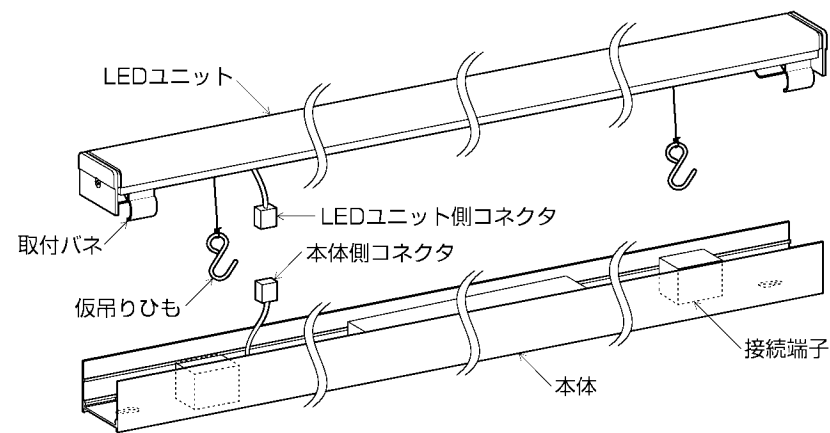

<付属部品>

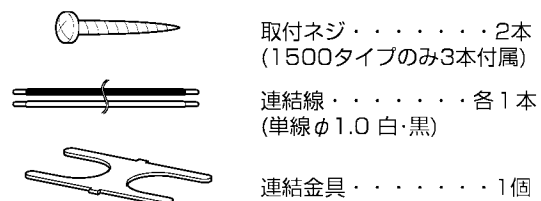


1 LEDユニットを取外す
LEDユニットを本体から取外す。

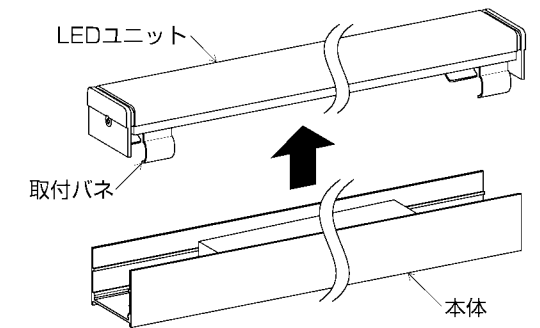

2 本体を取付ける




<単体取付の場合>

本体に電源線を通し、取付ネジで取付ける。

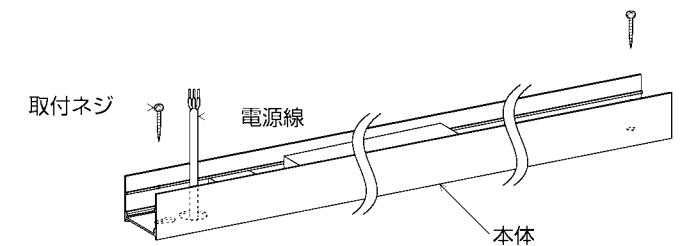

<連結取付の場合>

- ①<単体取付の場合>を参考に取付けられた連結される側の本体に連結金具を差し込む。
- ②連結する側の本体を連結金具に差し込む。
- ③連結する側の本体を取付ネジで取付ける。

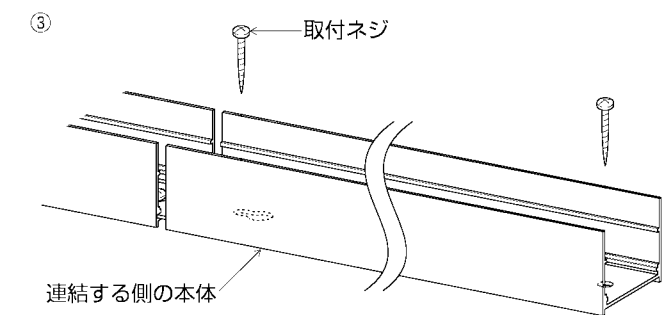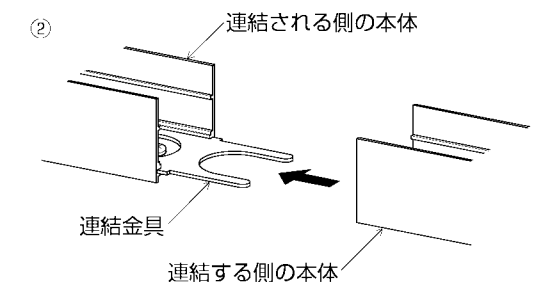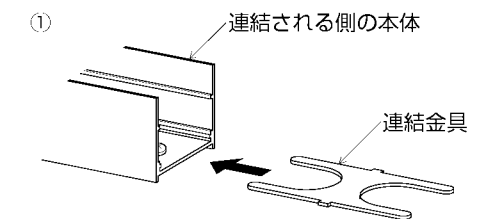


3 電源線を接続する

右図のように電源線の被覆をむき、電源線を接続端子に確実に差し込む。また、連結取付の場合、送り配線は付属の連結線(φ1.0単線 白・黒)を使用し、電源線を接続していない接続端子に確実に差し込む。(送り総容量6A)
はずす時は解除ボタンを押しながら電源線を抜く。

※D種(第三種)接地工事を行う。


※付属の連結線はφ1.0単線ですが、
連結線として使用する事に問題はありません。
φ1.0単線のむきしろは8~9mmです。

⚠ 警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合や容量オーバーした場合は
火災・感電の原因になります。

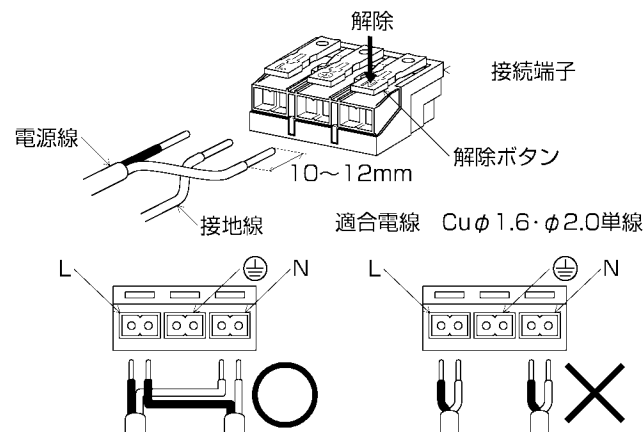

4 仮吊りひもを取付ける


LEDユニットの仮吊りひもを本体の引掛穴に引っ掛け、工具などでかしめる。

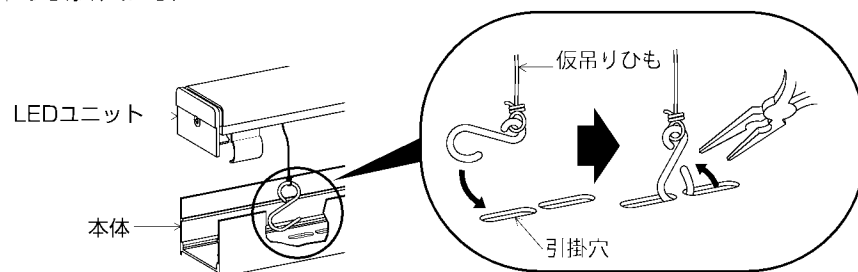

5 コネクタを接続する

本体側コネクタをLEDユニット側コネクタに確実に差し込む。
はずす時はツマミを押しながら抜く。


⚠ 警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

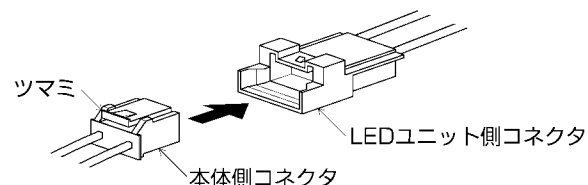

6 LEDユニットを取付ける

LEDユニットを本体に合わせ、押し付けて取付ける。

※配線などを取付バネやLEDユニットにはさみ込まないように取付けてください。

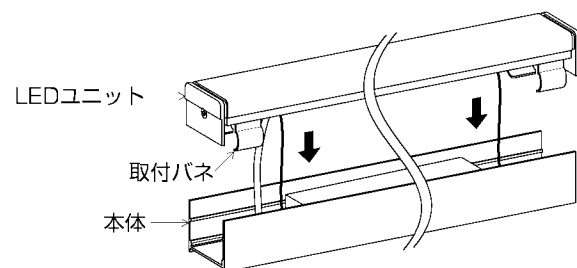

7 点灯の確認を行なう

⚠ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- ホタルスイッチなど、電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、ホタルスイッチタイプ以外のスイッチを使用してください。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。
AC200V電源を使用する場合、両切スイッチを設置してください。スイッチを切っても微放電する原因になります。

■LEDユニットについて

- LED光源寿命(光束維持時間)は、40,000時間です。
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■器具のお手入れ ⚠ 注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。