

KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 施工取扱説明書

型 番 AE45826E・AE45827E

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

⚠ 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。			
⚠ 厳守	部品の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。→部品の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	🚫 禁止	部品のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。
	この部品は天井埋込専用です。傾斜天井・壁などには取付けできません。→落下によるけがの原因になります。		この部品は対応器具以外には使用できません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。
	部品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。	⚠ 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
🚫 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。	🚫 禁止	ガス機器など、温度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。
	この部品は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→火災・感電の原因になります。		

■施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面が十分乾燥していることを確認する

器具や取付面の変色の原因になります。



3 取付可能埋込穴寸法

※天井材厚5～25mm(器具によっては取付けできない場合があります。)

下図は器具を取付面から見た図です。

＜AE45826Eの場合＞

＜AE45827Eの場合＞

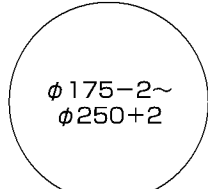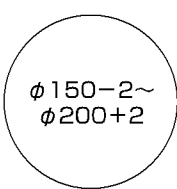

お客様ご相談窓口のご案内	
修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。 (ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼に出来ない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)	

製品・お取り扱いなどのご相談は	
お客様相談室	
ナビダイヤル (全国共通番号)	電話  0570-055123
受付時間：9:00～17:30 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)	

修理・アフターサービスのお問い合わせは	
サービスセンター	
ナビダイヤル (全国共通番号)	電話  0570-015123 FAX  0570-025123
受付時間：9:00～17:30 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)	

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などの変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2018年4月現在)

愛情点検		★長年ご使用の照明器具の点検を！	
	ご使用の際 このような 症状は ありませんか	●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 ●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 ●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いが出る。 ●コードに傷や傷みが見られる。 ●グローブ、セードなどにひびが見られる。	
		ご使用中 止	

⚠ 安全に関する ご注意	●照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
	●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
	●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

保証とアフターサービスについて	
保証について	修理を依頼されるとき
・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。 但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。 ・ランプ(LED電球含む)、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。 ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。	・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。 ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

コイズミ照明株式会社

〒541-0051


大阪市中央区備後町3-3-7

再生紙を使用しています。

取説No. E102-182 HR／S・T-03

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

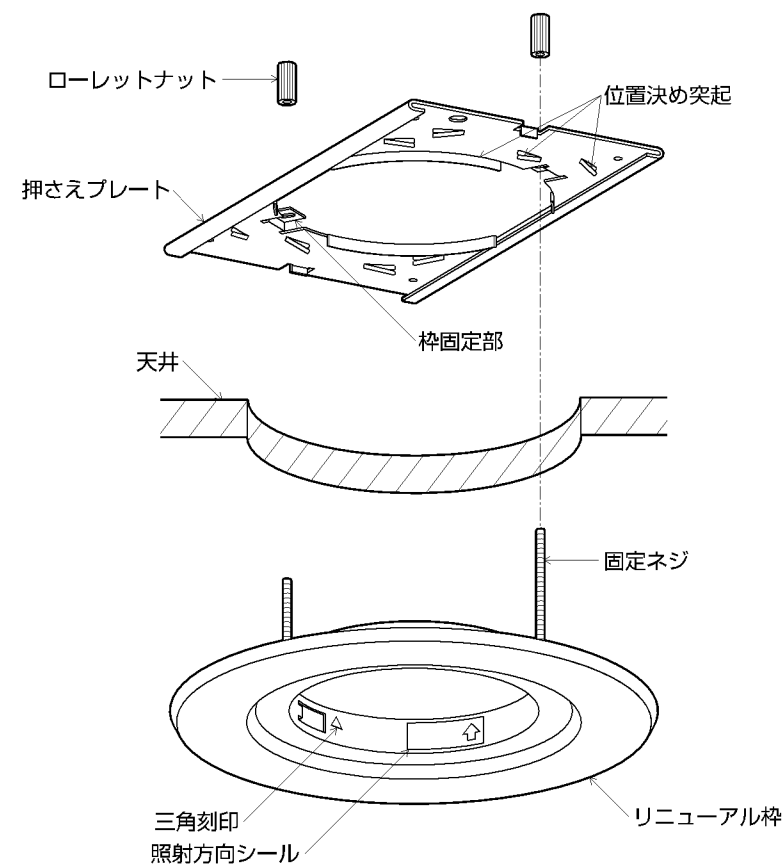

1 押さえプレートを設置する


押さえプレートを埋込穴に入れ、枠固定部が上側に
向くようにして設置する。

※位置決め突起を埋込穴に合わせてください。

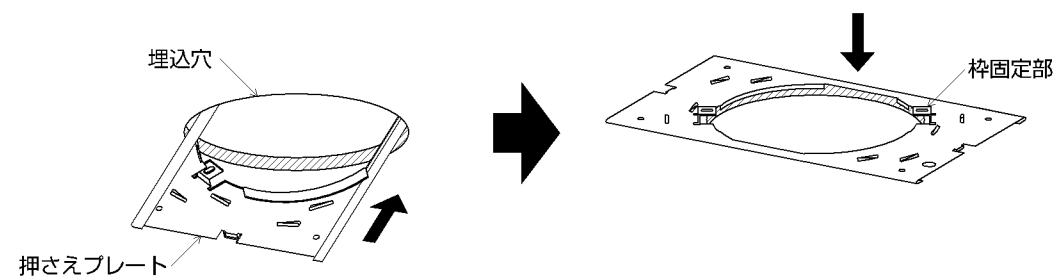


2 リニューアル枠を取付ける

①リニューアル枠の固定ネジを押さえプレートの枠
固定部の穴に通し、リニューアル枠を埋込穴に挿
入する。

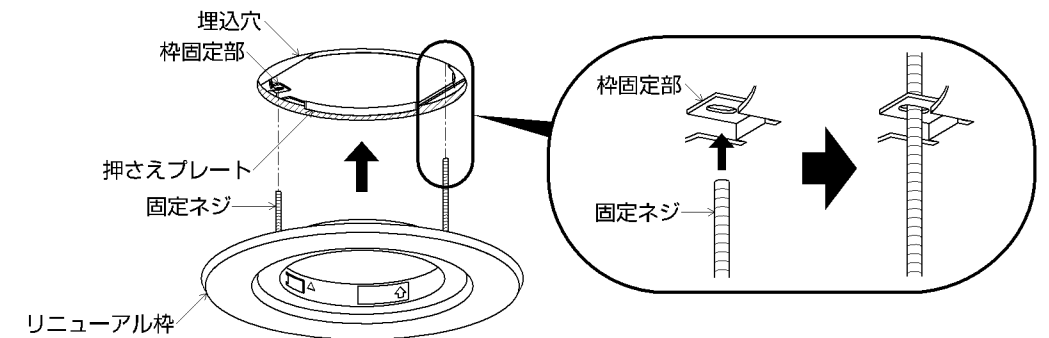


②リニューアル枠の固定ネジにローレットナットを
締め付けて確実に固定する。

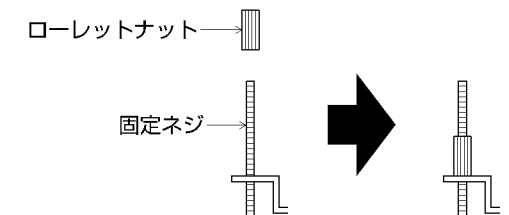

3 リニューアル枠の方向性について

リニューアル枠の照射方向シールを壁面や照射方向
などに向くようにして取付ける。

※器具(別売)の接続端子や電源ユニットがリニュー
アル枠の固定ネジに当たらないための目印になり
ます。

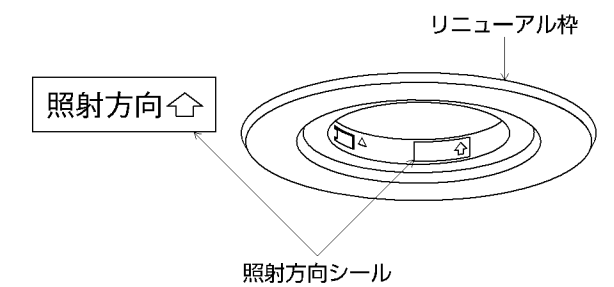

4 器具(別売)を取付ける

<取付バネの場合>

器具(別売)の取扱説明書を参照して確実に取付ける。

<取付金具の場合>

器具(別売)の取付金具とリニューアル枠の三角刻印
の位置を合わせ、器具(別売)の取扱説明書を参照し
て確実に取付ける。

⚠ 警告 取付け後、電源線が器具などに触れないよ
うにしてください。火災・感電の原因になります。

⚠ 警告 器具(別売)の取付バネや取付金具が固定ネ
ジやローレットナットに触れないように取付けて
ください。落下によるけがの原因になります。

※器具(別売)を取外す場合は、マイナスドライバ
を布などでカバーして傷を付けないように作業し
てください。

