

型番	一般型（20分定格）	
	片面型	両面型
	AR48688L〔B級 BL形〕	AR48689L〔B級 BL形〕

〔蓄電池内蔵型〕

自己点検機能付

保存用



（一般屋内用） 器具の取付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や、損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

	警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

		してはいけない内容です。
		実行しなければならない内容です。

警告			
禁止	天井・壁直付、吊下専用。 指定以外の取付はしない。 火災・感電・落下の原因となります。	厳守	施工は、施工説明にしたがい確実に行う。 施工に不備があると正しい避難誘導ができないほか、火災・感電・落下の原因となります。
分解禁止	器具に衝撃を与えたり、改造したりしない。 火災・感電・落下の原因となります。		表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。 指定外の電源電圧・周波数で使用する と火災・感電の原因となります。
	蓄電池を短絡・分解したり火や水に投入しない。 火災・破裂・やけど・感電の原因となります。		蓄電池は確実に取付ける。 非常時に点灯しません。

 注意			
 禁止	外の風が直接当たる場所では使用しないでください。 落下の原因となります。	 厳守	周囲温度は、5～35℃で使用してください。 範囲外の温度にて使用した場合、蓄電池の劣化及び非常点灯しない原因となります。
 厳守	雨水のかかる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、温泉街など腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 電源線、取付部からの水の滴下等の浸入がある所でも使用できません。 火災・感電・落下の原因となります。		電源穴・信号穴及び取付穴を通じて取付面うら側から水気、湿気が入る可能性のある場合には防水シール材等ですきまを埋めてください。 防水処理が不完全な場合、浸水による火災・感電の原因となります。
			一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。 光学性能に影響を与える場合があります。 (一部の食品や薬品・紙類また車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)


施工上のご注意

- この器具の電源は誘導灯専用回路にしてください。
- この器具は常時連続点灯して使用してください。常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。
- この器具の点滅音声の動作は信号装置により行ってください。
- 信号装置は自動火災報知設備と連動させて使用してください。守らないと正しい避難誘導ができません。
- 電源を通电せずに、蓄電池を接続したまま放置しないでください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。
- 24時間充電後、非常点灯及び点滅または誘導音の確認をしてください。電池は設置後通電し、充電しないと点灯しません。
- 両面型の器具の場合、片面型として使用しないでください。点灯しません。



配線種類・システム構成

配線種類

●常時消灯しない場合

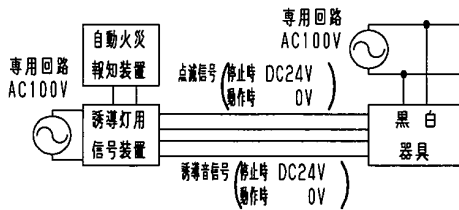


●常時消灯する場合の例

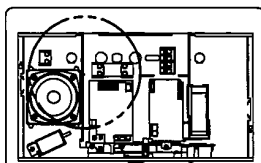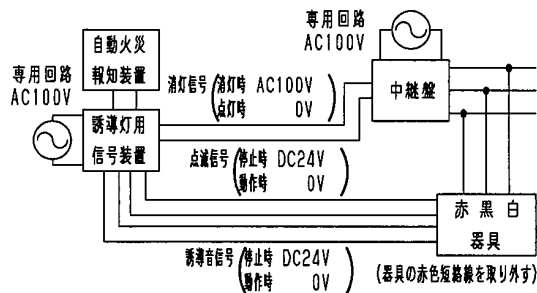

※システム構成図は上記器具の2点鎖線内を拡大して説明しています。


自動火災報知設備

AC100V




誘導灯信号装置

専用回路 AC100V



システム構成

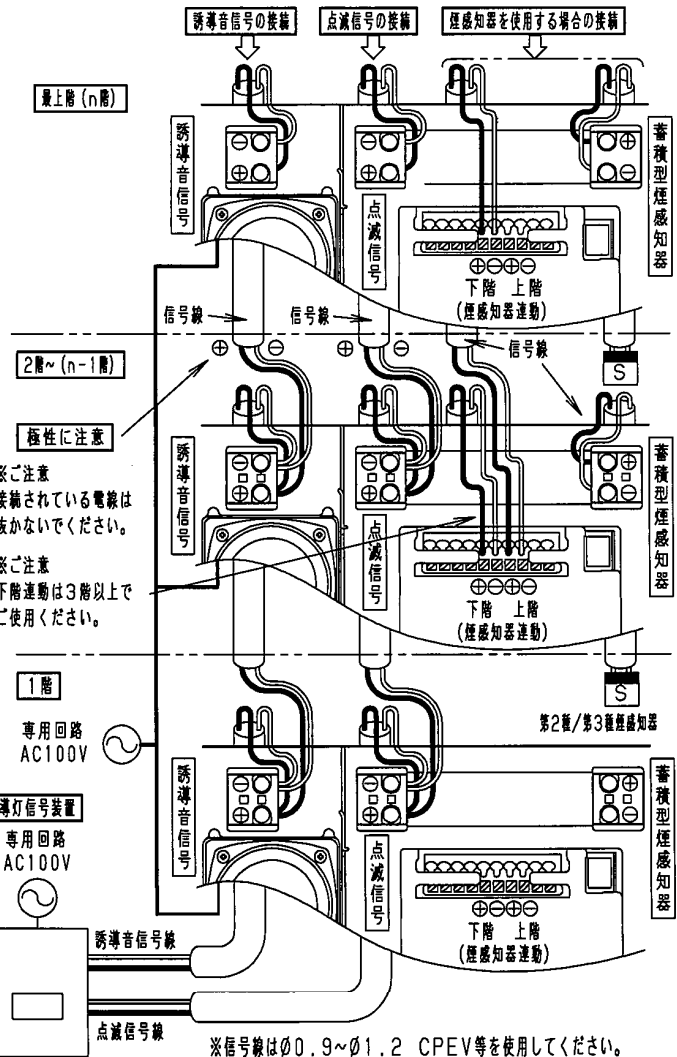

各部のなまえと取付けかた

警告

施工は、施工説明書にしたがい、确实に行う。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。


(注) カセット式ランプの端子部を直接持ったり押さえないこと
直接触れた場合、静電気によるLED破壊、及び汚れによる導通不良の恐れがあります。

(注) スピーカーの内部には触れないでください。
直接触れた場合、スピーカー破損や汚れ付着による音量不足の原因となります。

電源穴、信号穴及び取付穴を通じて外部から水気・湿気が入る可能性のある場合には、器具取付後、電源穴、信号穴及び取付穴のすきまを防水シール材等で埋めてください。

器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。
けがのおそれがあります。

※本図はAR48688Lで説明しています。
※この図は一部省略抽象化した共通部品図です。

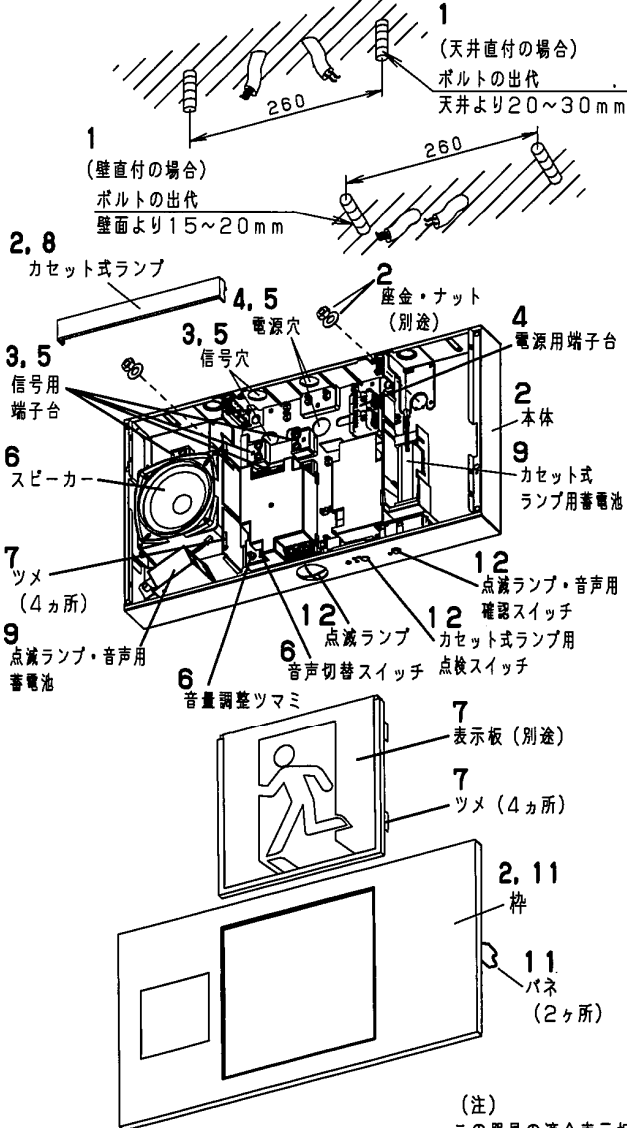

適合表示板

AR48652E AR48653E AR48654E
AR48655E AR48656E

(注) この器具の適合表示板は避難口専用です。
通路用は使用できません。取付に不備があると表示板落下の原因となります。

※取扱説明書中の図は、一部簡略・抽象化しています。

1. 取付前の確認

- 器具質量：片面型3.7kg、両面型4.7kgに十分に耐えるよう取付ボルト取付部の強度を確保する。(取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。)
- 点滅ランプ・音声用電池に貼り付けている青いテープをはがしてから施工してください。
不備があると器具落下の原因となります。

2. 本体の取付

- 枠とカセット式ランプを本体から取り外す。
- 電源線を電源穴、信号線を信号穴から引き込んでおく。
- 座金、ナットにて本体を确实に取付ける。

(取付ボルト推奨トルク値：1.2N・m)


(注) 本体取付方向は、点検スイッチを右下側にして取付けてください。

取付に不備があると落下の原因となります。

3. 信号線の接続

(注) 詳細な結線は表紙「システム構成」を参照ください。

- 上階・下階の信号線は同梱の止め具を使用して、張力止めを行ってください。
- 止め具が2個一体になっている場合は、分断してご使用ください。




- 点滅、音声、蓄積型煙感知器の信号用端子台は信号線を差し込んだのちにネジを確実に締めてください。
- 煙感知器と連動させる上階、下階の信号線接続は、適合信号線を確認の上、端子台に確実に差し込んでください。

信号線を抜く場合は、必ず解除ボタンを押しながら行ってください。

(注) 上階・下階以外の信号線は抜かないでください。

- 接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

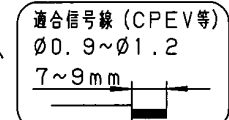



この信号線は抜かないこと

4. 電源線の接続

- 電源線を确实に接続する。
- 端子台の容量は15Aです。
- 接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災・感電の原因となります。




●常時消灯しない場合の接続

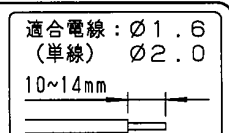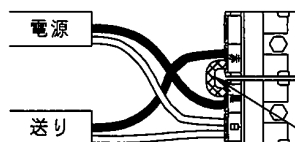


短絡線を抜かない

●常時消灯する場合の接続

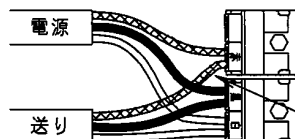

短絡線を抜く

(注) 電源線・信号線接続後、余分な線は器具内部部品との当たりを防ぐため電源穴・信号穴へ押し込むか、線を押つけて処理すること。



5. 電源、信号を通电させる。

(注) 通電なしで蓄電池を接続した場合、点滅ランプが点滅し鳴動します。

6. スピーカーの音声切替と音量調整


- 音声切替スイッチにより「日本語のみ」か「日本語/英語」を選択する。
- 音量調整ツマミにより音量の調整を行う。
- 反響、非常放送が聞きとりにくい等で音量を下げるほうが、防災上好ましい場合、音量の調整を行ってください。[90 (出荷時) ~70dB]

7. 表示板の取付


- 表示板のツメが本体のツメ(4カ所)の上側にくるように合せる。
- 表示板を下側にスライドさせて取付ける。

(注) 避難方向に表示板の表示方向を合せてください。

取付に不備があると表示板落下の原因となります。

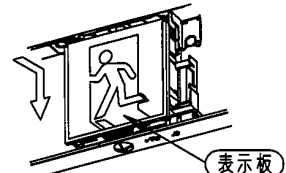


各部のなまえと取付けかた（続き）

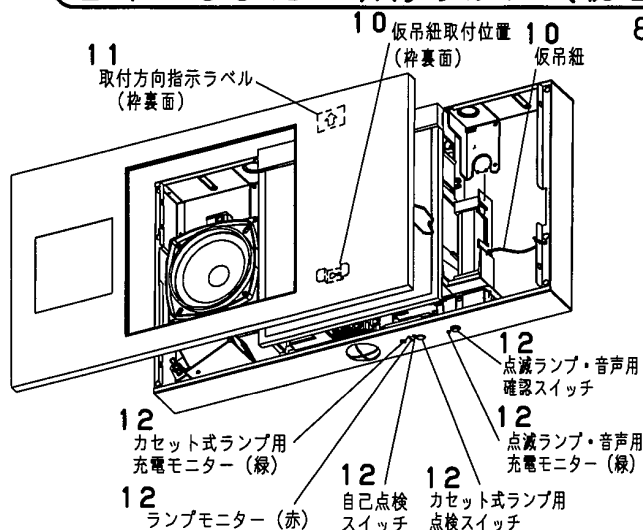

（両面型のみ）

同様に10、11.の手順で、裏面の枠を取付けて下さい。

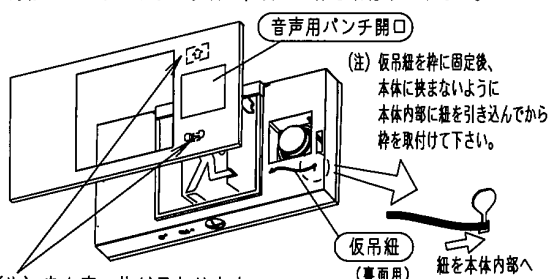

（注）表と裏で枠が異なります。

音声用パンチ開口がある側に取付方向指示ラベル、仮吊紐固定位置があるほうが裏面用枠です。取付けに不備があると、枠落下や音量不足の原因となります。

12. 点灯確認・点滅確認・鳴動確認

・電源通電状態でランプおよび各モニターランプの状態を確認する。

正常状態 充電モニター（緑）は点灯、ランプモニター（赤）は消灯

・電源通電状態でカセット式ランプ用点検スイッチを押し、非常点灯確認をする。

（点検中、カセット式ランプ用充電モニター（緑）は消灯）

・点滅ランプ・音声用確認スイッチを押し、非常点滅・鳴動を確認する。

（点検中、点滅ランプ・音声用充電モニター（緑）は消灯）

電池は設置後通電し充電しないと非常点灯・点滅・鳴動しません。

正常に動作しない場合は「故障かな?と思ったときは」を参照してください。

8. カセット式ランプの取付


①カセット式ランプを本体のランプ差込口にはめ込む。



（注）カセット式ランプ端子部を持たないこと

（注）ガイドをガイド挿入口に入れながらカセット式ランプをはめ込む


②カセット式ランプをカチッと音がするまで奥に押し込む。

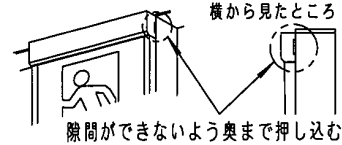

取付に不備があるとカセット式ランプの落下の原因となります。

（両面型のみ）

同様に7、8.の手順で裏面に表示板、カセット式ランプを取付けてください。

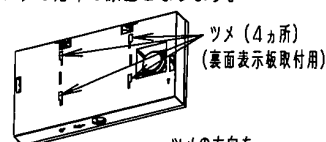


9. 蓄電池の接続

・コネクタを確実に接続する。

（注）方向を間違えると蓄電池が故障します。

接続が不完全な場合、火災・非常時不点の原因となります。電源、信号の通電がない状態で接続した場合、カセット式ランプが点灯、点滅ランプが点滅、鳴動します。

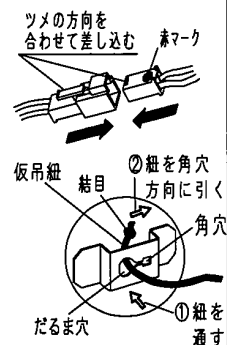

10. 仮吊紐の取付

・仮吊紐を枠仮吊紐固定位置のだるま穴に通した後、角穴方向に引き結目を角穴に引っ掛ける。


取付に不備があると枠落下の原因となります。

11. 枠の取付

①取付方向指示ラベル指定の方向を上にして、パネを本体爪間の中央に合わせる。

②パネの真上付近から枠を真直ぐに押さえ枠を本体にはめ込む。

（注）仮吊紐を本体に挟まないように本体内部に収納してから枠を取付けて下さい。パネが本体爪からずれていたり、斜めから枠を押さえるとパネが変形する恐れがあります。取付に不備があると枠落下の原因となります。

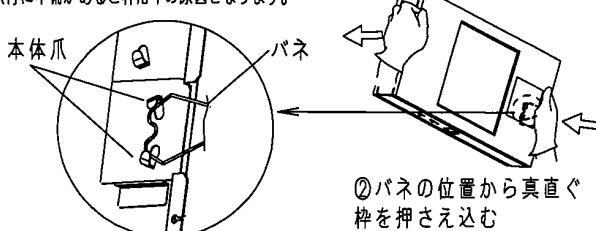


②パネの位置から真直ぐ枠を押さえ込む

（注）左右でパネの上下位置が若干異なります

器具定格・接続図

接続図 ※図は片面型です

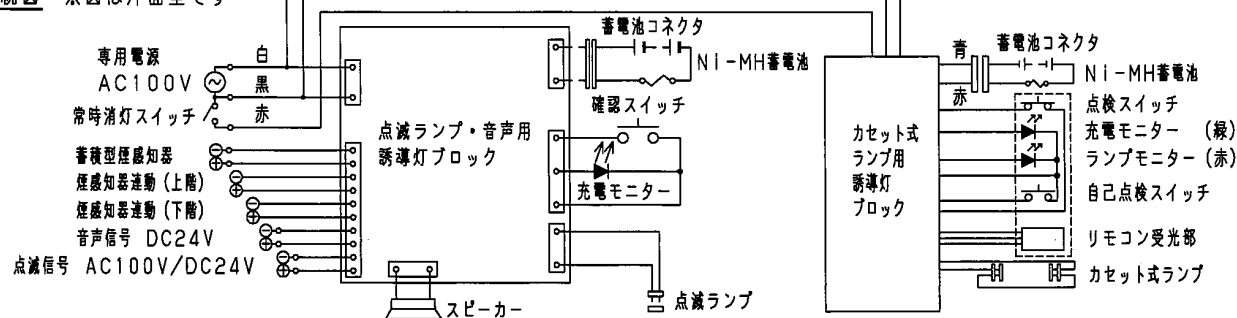

定格

品番	AR48688L	AR48689L
定格電圧	AC100V	AC100V
入力電流	0.074A	0.093A
入力電力	3.9W	4.9W

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

必ずお守りください

警告


 厳守	万一、煙が出たり、変な臭いがした場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。	 分解禁止	器具を改造しない。 火災・感電・落下の原因となります。
	蓄電池は確実に取付ける。 非常時に点灯しません。		
	アルカリ系洗剤は使用しない。 強度低下による破損の原因となります。		

注意

 禁止	蓄電池を加熱したり、火や水の中へ入れたりしないでください。 破裂する危険があります。	 厳守	照明器具には寿命があります。(※) 法令に基づいて定期的に点検を実施してください。 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。 ※照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8～10年が取り替え時期の目安です。 但し、蓄電池は、4～6年です。
	蓄電池のショートは絶対にさけてください。 火災・破裂・やけど・感電の原因となります。		
 分解禁止	カセット式ランプは絶対に分解しないでください。 感電の原因となります。		
	内蔵部品ケースは絶対に外さないでください。 感電の原因となります。		3年に一回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら速切に処置してください。 放置すると火災の原因になることがあります。
	蓄電池は絶対に分解しないでください。 感電・やけどの原因となります。 蓄電池内の液は、皮膚や衣類をいためます。		

使用上のご注意

- ・長時間器具を使用しない場合は、蓄電池をはずして保管してください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。
- ・カセット式ランプ交換後はリセットスイッチを2秒以上長押ししてください。カセット式ランプ交換時期誤診断の原因となります。
- ・自己点検スイッチでの点検はカセット式ランプのみです。点滅ランプ・音声の自己点検は行えません。

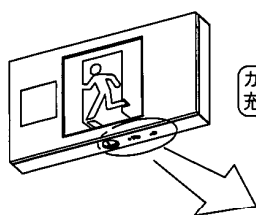

カセット式ランプ用
充電モニター (緑)

点滅ランプ・音声用
充電モニター (緑)

充電モニター (緑)

蓄電池の充電が なされているか 確認できます。		緑色点灯	正常です。
		点灯しない	蓄電池が充電されていません。 非常点灯になっていないか、または、蓄電池 コネクタが外れていないかを確認してください。
		緑色点滅	蓄電池の交換の合図です。 蓄電池容量の低下を緑色点滅でお知らせします。 (注) カセット式ランプ用充電モニターのみ

自己点検スイッチ

- ・蓄電池容量の点検が行えます。
判定には最大20分かかります。
- ・先の細い (φ3以下) 物で2秒以上押すと点検を開始します。
(カセット式ランプ用充電モニターが消灯します。
検査終了後は自動的に復帰します。)
- ・自己点検スイッチの動作には、24時間以上充電が必要となります。
(24時間以内に、3秒以上の非常点灯があった場合は動作しません。)

ランプモニター (赤)

カセット式ランプ の交換時期や 異常などをお知らせするものです。		点灯しない	正常です。
		赤色点灯	カセット式ランプまたはカセット式ランプの 接続に異常が発生しています。
		赤色点滅	カセット式ランプ交換の合図です。 カセット式ランプの点灯時間をカウントし、 60000時間後に赤色点滅でお知らせします。

(注) ランプモニターが点滅しなくてもカセット式ランプの明るさ低下
または変色等の場合、カセット式ランプを交換してください。

保証について

- ・保証について
この商品の保証期間は1年間です。カセット式ランプ・蓄電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ・部品交換



注意

カセット式ランプ・蓄電池の交換時は、器具に取付けられているパナソニック製の同じカセット式ランプ・蓄電池にお取り替えください。故障・ランプ破損の原因となります。

- ・器具の清掃について・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
- ・表示板の交換について・・・長期使用により、表示効果が低下（変色・退色）した場合は表示板を交換してください。

カセット式ランプの交換方法

ランプモニターが赤色点滅するとカセット式ランプの交換時期です。
(通電60000時間後)


(注) ランプモニターが点滅しなくても、カセット式ランプの明るさ低下または変色等の場合はカセット式ランプを交換してください。

交換部品

カセット式ランプ (パナソニック製ランプをご使用ください。)

品番: FK91220

1. 枠を外す

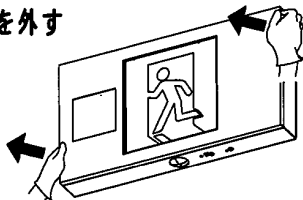


枠の両端を引っ張る。
(左端は下寄り、右端は上寄りを持って引っ張ると、より容易に外せます。)

(注) 仮吊紐が外れないように注意してください。

2. カセット式ランプを外す

(ランプモニター (赤) 点灯)

カセット式ランプを工具
(マイナスドライバー等) で片方ずつ外す。

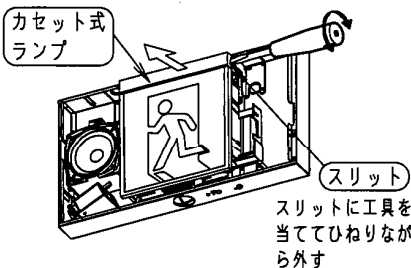

- (注1) 必ず左右とも工具にて外してください。
無理に引き抜くと破損の恐れがあります。
- (注2) 工具は強く押し当てないでください。
カセット式ランプの破損の恐れがあります。
- (注3) カセット式ランプ交換は電源通電状態で
行なってください。

両面型の場合は裏面も同様に1. 2を実施ください。


3. 表示板を外す



表示板を上側に
スライドさせて
取り外す

両面型の場合、裏面は外す必要はありません


4. リセットスイッチを2秒以上押す

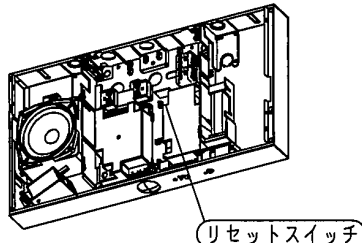

リセットスイッチを押すことで
ランプ点灯時間のカウントがリセットされます。

5. 表示板を取付ける


表示板を下側にスライドさせて取り付け。

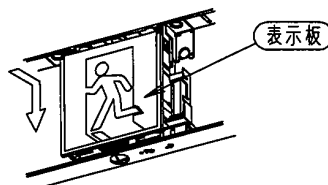

(詳しい取付方法は、各部のなまえと取付けかた
(7. 表示板の取付) を参照ください。)

取付に不備があると表示板落下の原因となります。

6. 新しいカセット式ランプを取付ける

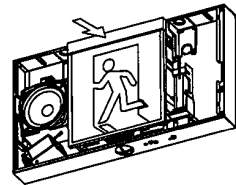

(詳しい取付方法は、各部のなまえと取付けかた
(8. カセット式ランプの取付) を参照ください。)

7. 枠の取付

枠を本体に確実にはめ込む。



(注) コネクタや電線、仮吊紐をはさまないように取り付けてください。

(詳しい取付方法は、各部のなまえと取付けかた
(11. 枠の取付) を参照ください。
両面型の場合は裏面も同様に6. 7を実施ください。

8. 点検スイッチを押す。

(ランプモニター (赤) 消灯)

カセット式ランプ用点検スイッチを押し、
非常点灯を確認する。



カセット式ランプ用
点検スイッチ

お手入れ・部品交換 (続き)

蓄電池の交換方法

24時間以上充電しても20分間非常点灯しない場合は、蓄電池を交換してください。


交換部品：蓄電池

片面型	カセット式 ランプ用	FK731 (2.4V 700mA)
	点滅 ランプ用	FK765 (7.2V 1300mA)

両面型	カセット式 ランプ用	FK736 (3.6V 700mA)
	点滅 ランプ用	FK765 (7.2V 1300mA)



※電池は必ず2個同時に交換してください。

1. 枠を外す

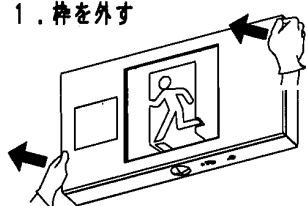

枠の両端を引っ張る。
(左端は下寄り、右端は上寄りを
持って引っ張ると、より容易に外せます。)

2. 蓄電池コネクタを外す (充電モニター (緑) 消灯)

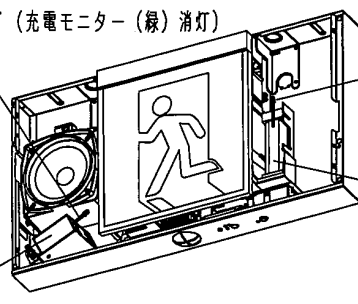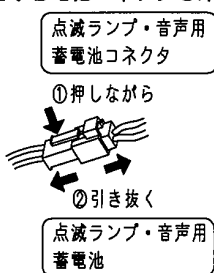



カセット式ランプ用
蓄電池コネクタ
カセット式ランプ用
蓄電池

3. 蓄電池の交換・コネクタの接続

・蓄電池を交換する。


(表示面用蓄電池)

①ツメ部を広げ、蓄電池を引き出す。

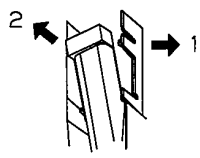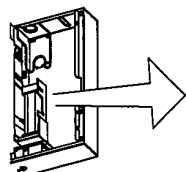

②新しい蓄電池を

本体に差し込み、取り付ける。

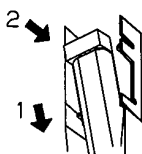


・蓄電池コネクタを確実に接続する。





方向を間違えると蓄電池が故障します。

接続が不完全な場合、火災・非常時

不点の原因となります。(充電モニター (緑) 点灯)

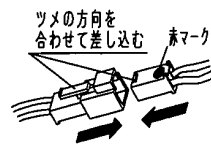

(点滅ランプ・音声用蓄電池)

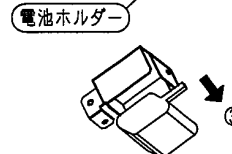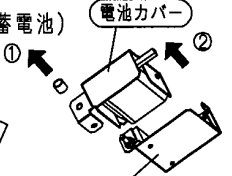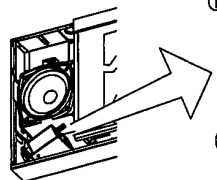

①つまみネジを外す。


②電池カバーを蓄電池と
一緒に外す。

③旧蓄電池を電池カバー
から取り外し、
新蓄電池をはめる。

④電池カバーを
電池ホルダーに
つまみネジで固定する。

4. 枠の取付

枠を本体に確実にはめ込む。

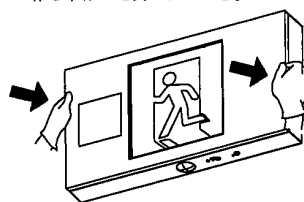


(注) コネクタや電線、
仮吊紐をはさまない
ように取り付けて
ください。

(詳しい取付方法は、各部のなまえと取付けかた
(11. 枠の取付)を参照ください。)

取付に不備があると枠落下の原因となります。

5. 非常点灯・非常点滅/音声確認

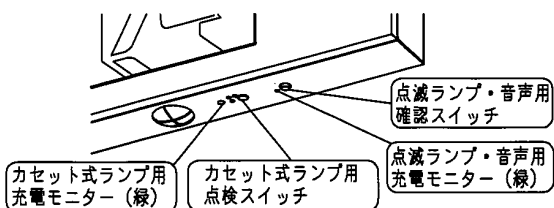

①電源通電状態でカセット式ランプ用点検スイッチを押し、非常点灯を確認する。

(点検中、カセット式ランプ用充電モニター (緑) は消灯)

(注) カセット式ランプ用点検スイッチを押さないと点灯しません。

②電源通電状態で点滅ランプ・音声用確認スイッチを押し、

点滅ランプの点滅、鳴動を確認する。

(点検中、点滅ランプ・音声用充電モニター (緑) は消灯)

正常に動作しない場合は「故障かな?と思ったときは」を参照してください。

◆定期点検 3ヵ月に1回は、破損・変形などの外観の点検をおすすめします。
6ヵ月に1回は、外観点検と機能点検を併せて行ってください。
(点検については、誘導灯は消防法令、非常用照明器具は建築基準法令に定められていますので必ず実施ください。)

◆設置年月日 年 月 日 ◆取付場所 ◆器具No.

点検年月日	点検状態		点検者	点検年月日	点検状態		点検者	点検年月日	点検状態		点検者
	外観	機能			外観	機能			外観	機能	

故障かな?と思ったときは

・表にしたがって調べていただき、それでも異常がある場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。

現象	考えられる原因	処置
カセットランプが点灯しない	出力停止モードになっている。	点検スイッチを押す。
	カセットランプが外れている。	カセットランプを確実に接続して点検スイッチを押す。
	信号装置の手动スイッチが消灯側になっている。	点灯側にする。
表示面が暗い	周囲温度が、5～35℃の範囲外である。	5℃以下の場合暗くなる。
	点検スイッチが引っ掛かって非常点灯状態になっている。	点検スイッチの引っ掛かりを直す。
充電モニターが点灯しない	蓄電池コネクタが外れている。	蓄電池コネクタを確実に接続する。
	点検、確認スイッチが引っ掛かって非常点灯状態になっている。	点検、確認スイッチの引っ掛かりを直す。
	点滅信号が印加されていない。	点滅信号を印加する。
ランプモニターが点滅している	カセット式ランプの交換の合図です。	カセット式ランプを交換し、交換時にリセットスイッチを2秒以上押す。
	カセット式ランプ交換時、リセットスイッチを2秒以上押していない。	カセット式ランプ、表示板を一度取外し、リセットスイッチを2秒以上押す。
ランプモニターが点灯している	カセット式ランプが外れている。	カセット式ランプを確実に接続して点検スイッチを押す。
	カセット式ランプが破損している。	カセット式ランプを交換して、リセットスイッチを2秒以上押す。
表示面が非常点灯しない 表示面が短時間しか点灯しない (20分未満)	蓄電池コネクタが外れている。	蓄電池コネクタを確実に接続する。
	蓄電池の充電不足。	24時間以上充電する。
	蓄電池の寿命。	蓄電池を交換する。
点滅・鳴動動作がとまらない	誘導灯用信号装置の操作方法の間違い。	誘導灯用信号装置の取扱説明書を参照する。
	配線が間違っている、緩んでいる。	誘導灯用信号装置と器具の間、器具内の配線を正常化する。(中継盤は介さない)
	信号線の電圧降下が大きすぎる。	電圧降下10%までに抑える。
	制御する器具の台数が多すぎる。	システムの再構築。(カタログ等参照)
	点滅ランプ・音声用確認スイッチが押された状態になっている。	点滅ランプ・音声用確認スイッチの引っ掛かりを直す。
点滅・鳴動動作しない 短時間しか動作しない (点滅20分未満) (音声60分未満)	蓄電池コネクタが外れている。	蓄電池コネクタを確実に接続する。
	蓄電池の充電不足。(保管時の自然放電や施工時の放電など)	24時間以上充電する。
	蓄電池の寿命。	蓄電池を交換する。
	誘導灯用信号装置の操作方法の間違い。	誘導灯用信号装置の取扱説明書を参照する。
	配線が間違っている、緩んでいる。	誘導灯用信号装置と器具の間、器具内の配線を正常化する。(中継盤は介さない)
定格時間の非常点灯の後突然消灯する (20分以上)	蓄電池の早期劣化を防止するため、特定電圧まで下がると消灯します。正常な動作です。	
自己点検スイッチが動作しない	2秒以上押していない。	2秒以上押す。
	24時間以上充電していない。	
	24時間以内に3秒以上の非常点灯、停電があった。	24時間以上充電する。
	24時間以内に蓄電池コネクタをはずした。	



Ni-MH

この器具は、“ニッケル水素電池”を使用しております。ご使用済みの“ニッケル水素電池”は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないで電池パックのまま充電式電池リサイクル協力店へお持ちしていただくか、または“一般社団法人JBRC”に依頼してリサイクルしてください。

お客様へ…コイズミ照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
取扱説明書と合わせて保管してください。

お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・取り扱い・工事などのご相談は、
まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。

ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にならない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。

製品・お取り扱いなどの
ご相談は

「お客様相談室」

ナビダイヤル（全国共通番号）

電話 ☎ 0570-055123

受付時間：9:00~17:30

修理・アフターサービスの
お問い合わせは

「サービスセンター」

ナビダイヤル（全国共通番号）

電話 ☎ 0570-015123

FAX ☎ 0570-025123

受付時間：9:00~17:30

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。（2017年04月現在）

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を！



ご使用の際
このような
ことは
ありませんか

- スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
- プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
- プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- コードに傷や腐みが見られる。
- グローブ、セードなどにひびが見られる。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
電源スイッチを切り、
必ず販売店に点検、修理を
依頼してください。



安全に
関する
ご注意

- 照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。（周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合）
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明器具 保証書

< 保証について >

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
3. ランプ（LED電球含む）・グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
5. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご指示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

< アフターサービスについて >

1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店またはコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間（お引渡し日より）本体：1年間 安定器・LED電源/モジュール：3年間

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

お買上年月日

お客様

お名前

ご住所

電話 ()

コイズミ照明株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7