

！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■LEDユニットについて

- ・明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- ・LEDのみの交換はできません。
- ・LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

■使用上のご注意

- ・器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部をはなしてご使用ください。
- ・器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- ・明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- ・器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

お客様へ コイズミ照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。

お客様ご相談窓口のご案内
修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。 (ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にならない場合は型番をご確認の下記へご連絡ください)

製品・お取り扱いのご相談は
お客様相談室
ナビダイヤル (全国共通番号) 電話  0570-055123 受付時間：9:00～17:30 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは
サービスセンター
ナビダイヤル 電話  0570-015123 (全国共通番号) FAX  0570-025123 受付時間：9:00～17:30 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意:所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検	★長年ご使用の照明器具の点検を!		
	ご使用の際 このような 症状はあり ませんか?	●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 ●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 ●こげくさい臭い匂いがする。 ●コードに傷みがみられる。 ●グローブ、セードなどにひびがみられる。	➡
		ご使用中止	故障や事故防止のため、電源 スイッチを切り、必ず販売店 に点検、修理を依頼して ください。

	●照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点検、交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合) ●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙・発火・感電などに至るおそれがあります。
---	---

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪府中央区備後町3-3-7

保証とアフターサービスについて	
保証について	修理を依頼されるとき
・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。 但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LED モジュールは3年間です。 ・ランプ(LED電球含む)、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。 ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。	・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。 ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、上記「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。


コイズミ照明株式会社

KOIZUMI コイズミ照明器具 施工取扱説明書

型番 XS46147L・XS46148L・XS46149L・XS46150L・XS46151L・XS46152L
XS46153L・XS46154L・XS46155L・XS46156L・XS46157L・XS46158L

お客様へ	器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。 一般の方の電気工事は法律で禁止されています。	保存用
工事店様へ	施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。 この説明書は必ずお客様へお渡しください。	

【安全上のご注意】

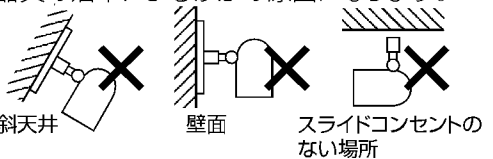 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。			
 厳守	器具の取付は、説明書に従い確実に行ってください。 →器具に取付に不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	 禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。
 禁止	このような場所には取付けしないでください。 この器具は天井に設置されているスライドコンセント取付専用器具です。傾斜天井・壁などに設置されているスライドコンセントには取付けできません。 →器具の落下によるけがの原因になります。 		器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。 →火災の原因になります。
	スライドコンセントに破損やガタツキがある場合は取付けできません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。スライドコンセントの交換が必要です。スライドコンセントの交換は工事店・電器店に依頼してください。	 厳守	器具と被照射面の距離は器具表示および説明書に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように取付けてください。 →照射距離が制限より近すぎると被照射物の変質・変色または焼損による火災の原因になります。
 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。		異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
 厳守	照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。	 禁止	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。
	数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。 →放置すると、火災・感電・故障の原因になります。		ガス機器など、温度が高くなるものの上への取付や、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。
 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。		アームなどの可動部のすきまに指を入れないでください。 →けがの原因になります。
 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。 →火災・感電の原因になります。		ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電気店に依頼してください。

取説No.SP46147L KT/S・T-04


■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
XS46147L・XS46148L・XS46149L・XS46150L XS46151L・XS46152L・XS46153L・XS46154L XS46155L・XS46156L・XS46157L・XS46158L	AC100V	0.21A	19.5W	LED

■取付前の確認

- 1．器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。
- 2．スライドコンセントにガタツキがないことを確認する。

■取付手順 ⚠注意 取付の際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

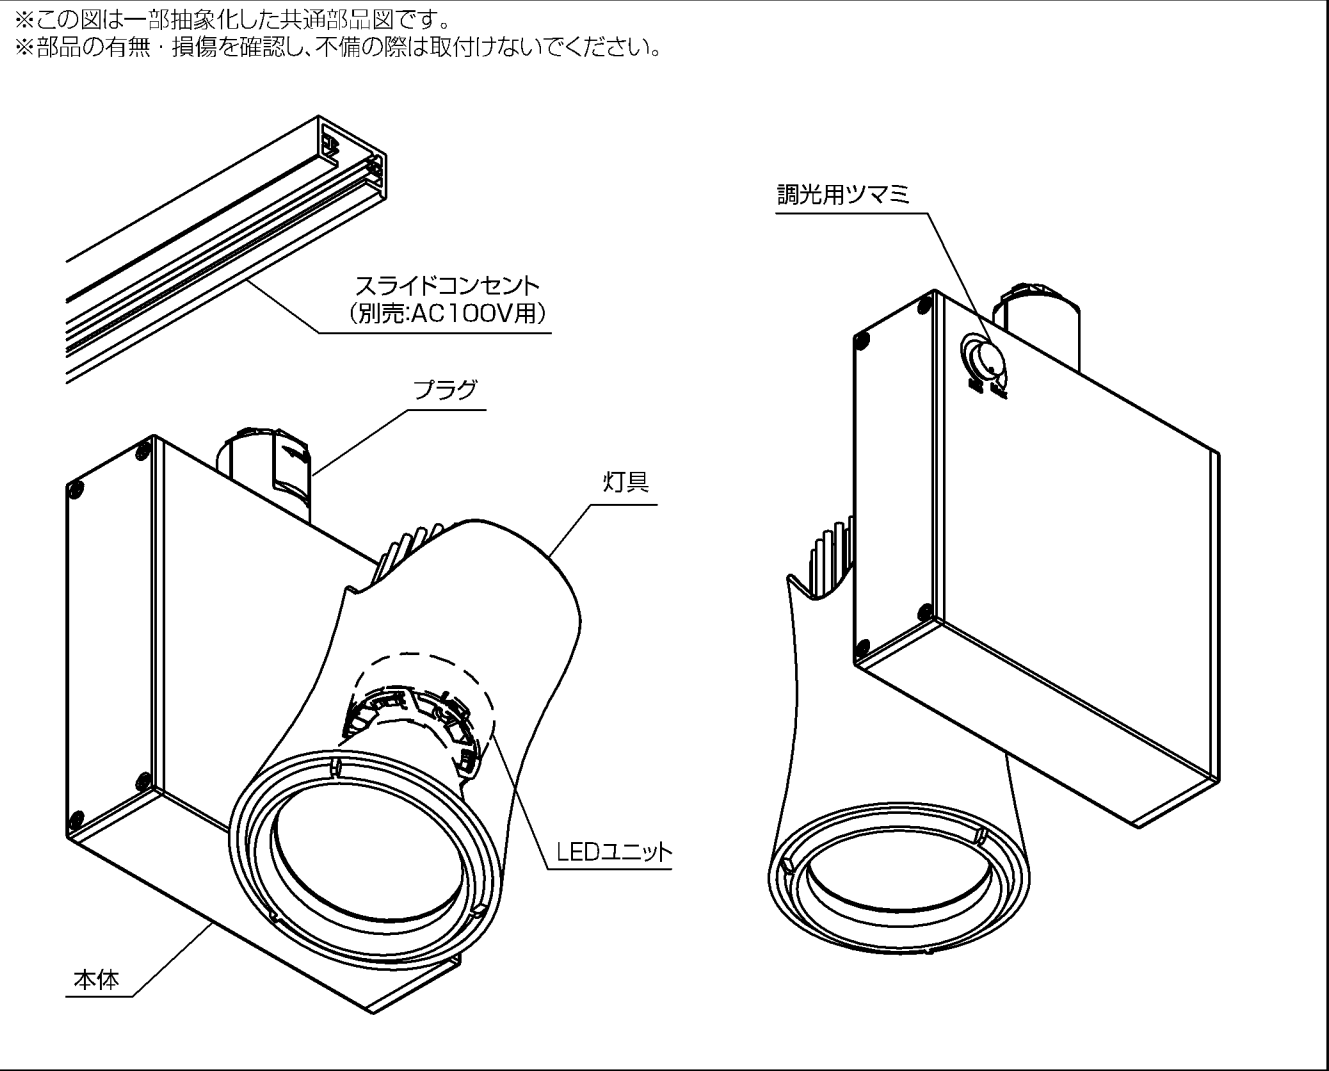

■照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。
被照射面との距離は10cm以上離してください。

10cm以上

被照射物

1．プラグを取付ける

- ・プラグのストッパーをスライドコンセントの突起の逆側にあわせ、プラグをスライドコンセントへ押し当てながら、右に90°回転させる。
- ・確実に取付いていることを確認する。

2．点灯の確認をおこなう


- ・電源を投入し、LEDが点灯することを確認する。
※調光用ツマミの目盛をMax位置にしておいてください。



<プラグを取外す場合>


- ・本体を片手で保持した状態で、ストッパーを引き下げて左に90°回転させる。

⚠警告 プラグのストッパーを操作する際は慎重に行なってください。
プラグが損傷しますと火災・落下によるけがの原因になります。

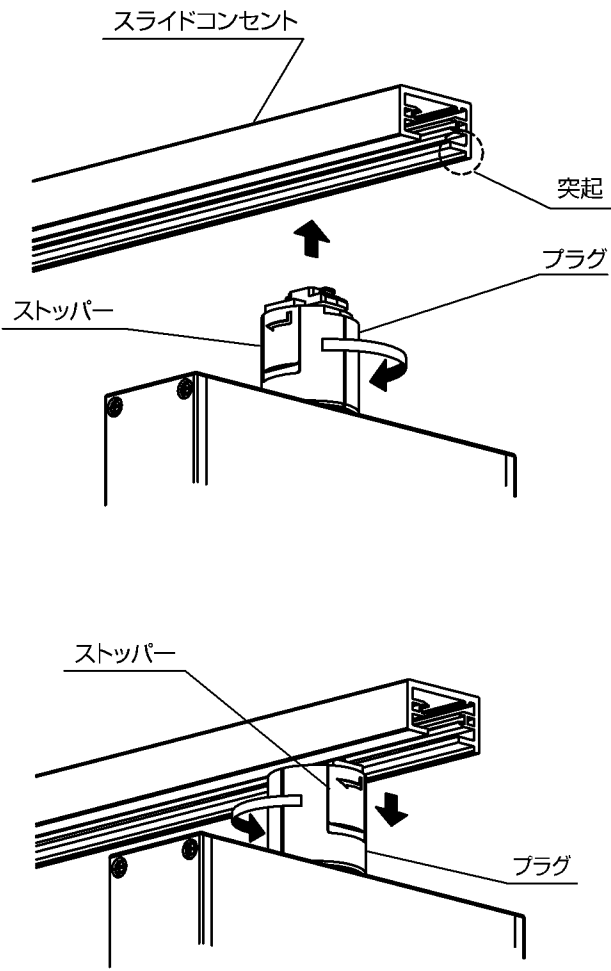

■照射方向の調節について

- 照射方向を調節(回転)する場合はプラグを持って本体を回転させてください。照射角度を調節(傾ける)場合は本体を持って、灯具を回転させてください。
※可動範囲を超えて、無理に動かさないでください。

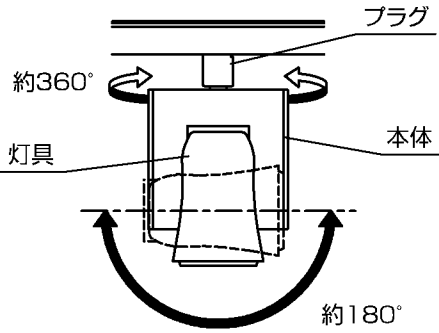

■明るさの調節について

- 明るさの調節をする場合は調光用ツマミを持って回転させ、Min-Maxの範囲内で明るさを調節してください。
※調光ツマミ可動範囲を超えて、無理に回さないでください。

⚠注意:調光用ツマミをMin付近で消灯させた場合LEDが消えるまで約3秒ほど時間がかかります。

