

器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- ホタルスイッチなど、電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、ホタルスイッチタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ライトコントローラなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず当社指定のライトコントローラ・調光器(別売)をご使用ください。チラツキ・誤作動の原因になります。

■LEDユニットについて

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナー・ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

KOIZUMI コイズミ照明器具

型 番 AP48720L


施工 取扱説明書

保存用

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

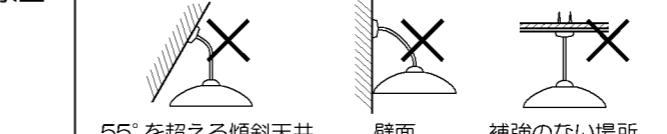! 警 告		
! 厳守	この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
! 禁止	器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	
! 禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井取付専用器具です。壁などには取付けできません。傾斜天井に取付ける場合は55°までにしてください。不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。→器具の落下によるけがの原因になります。  55°を超える傾斜天井 壁面 補強のない場所	
! 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。	
! 禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。	
! 厳守	器具を布や紙などでおおって使用しないでください。→火災の原因になります。	
! 禁止	埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものをご使用ください。→樹脂製ボックスの場合、器具の熱伝導により、樹脂の劣化が促進され火災・落下によるけがの原因になります。	
! 禁止	電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。→電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。	
! 厳守	電源コードが損傷した場合(芯線の露出・断線など)、速やかに電源を切り、工事店・電器店に修理を依頼してください。→そのまま使用しますと、火災・感電の原因になります。	
! 厳守	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。	

! 注 意		
! 接触禁止	この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
! 水ぬれ禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。	
! 禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→火災・感電の原因になります。	
! 厳守	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。→火災・感電の原因になります。	
! 禁止	周囲温度5~35°C、湿度45~85%の環境以外では使用しないでください。→火災・感電の原因になります。	
! 禁止	器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。	
! 厳守	照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8~10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。→放置すると、火災・感電・故障の原因になります。	

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP48720L	AC100V	0.07A	4.8W	LED

保証期間(お引き渡し日より)本体:1年間 安定器・LED電源/モジュール:3年間

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

お買上年月日

お客様	お名前 ご住所 電話 ()
-----	----------------------

■施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する


2 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。

※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

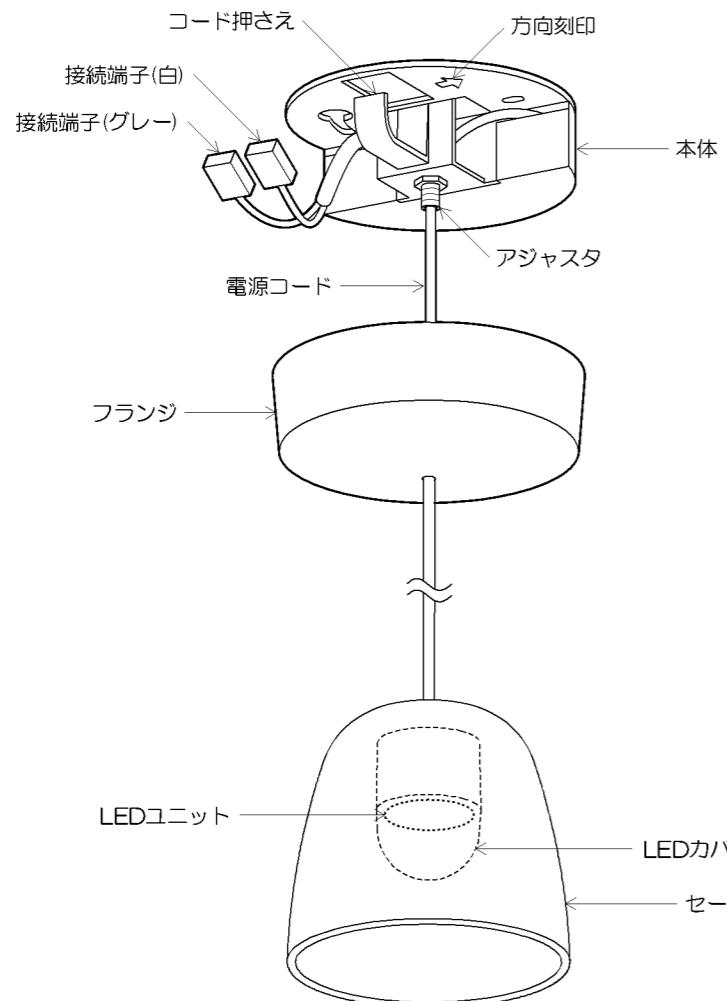

〈付属部品〉



取付ネジ · · · · · 2本


1 本体を取付ける

本体に電源線を通し、取付ネジで取付ける。

〈傾斜天井に取付ける場合〉

方向刻印の指示に従って取付ける。

△警告 方向刻印に従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は破損・落下による
けがの原因になります。

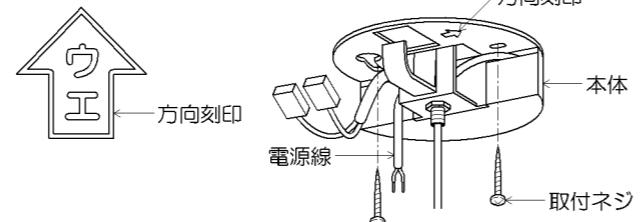


2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、
接続端子に確実に差し込む。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

〈電源線をはずす場合〉

接続端子をねじりながら電源線を引き抜いてください。再結線の際は、傷ついた電源線を切り捨てて新しくむきなおしてから行なってください。曲がったり傷ついた電源線は接触不良、または火災の原因になります。

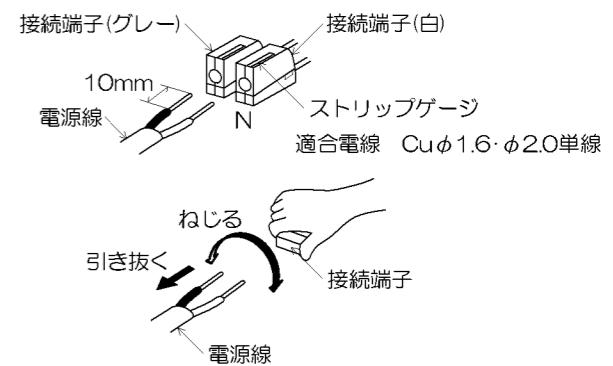

3 フランジを取付ける


フランジを本体に合わせて締め付ける。

※天井とフランジの間にすきまが発生する場合があります。

※無理な力は加えないでください。

※フランジの締め付けが固くなったところで、電源コードのストッパー機能が働きますので、それ以上の締め付けはしないでください。

△警告 締め付けの際、電源コードをはさまないでください。
火災・感電の原因になります。

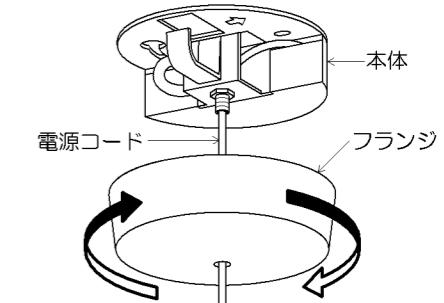

4 点灯の確認を行なう

■器具の高さ調整について


1 電源を切る

2 灯具を支えながら、本体からフランジを取り外す

3 電源コードを調整する


〈電源コードを短くする場合〉

①電源コードをアジャスタに押し込み、横から引き出す。

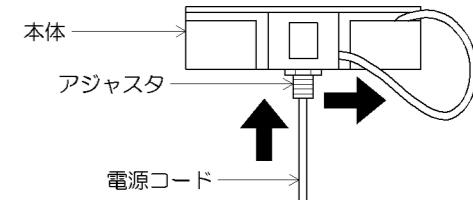

②押し込んだ電源コードを本体側面で束ね、コード押さえに引っ掛ける。

※約70cm収納できます。

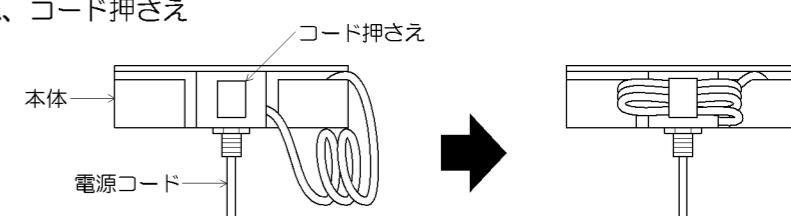

〈電源コードを長くする場合〉

①コード押さえから束ねた電源コードを外す。
②電源コードを横から押し込み、引き下げる。
③余った電源コードはコード押さえに引っ掛ける。

4 灯具を支えながら、フランジを締め付ける

※無理な力は加えないでください。

△警告 締め付けの際、電源コードをはさまないでください。
火災・感電の原因になります。