

■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

△警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

△注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため
触らないでください。やけどの原因になります。
しばらくしてから行なってください。


1 電源を切る

2 古くなったランプを取出す

3 新しいランプを取付ける
ランプの取付けは丁寧に、確実に
行なってください。
落下によるけがの原因になります。

※必ずフロントガラス付のハロ
ゲン球を使用する。

4 使用済みのランプは
必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

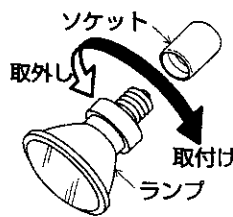

■セード(別売)の取外し方

△注意 セード交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

1 電源を切る

2 ランプ・セードを取出す

＜ガラスセード・金属セードを取出す場合＞



ランプを取出し、セードを支えながらセード押さえを
ゆるめて取出す。

＜磁器セードを取出す場合＞

ランプを取出し、磁器セードをゆるめて取出す。

＜セード押さえのみを取出す場合＞

ランプを取出し、セード押さえをゆるめて取出す。

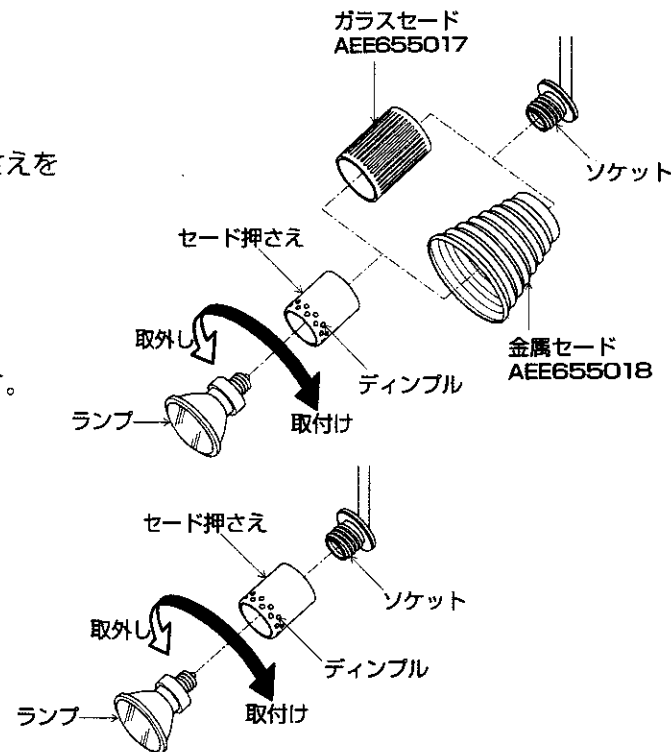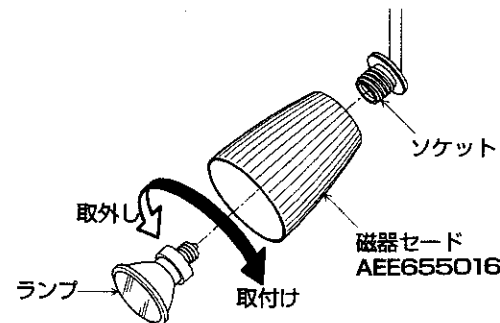

3 セード・ランプを取付ける

■取付手順2を参考にセードを取付ける。
ランプを取付ける。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- ・明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- ・器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤
を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

保証とアフターサービスについて

保証について

- ・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間
です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器は3年間です。
- ・ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の
場合は上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態
で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。

修理を依頼される時

- ・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、
電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談
ください。
- ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)に
ご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、
ご不明点は、別紙「お客様相談窓口のご案内」各窓口まで
お問い合わせください。

型番 ASE940429・ASE940430

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

警告		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
！ 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に 行なってください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下 によるけがの原因になります。	スライドコンセントに破損やガタツキのある 場合は取付けできません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。 スライドコンセントの交換は工事店・電器店に依頼 してください。	
禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井に設置されているスライドコン セント取付専用器具です。傾斜天井・壁などに設 置されているスライドコンセントには取付けで きません。 →器具の落下によるけがの原因になります。	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込ま ないでください。 →感電・故障の原因になります。	
禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用し ないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。	器具やランプを布や紙などでおおって使用しな いください。 →火災の原因になります。	
分解禁止	器具の直下は高温になっています。ドアや家具、 ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しな いください。 →被照射物の焼損による火災の原因になります。	器具と被照射面の距離は器具表示および説明書 に従って、ドア開閉範囲や家具などの可燃物が 近づかないように取付けてください。 →照射距離が制限より近すぎると被照射物の変 質・変色または焼損による火災の原因になりま す。	
禁止		異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってくだ さい。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因に なります。工事店・電器店にご相談ください。	

注意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため 触らないでください。 →やけどの原因になります。	アームなどの可動部のすきまに指を入れないで ください。 →けがの原因になります。	
水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外 では使用できません。 →火災・感電の原因になります。	器具の下にストーブなど の高温のものを置かない でください。また、燃え やすいものを近づけて使 用しないでください。 →火災の原因になります。	
禁止	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外 では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で 使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。	

■定格

型番	定格電圧	消費電力	使用ランプ
ASE940429・ASE940430	AC100V	56W	ダイクロイックハロゲン球 JDR 110V 65W/K(E11)×1


■取付前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 スライドコンセントにガタツキがないことを確認する

■取付手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けしないでください。

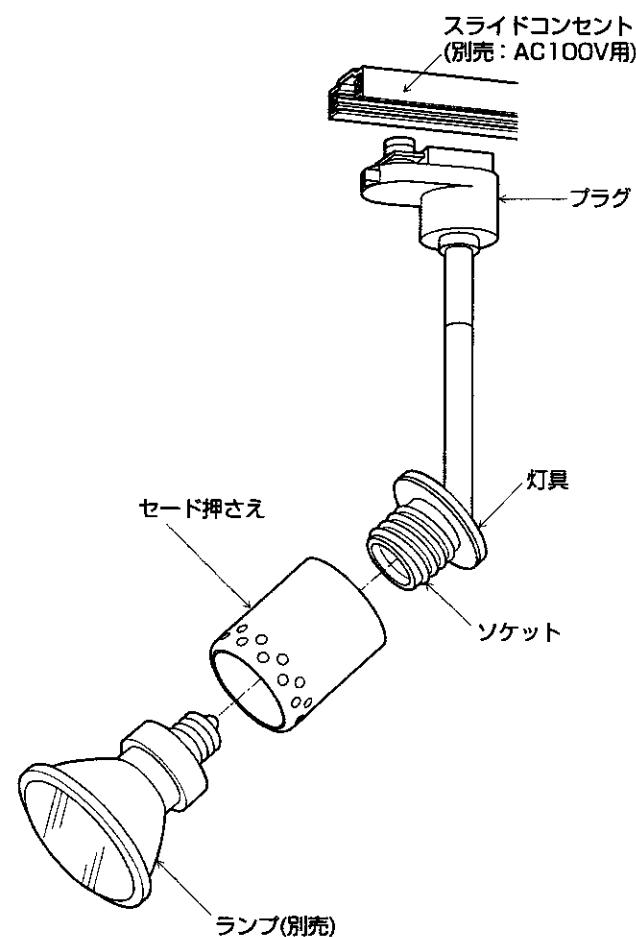


1 プラグを取付ける

プラグのレバーを「はすす」の位置に合わせる。プラグのミゾをスライドコンセントの突起に合わせて押し当てながらレバーを操作し、「ON」の位置に合わせる。確実に取付いていることを確認する。

<プラグを取外す>

プラグを片手で保持した状態で、レバーを操作し、「はすす」の位置に合わせる。

△警告 プラグのレバーを操作する際は慎重に行ってください。プラグが損傷しますと火災・落下によるけがの原因になります。

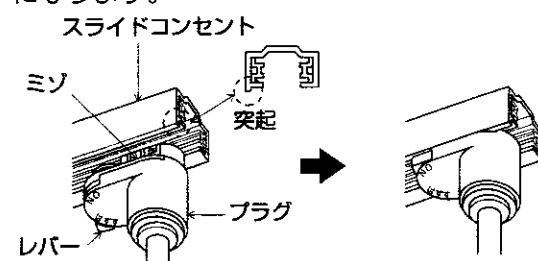


2 セード(別売)を取付ける


<ガラスセード・金属セードを取付ける場合>

セードをソケットにはめ込み、セード押さえで締め付ける。


※セード押さえはディンプルの反対側から取付ける。

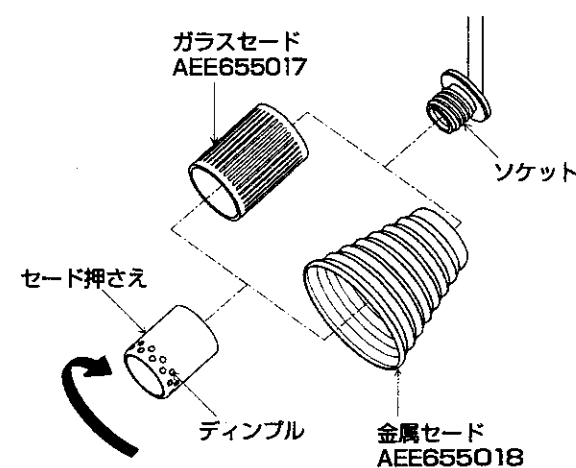


<磁器セード(別売)>
AEE655016

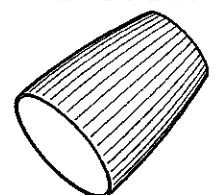

<ガラスセード(別売)>
AEE655017

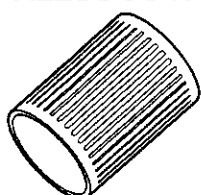


<金属セード(別売)>
AEE655018

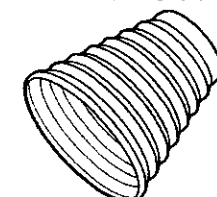

<磁器セードを取付ける場合>

磁器セードをソケットに締め付ける。


※セード押さえは使用しない。

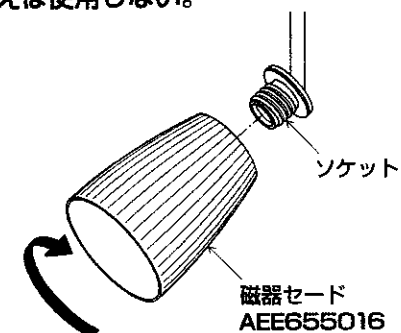

<セード押さえのみを取付ける場合>

セード押さえをソケットに締め付ける。

※セード押さえはディンプルの反対側から取付ける。

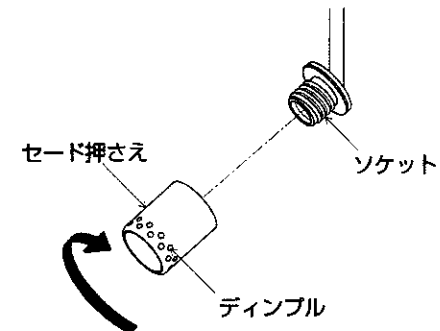

3 ランプ(別売)を取付ける


器具の指定ランプ(110V定格電圧)を確認し、ソケットに確実に取付ける。

※必ずフロントガラス付のハロゲン球を使用する。

4 点灯の確認を行なう


■照射方向の調節について

●照射方向を調節する場合はプラグを持って行なってください。指定範囲以上、無理に動かさないでください。

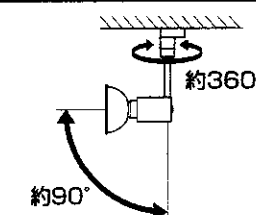

■照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射面との距離は0.5m以上離してください。

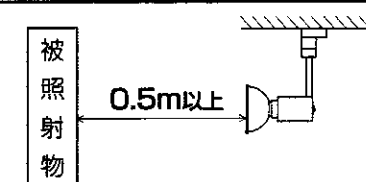

■使用上のご注意

●照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。