■LEDユニットについて

- 光束維持時間は40,000時間です。光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■器具のお手入れ ⚠注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ケ月に1回程度の清掃･点検をしてください。
  ダイニング･キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 木･和紙の部分の汚れはハタキでホコリを払ってから乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
  変質の原因になるので水拭きしないでください。
  シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質･故障の原因になります。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
（ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店･工事店へご依頼になれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。）

### 製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル（全国共通番号） 電話 0570-055123

受付時間：9:00～17:00
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く）

### 修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル（全国共通番号） 電話 0570-015123
FAX 0570-025123

受付時間：9:00～17:00
（土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く）

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

**愛情点検**

★長年ご使用の照明器具の点検を！

| ご使用の際このような症状はありませんか | ●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。<br>●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。<br>●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。<br>●こげくさい臭いがする。<br>●コードに傷や傷みが見られる。<br>●グローブ、セードなどにひびが見られる。 | ➡ | ご使用中止 | 故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、必ず販売店に点検、修理を依頼してください。 |
|---|---|---|---|---|

⚠安全に関するご注意

●照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検･交換をおすすめします。（周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合）
●周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

## コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

＜保証について＞

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LED電球は3年間です。
3. グロー点灯管･電池などの消耗品は、対象外といたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
   (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
   (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
   (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

＜アフターサービスについて＞

1. 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店･工事店までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店･工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. 販売店･工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。
4. 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品･修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店･工事店または別紙記載のコイズミ照明「お客様相談室」･サービスセンターにお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

| 保証期間(お引き渡し日より)本体：1年間 LED電源/モジュール/LED電球：3年間 | | 取扱販売店名･工事店名･住所･電話番号 |
|---|---|---|
| お買上年月日 | | |
| お客様 | お名前 | |
| | ご住所 | |
| | 電話 （ ） | |

コイズミ照明株式会社

# KOIZUMI コイズミ照明器具 施工 取扱説明書

型 番 AP57964・AP57966・AP57968・AP57970・AP57972
AP57974・AP57976・AP57978・AP57980・AP57982
AP57984・AP57986

**お客様へ** 器具の取付けの際、電気工事は工事店･電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

**工事店様へ** 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

## 【安全上のご注意】

### ⚠ 警 告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 厳守 | 器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。→器具の取付けに不備があると火災･感電･落下によるけがの原因になります。 | 禁止 | 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。→火災の原因になります。 |
| 禁止 | このような場所には取付けないでください。この器具は天井取付専用器具です。壁などには取付けできません。傾斜天井に取付ける場合は55°までにしてください。不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。→器具の落下によるけがの原因になります。<br>55°を超える傾斜天井　壁面　補強のない場所 | | 埋込ボックスに取付ける場合は、金属製のものをご使用ください。→樹脂製ボックスの場合、器具の熱伝導により、樹脂の劣化が促進され火災･落下によるけがの原因になります。 |
| | | | 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。→電源コードが損傷し、火災･感電の原因になります。 |
| | | 厳守 | 電源コードが損傷した場合(芯線の露出･断線など)、速やかに電源を切り、工事店･電器店に修理を依頼してください。→そのまま使用しますと、火災･感電の原因になります。 |
| 分解禁止 | 器具を改造したり、部品を追加･変更して使用しないでください。→火災･感電･落下によるけがの原因になります。 | | |
| 禁止 | 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電･故障の原因になります。 | | 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災･落下によるけがの原因になります。工事店･電器店にご相談ください。 |

### ⚠ 注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 接触禁止 | 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。 | 厳守 | 表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使用しないでください。→火災･感電の原因になります。 |
| 水ぬれ禁止 | この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→火災･感電の原因になります。 | | 照明器具の耐用年限は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店･電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。→放置すると、火災・感電・故障の原因になります。 |
| 禁止 | 周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。→火災･感電の原因になります。 | | |
| | 器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。 | | 照明器具の耐用年限を越えた長期使用や異物混入のまま使用しないでください。照明器具の耐用年限を越えた長期使用により、合成樹脂材料の変色・黒化に至る場合があります。黒化は、経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、ほこりや虫などの付着部への光の集中等)による変色・黒化です。燃焼現象ではありません。 |
| | 使用条件と異なる環境で使用すると、合成樹脂材料の変色が促進される場合があります。 | | |

取説No. P118-163 FU／S・T

■定格

| 型　番 | 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 | 使用ランプ |
|---|---|---|---|---|
| AP57964・AP57966・AP57968<br>AP57970・AP57972・AP57974<br>AP57976・AP57978・AP57980<br>AP57982・AP57984・AP57986 | AC100V | 0.11A | 7.2W | LED |

■施工前の確認

**1** 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

**2** 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
**変色やサビの原因になります。**

■施工手順　⚠**注意　取付けの際は必ず電源を切ってください。**感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無･損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

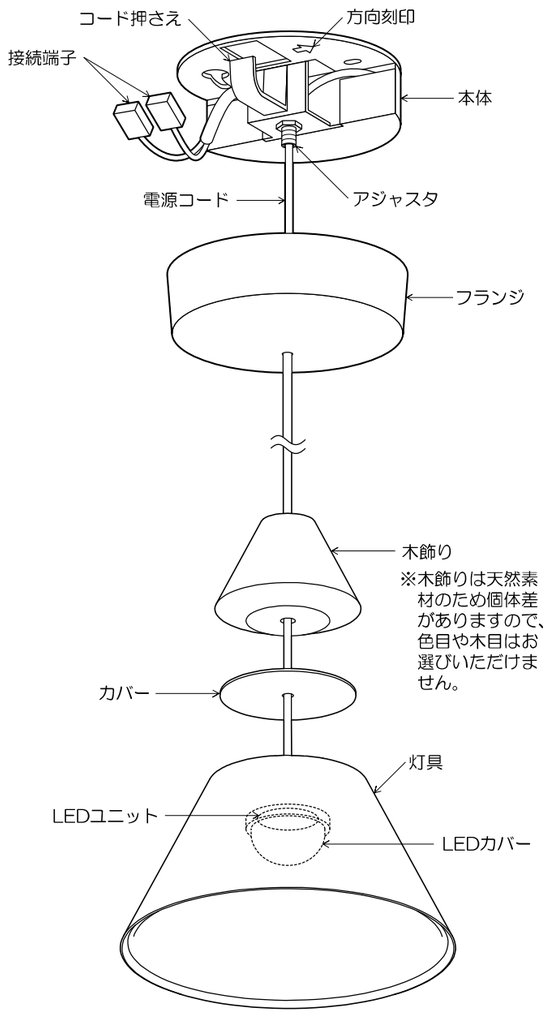


〈付属部品〉

取付ネジ・・・・・・・2本

**1** 本体を取付ける

本体に電源線を通し、取付ネジで取付ける。

**<傾斜天井に取付ける場合>**
方向刻印の指示に従って取付ける。

⚠**警告　方向刻印に従って取付けてください。**
指定方向以外に取付けた場合は破損･落下によるけがの原因になります。

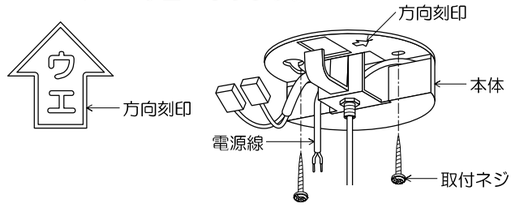


**2** 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。

⚠**警告　電源の接続を確実に行なってください。**
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

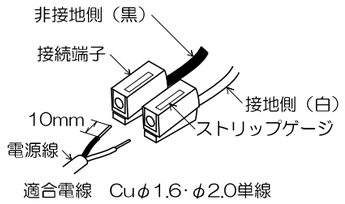


適合電線　Cuφ1.6･φ2.0単線

**<電源線をはずす場合>**
接続端子をねじりながら電源線を引き抜いてください。再結線の際は、傷ついた電源線を切り捨てて新しくむきなおしてから行なってください。
曲がったり傷ついた電源線は接触不良、または火災の原因になります。

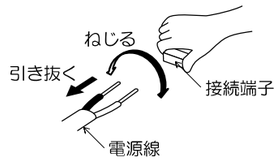


**3** フランジを取付ける

フランジを本体に合わせて締め付ける。

**※天井とフランジの間にすきまが発生する場合があります。**
**※無理な力は加えないでください。**
**※フランジの締め付けが硬くなったところで、電源コードのストッパー機能が働くので、それ以上の締め付けはしないでください。**

⚠**警告　締め付けの際、電源コードをはさまないでください。**
火災･感電の原因になります。

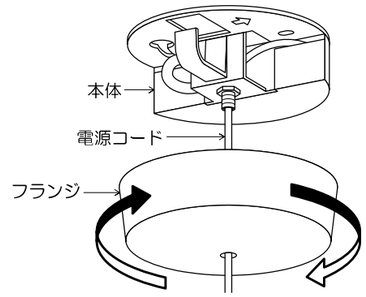


**4** 点灯の確認を行なう

■電源コードのよれについて

• 電源コードのよれを直す場合には、無理に引っ張らず、ゆっくり丁寧に手で伸ばしてください。
**※無理な力を加えるとコードへの傷や、断線の原因となります。**

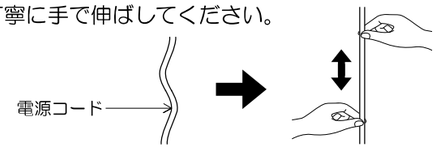


■器具の高さ調整について

**1** 電源を切る

**2** 灯具を支えながら、本体からフランジを取外す

**3** 電源コードを調整する

**<電源コードを短くする場合>**
①電源コードをアジャスタに押し込み、横から引き出す。
②押し込んだ電源コードを本体側面で束ね、コード押さえに引っ掛ける。

**※約70cm収納できます。**

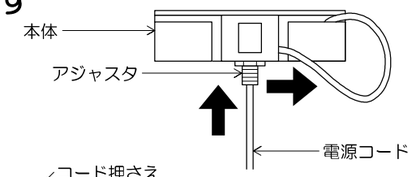


**<電源コードを長くする場合>**
①コード押さえから束ねた電源コードを外す。
②電源コードを横から押し込み、引き下げる。
③余った電源コードはコード押さえに引っ掛ける。

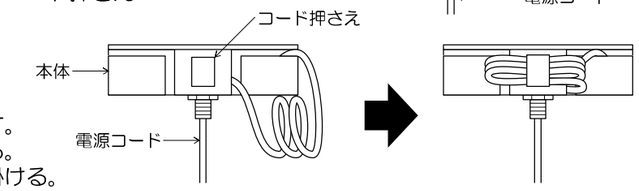


**4** 灯具を支えながら、フランジを締め付ける

**※無理な力は加えないでください。**

⚠**警告　締め付けの際、電源コードをはさまないでください。**
火災･感電の原因になります。

**器具の取外しは工事店･電器店に依頼してください。**→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- **器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。**
  器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- **器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。**
  器具と音響製品を離してご使用ください。
- **電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は５個までとしてください。壁スイッチを６個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。**
- **ライトコントローラ･調光器(別売)を使用しての調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。**
- **ライトコントローラなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず当社指定のライトコントローラ･調光器(別売)をご使用ください。**チラツキ･誤作動の原因になります。


取説No. P118-163 FU／S・T