


Light Controller ライトコントローラ

シーンメモリーコントローラ

■ 調光調色コントローラ (DALI制御方式)

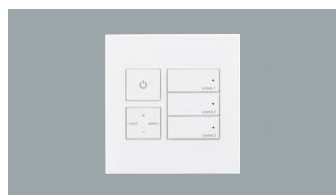

AE 51504 E ¥39,800(税抜)

本体：プラスチック・白色
サイズ：高-120 幅-116 出幅-10mm
重量：0.4kg
●3シーンメモリー対応
●2個用スイッチボックス(カバー付)
JISC8340取付専用
●DALI信号出力最大200mA
●調光調色範囲は器具側対応範囲によります
●調光信号φ0.9~φ1.2CPEV
(総配線長300m以内)
●アドレス設定はできません
●100-242V対応
※照明器具には別途電源が必要です。

▶ 意匠登録済

■ 調光コントローラ (DALI/PWM制御方式)




AE 51238 E ¥37,800(税抜)

本体：プラスチック・白色
サイズ：高-120 幅-116 出幅-10mm
重量：0.4kg
●3シーンメモリー対応
●2個用スイッチボックス(カバー付)
JISC8340取付専用
●DALI信号出力最大200mA
●PWM信号出力最大250mA
●調光範囲は器具側対応範囲によります
●調光信号φ0.9~φ1.2CPEV
(総配線長DALI300m以内、PWM100m以内)
●DALI信号、PWM信号は内部スイッチで切替可能
●アドレス設定はできません
●100-242V対応
※照明器具には別途電源が必要です。

▶ 意匠登録済

■ 調光コントローラ (逆位相制御方式・100V)

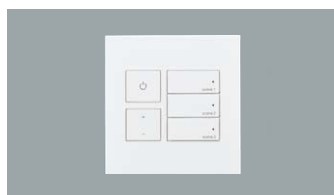


AE 50249 E ¥22,800(税抜)


本体：プラスチック・白色
サイズ：高-120 幅-116 出幅-10mm
重量：0.4kg
●3シーンメモリー対応
●2個用スイッチボックス(カバー付)
JISC8340取付専用
●調光範囲は器具側対応範囲によります
●3A(300VA)まで
●定格電圧：100V
※4線式

▶ 意匠登録済


■ 配線図



■ 結線図

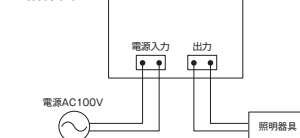


■ 配線図

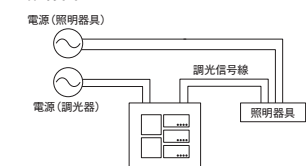


※照明器具の電源をOFFする場合は別途スイッチが必要です。※配線図・結線図はAE51238E、AE51504E共通です。

■ 結線図

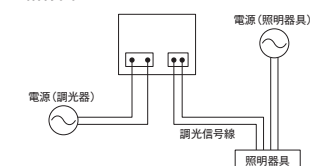

シグナルコンバータ (PWM 専用) PWM 調光対応器具を接続する場合に使用します。

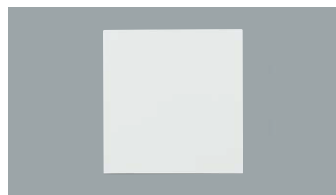


AE 55264 E

¥34,000(税抜)

本体：プラスチック・白色
サイズ：高-120 幅-116 出幅-8mm
重量：0.3kg
●2個用スイッチボックス JISC8340取付専用
●対応コントローラ：メモリーライトコントローラ
AE54341E/AE54342E/AE49236E
●信号出力最大300mA(1回路あたり)
●信号入力：2系統
●信号出力：2系統


▶ 特許出願中

使用例 4回路すべてPWM調光対応器具の場合

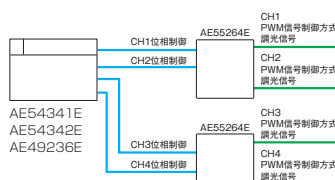


※メモリーライトコントローラに関しては
vol.14 P.687-691をご確認ください。

■ 結線図 (参考)

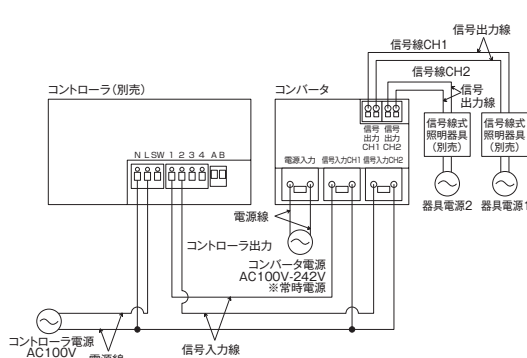

シグナルコンバータ (DALI 専用) DALI 調色対応器具を接続する場合に使用します。

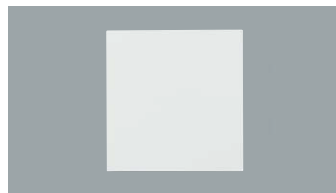


AE 48145 E

¥34,000(税抜)

本体：プラスチック・白色
サイズ：高-120 幅-116 出幅-8mm
重量：0.3kg
●2個用スイッチボックス JISC8340取付専用
●対応コントローラ：メモリーライトコントローラ
AE54341E/AE54342E/AE49236E
●信号出力最大300mA(1回路あたり)
●信号入力：2系統
●信号出力：2系統


▶ 特許出願中

使用例 4回路すべてDALI制御方式 調光調色器具の場合

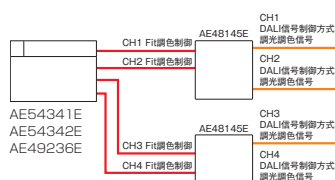


※Fit調色器具に関しては、あかり専科 vol.43をご確認ください。
※DALI 調光器具は使用できません。
※メモリーライトコントローラに関しては
vol.14 P.687-691をご確認ください。

■ 結線図 (参考)

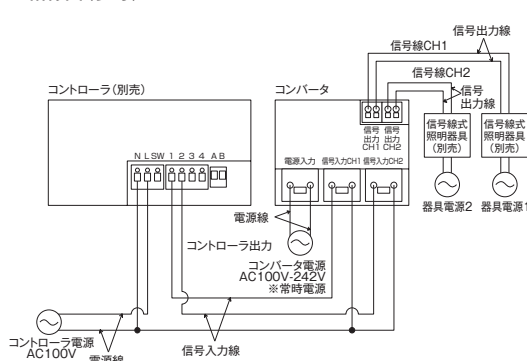

シーンメモリーコントローラのメリット


3つのシーンがワンタッチでラクラク呼び出し可能

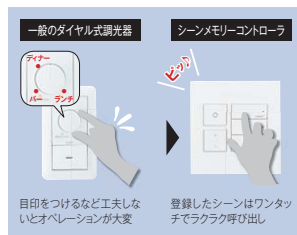

■ 各スイッチの説明

●電源ボタン

照明のON-OFFをします。ON時の点灯状態はOFFにする前の状態または100%点灯を切り替えることができます。

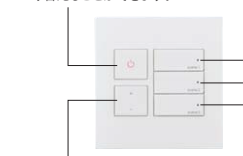

●調光調色ボタン (AE51504E)

任意の明るさに調光できます。任意の色色に調色できます。

●調光ボタン (AE50249E・AE51238E)

任意の明るさに調光できます。

●シーンボタン

あらかじめ登録した3つの調光シーンをボタン1つで呼び出せます。呼び出したシーンボタンが白く点灯します。

※写真は待機時…電源ボタンが赤く点灯します。
※照明点灯時は電源ボタンが白く点灯します。