



■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
ADE651189・ADE651190 ADE651191・ADE651192 GD36359L・GD36360L	AC100V	0.1A	6.2W	LEDモジュール

■LEDユニットについて

- ・明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- ・LEDのみの交換はできません。
- ・LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。  
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。


このような場所には取付けないでください。

傾斜天井

壁面

55°を超える天井

※配光は傾斜天井対応ではありません。

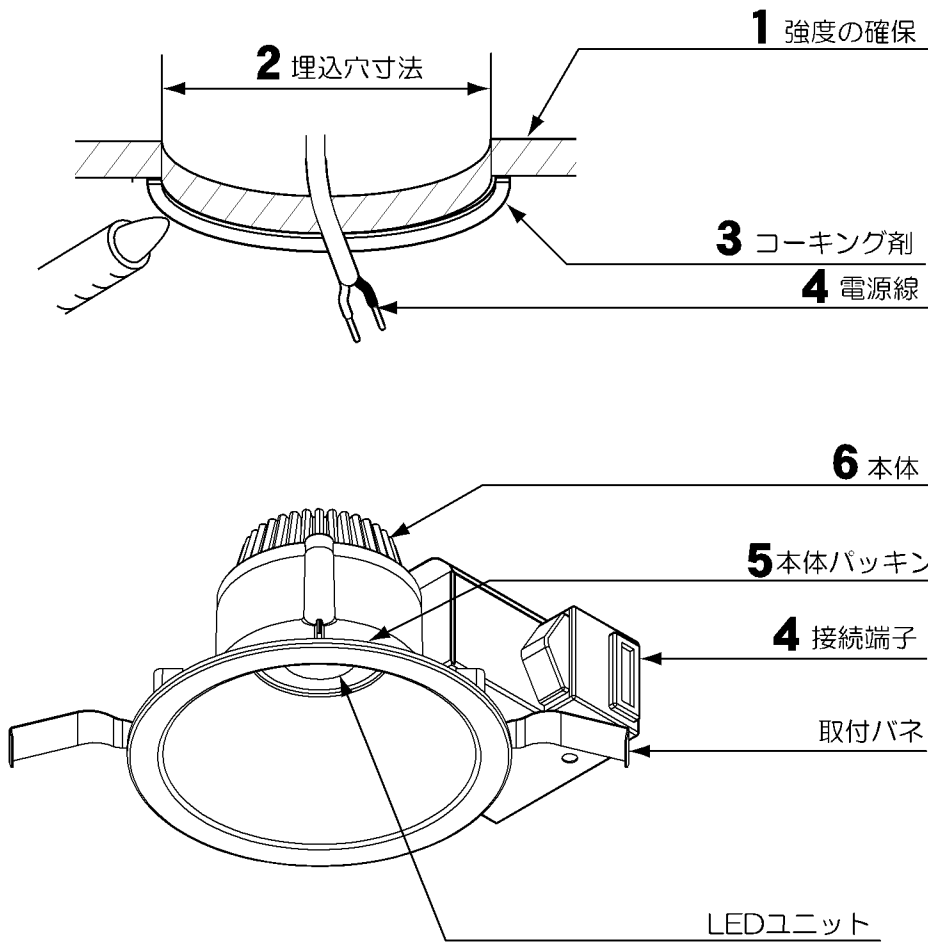

1 施工前の確認

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

2 天井に埋込穴をあける

埋込穴寸法	天井材厚
φ125±1	5～25mm

3 取付面の処理

凹凸のある天井や、天井材の合わせ目があると気密性が保たれません。  
コーキング剤で天井面を平面にしてください。

4 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、接続端子に確実に差し込む。このとき、電源線は器具から離して施工する。また、送り配線は照明器具専用とする。(送り総容量6A以下)  
はずす時は解除ボタンを押し、電源線を抜く。

△警告 電源の接続は確実に行ってください。  
端子台力バーを外さずに電源線を接続してください。  
接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。

5 本体パッキンを取付ける

本体パッキンを本体に取付ける。

※本体パッキンが外れていると気密性が損なわれます。

6 本体を取付ける

- 取付バネ（2ヶ所）を矢印の方向へ押さえつける。
- 電源ボックスを接続端子の方から埋込穴に挿入する。
- ゆっくりと本体を押し上げ、確実に取り付ける。


＜傾斜天井に取付ける場合＞

接続端子を傾斜方向下側にして取付ける。

7 点灯の確認を行なう

■照射距離について

- 照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射面との距離は0.1m以上離してください。

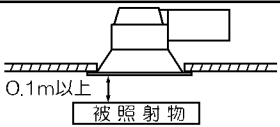

！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

