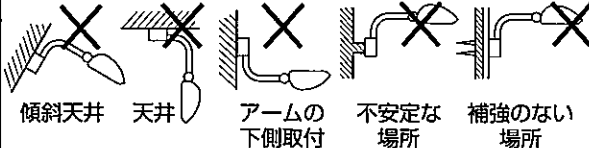


型 番 AEE390106・AEE640113・AEE640115・AEE964450

工事店様へ 施工前には、この施工説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。

【安全上のご注意】

 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
 厳守 部品の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。 →部品の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	 分解禁止 部品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。
 禁止 この部品は防雨型です。浴室・サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用できません。 →火災・感電の原因になります。 このような場所には取付けしないでください。この部品は壁取付専用です。天井・傾斜天井などには取付けできません。不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けしないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。 	 禁止 部品のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。 →感電・故障の原因になります。 この部品は対応器具以外には使用できません。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。
	 厳守 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。
 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
 禁止 ガス機器など、温度が高くなるものの近くへの取付けや、器具の近くにストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。	

■施工前の確認


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面が十分乾燥していることを確認する

器具や取付面の変色の原因になります。

3 取付ピッチ

右図は部品を取付面から見た図です。

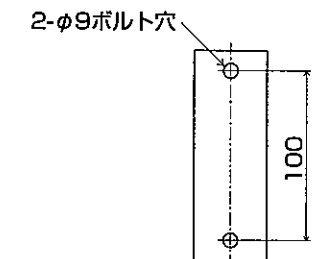

保証とアフターサービスについて

保証について


- ・この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ・ランプ(LED電球含む)、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ・ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、別紙「お客様相談窓口のご案内」各窓口までお問い合わせください。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

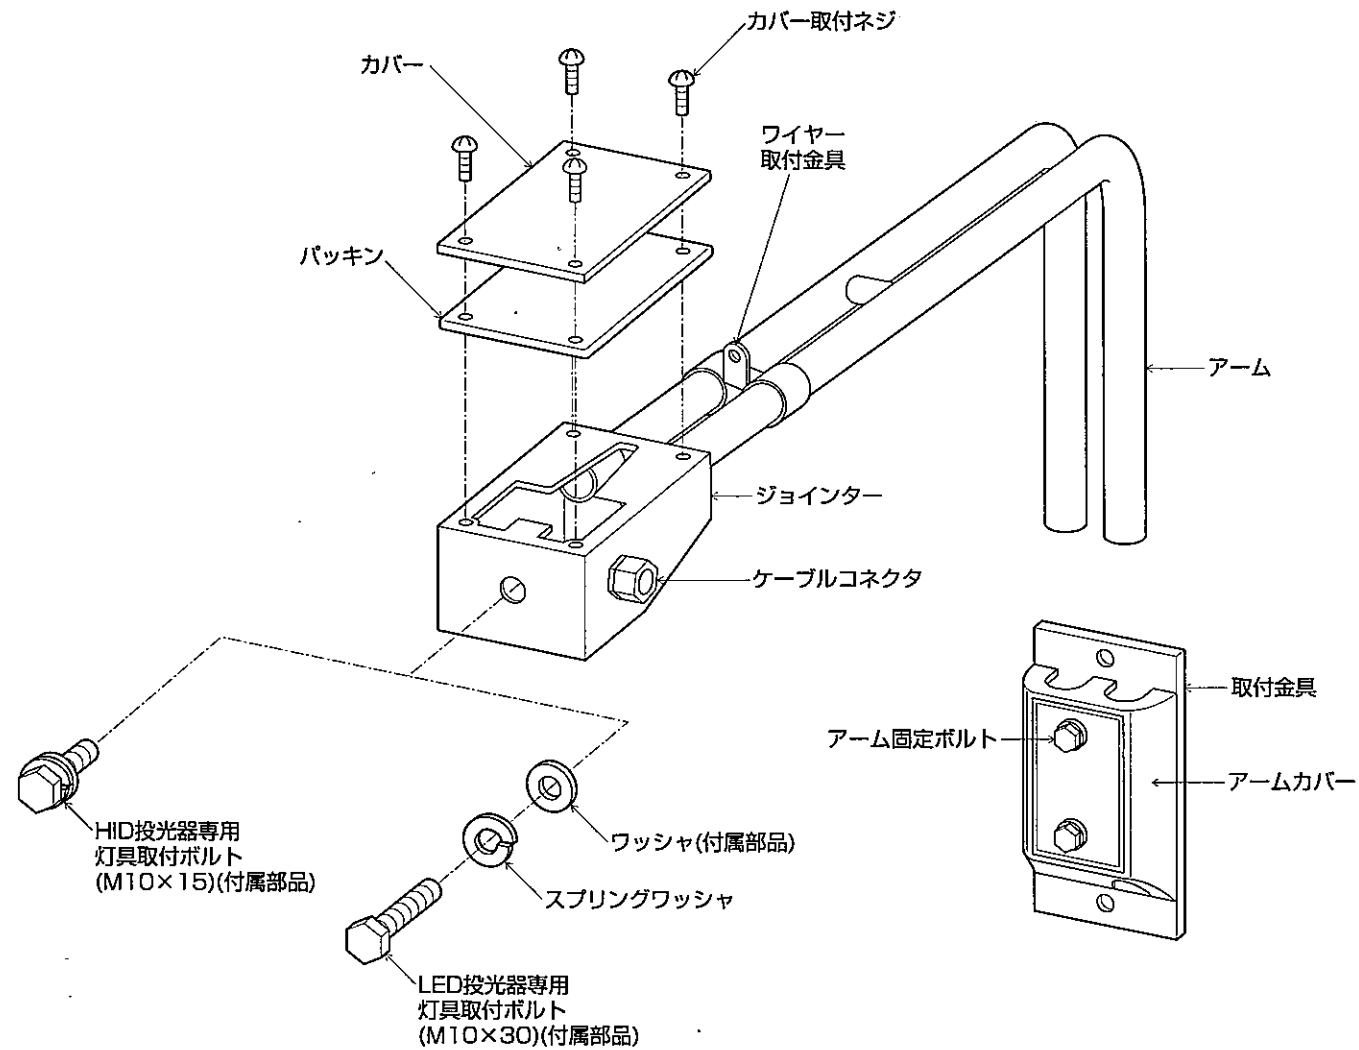


＜付属部品＞

- HID投光器専用
灯具取付ボルト
(M10×15)..... 1本
- LED投光器専用
灯具取付ボルト
(M10×30)..... 1本
- スプリングワッシャ..... 1枚
- ワッシャ..... 1枚


1 取付金具を取付ける

取付金具をボルトに、ワッシャ、六角ナット(市販品)で取付ける。

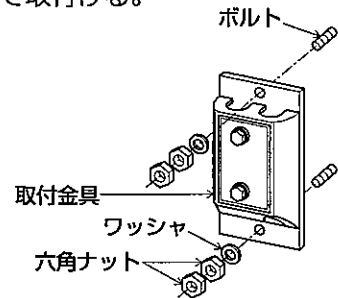

2 アームを取付ける


アームをアームカバーに差し込み、アーム固定ボルトを締め付け固定する。

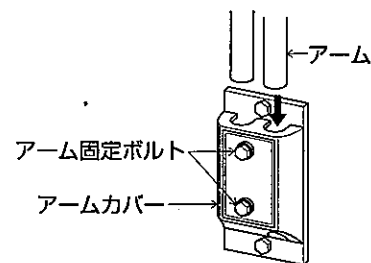

3 ワイヤー(市販品)を取付ける

ワイヤー(市販品：φ2～φ3)をワイヤー取付金具を使用して両側から固定する。


※ワイヤーは、必ず上側からたるまないように吊るす。また、ワイヤーの端部は、素線が切れないように施工する。

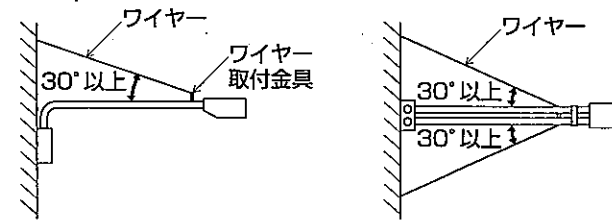

※LED投光器 WUE640307・WUE640308・
WUE640309・WUE640310・WUE640311・
WUE640312・WUE640313・WUE640314・
WUE640435・WUE640436・WUE640437・
WUE640438・WUE640439・WUE640440・
WUE640441・WUE640442を使用の場合は必ずワイヤーを取付ける。

4 灯具(別売)を取付ける


灯具(別売)をジョインターに合わせ、ワッシャ、灯具取付ボルトで取付ける。

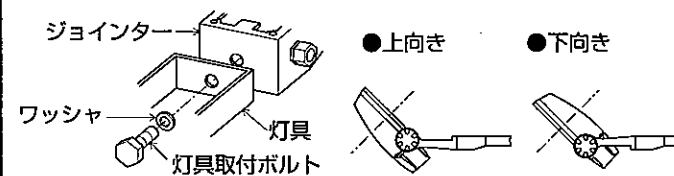

	型 番	適合ボルト
LED投光器	WUE640307・WUE640308 WUE640309・WUE640310 WUE640311・WUE640312 WUE640313・WUE640314	M10×30
	WUE640435・WUE640436 WUE640437・WUE640438 WUE640439・WUE640440 WUE640441・WUE640442	
HID投光器	AUN940356・AUN940357 AUN940751・AUN940752 AUN940822・AUN940823 AUN940824・AUN940825 AUN940826・AUN940827 AUN940828・AUN940829 AUN940830・AUN940831 AUN940832・AUN940833 AUN940834・AUN940835	M10×15

5 電源線を接続する

- ① 電源線を電源線差込口よりアーム内に差し込み、ジョインター内のアーム先端から引き出す。
- ② ケーブルコネクタをゆるめ、灯具(別売)の口出し線を通し、電源線と口出し線を灯具(別売)の説明書に従って確実に接続する。

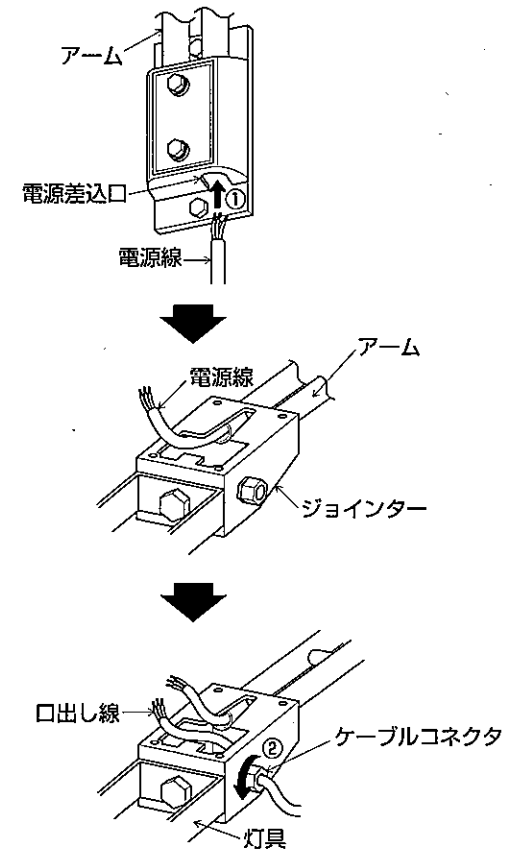

6 カバ－を取付ける

接続した電源線をジョインター内におさめ、ケーブルコネクタを締め付け、パッキン、カバーをジョインターに合わせ、カバー取付ネジで取付ける。

