

LUTRON®

DIVA デイーバ

DV-503P-JA デイーバ 500W プリセット

型名の後にはカラーを表わす記号がきます。

(-WH:ホワイト、-AL:アルミシルバー、-GR:グレース、-BR:ブラウン、-BL:ブラック)

取付工事店・電気店様へのお願い

1. 配線の前にこの説明書を一通りお読みください。
2. 出力側にコンセント等の受け口をつけて器具を配線しないでください。
3. 負荷または負荷配線は絶対に短絡させないでください。内部回路が壊れます。
4. メガテースト、ブレーカーのトリップテストの時は調光器を電路よりはずしてから行ってください。
5. このデイーバには3路スイッチがついていますが、2台のデイーバどうしをつなぐことはできません。他の場所に付ける3路用スイッチは別にお求めください。
6. 使用中に調光器表面が暖かくなることがありますが、異常ではありません。
7. 取付が終了しましたら、この説明書はお客様にお渡し下さい。

定格・仕様


定格電源 AC 100V 50/60Hz 最大負荷容量 500W
適合負荷形式 100V白熱電球、100Vハロゲンランプ、100Vクリプトランプ
7、または同様の100Vワイヤメント形電球
使用周囲温度範囲 0℃～40℃ (室内取付用)

取付方法

1. 配電盤のスイッチで電源を切ってください。
2. 適合電線はφ1.6またはφ2.0Cu(銅)単線です(より線には絶縁被覆付棒形圧着端子を使用してください)。電線の被覆を14mmむいて、曲がりがあればまっすぐにしてください。




3. 単体で取り付ける場合：普通のスイッチと同様に、電源側と負荷側の2本の電線を、向かって右側と中央の接続穴に つなぎ、左側の接続穴は使わずにそのままにしてください。

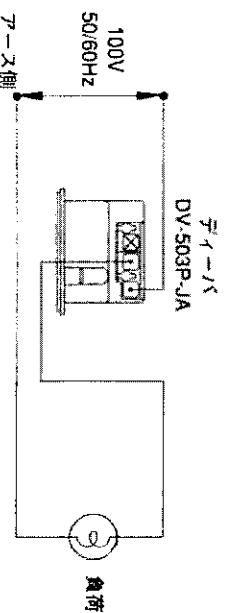


左側の接続穴には何もつながずにそのままにしてください

3路スイッチをつないで2カ所で操作する場合：電源側の線 向かって右側の穴に接続し、中央と左側の2つの接続穴は スイッチの両接点になっていますので、外部のスイッチの両 接点につないでください。

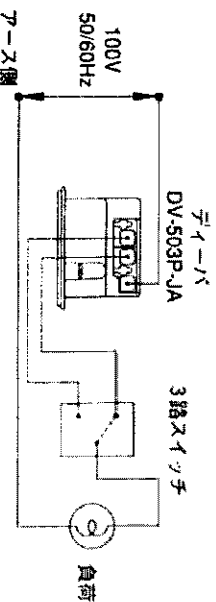

4. 電線を奥までぐっと強く差し込んで下さい。誤配線などのために電線を抜くときは、電線は少し穴にーまたは+のドライバを差し込み、電線を引っぱってください。再度挿入する時は電線の先を切り落とし、剥きなおしてください。
5. 調光器のUPの矢印が上になるように(スライドスイッチが右側になります)スイッチボックス内に納め、取付ネジで固定してください。電線を曲げる時、調光器本体の接続部に無理な力がかからないように曲げてください。
6. 2枚のプラスチック板が付属しています。1枚目の取付板を調光器に取付ビスで止め、次にフェースプレート(表面板)を押して、はめてください。

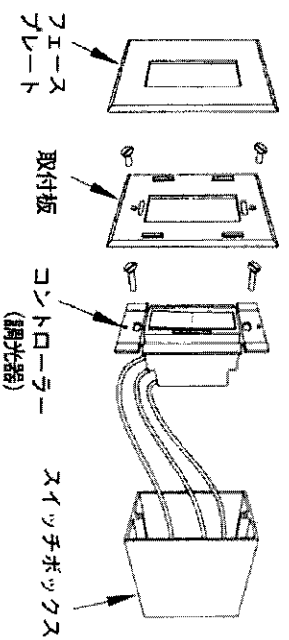

保証規程

ルutronエレクトロニクス社は保証期間中(お買い上げ日より1年間)に、この取扱説明書に記述した正常な使用状態において、万一故障した場合には無料での修理または交換を行います。ただし、次の場合には保証期間中でも有料修理とさせていただきます。(1) 誤った使用方法あるいは不注意による故障や損傷(2) 電気工事師もしくは指定の取付工事業者以外の者による取付によって生じた故障や損傷(3) この取付説明書に記述していない誤った取付工事によって生じた故障や損傷(4) 負荷または負荷回路の接続によって生じた故障(5) 当社サービスセンター以外による修理、改造による故障や損傷(6) 火災、大気電または異常電圧による故障や損傷(7) お買い上げ後の輸送、落下等による故障や損傷(8) 製品の故障型によって生じた周辺設備に対する損傷。修理につきましては当社サービスセンターもしくは販売代理店にご相談ください。

製造元

Lutron Electronics Co., Inc.
World Headquarters
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036
U.S.A.
TEL (610) 282-3800
FAX (610) 282-3090

日本支社
ルutronエレクトロニクス株式会社
〒107-0052
東京都港区赤坂1-9-20
第16興和ビル南館4階
TEL: 03-5575-8411 FAX: 03-5575-8422
ルutronホットライン:
0120-083417 (目に優しいな)
Email: ask@lutron.com
ホームページ: www.lutron.com/japan