

取説No. SP023-029 DL/S・T

⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。			
🚫 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らない ください。→やけどの原因になります。	🚫 禁止	ガス機器など、温度が高くなるものの近くへの 取付けや、器具の下にストーブなどの高温の ものを置かないください。また、燃えやすい ものを近づけて使用しないでください。→火災の 原因になります。
🚫 禁止	ライトコントローラなどの調光器との併用はで きません。→火災の原因になります。調光器の 取外しが必要です。調光器の取外しには資格が 必要です。工事店・電器店に依頼してください。	⚠ 厳守	照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異 なりませんが、一般的な使用状態で8～10年が目 安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店) による点検を実施していただき、不具合があり ましたら適切な処置を施してください。→放置 すると、火災・感電・故障の原因になります。
	アームなどの可動部のすきまに指を入れないで ください。→けがの原因になります。		

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AU54577・AU54578・AU54579 AU54580・AU54581・AU54582	AC100V	0.10A	5.7W	LED
AU54583・AU54584・AU54585 AU54586・AU54587・AU54588		0.06A	3.4W	

■施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面が十分乾燥していることを確認する

器具や取付面の変色の原因になります。

3 メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの造営物に取付ける場合


器具の金属部分と電氣的に接続しないように施工する。

4 取付ピッチ

右図は器具を取付面から見た図です。


5 コーキングする場合

水抜き穴をふさがない。
浸水による感電の原因になります。

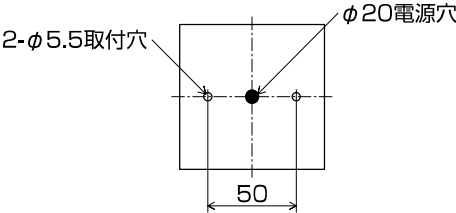

■施工手順 ⚠ 注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないください。

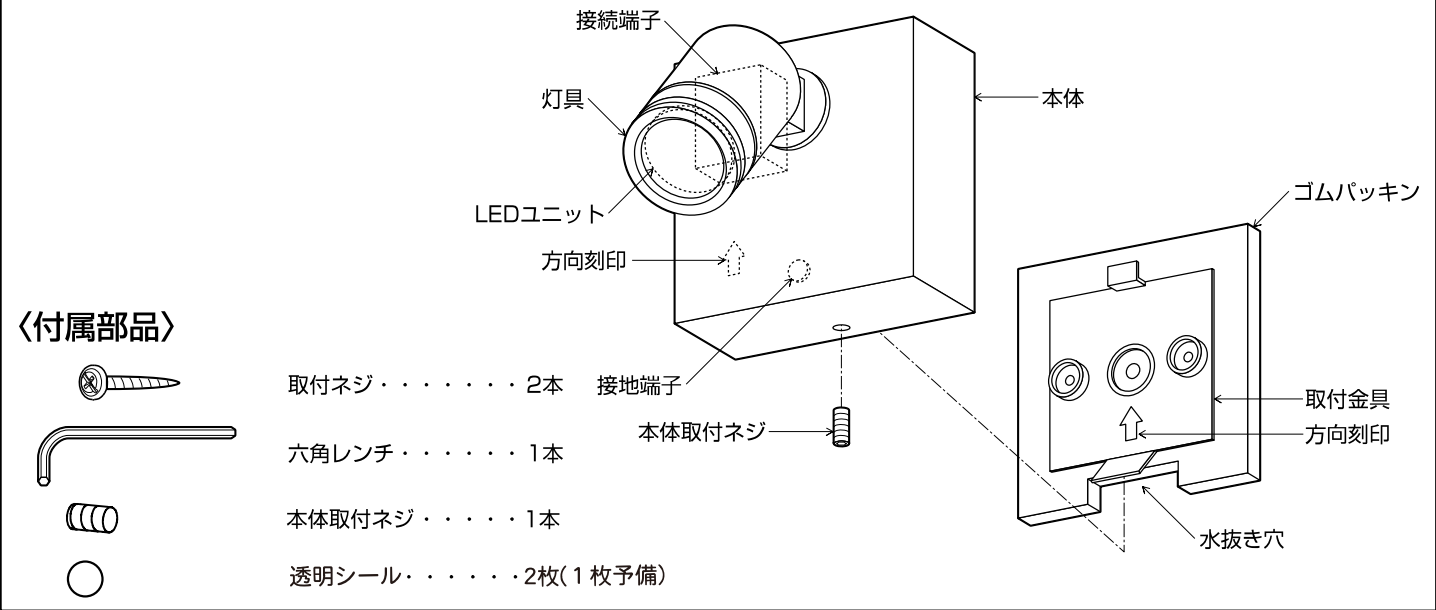

1 本体を取付ける

ゴムパッキン、取付金具に電源線を通し、取付金具
の方向刻印の指示に従って、取付ネジで取付ける。

⚠ 警告 方向刻印に従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は火災・感電の原因に
なります。

2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、
接続端子に確実に差し込む。
はずす時ははずし穴に幅6mmのマイナスドライバ
ーを差し込み、電源線を抜く。

※D種(第三種)接地工事を行なう。

⚠ 警告 電源の接続を確実にこなってください。
接続が不完全な場合は火災・感電の原因になります。

3 本体を取付ける

本体の方向刻印の指示に従って、本体の引掛部を取
付金具のツメに引っ掛け、本体取付ネジを付属の六
角レンチで締め付けて取付ける。


⚠ 警告 方向刻印に従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は火災・感電の
原因になります。

4 ネジを締めた後、本体取付ネジの上に
透明シールを貼り付ける。

5 点灯の確認を行なう


■照射方向の調節について

●照射方向を調節する場合は、灯具を持って行なっ
てください。指定範囲以上、無理に動かさないで
ください。

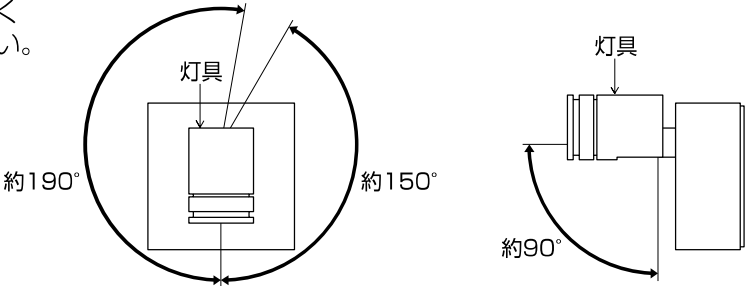

■照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれ
があります。被照射面との距離は0.1m以上離して
ください。

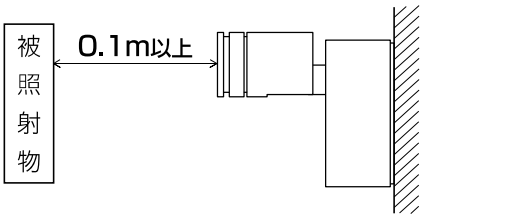

部品番号: J02TRAM9961

尺寸:210×148

KOIZUMI

保存用

Z-199-015-01

お客様へ コイズミ照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。取扱説明書と合わせて保管してください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
(ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にされない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は

お客様相談室

ナビダイヤル
(全国共通番号)

電話



0570-055123

受付時間: 9:00~17:00

(土曜日、日曜日・祝日・年末年始、夏季休暇を除く)

修理・アフターサービスのお問い合わせは

サービスセンター

ナビダイヤル
(全国共通番号)

電話



0570-015123

FAX



0570-025123

受付時間: 9:00~17:00

(土曜日、日曜日・祝日・年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意: 所在地、電話番号、受付時間などに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検




ご使用の際
このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
- プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
- プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- コードに傷や傷みが見られる。
- グローブ、セードなどにひびが見られる。



ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源
スイッチを切り、必ず販売店
に点検、修理を依頼してくだ
さい。



安全に
関する
ご注意

- 照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
- 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明株式会社

〒541-0051

大阪市中心区備後町3-3-7