

自己点検機能付

自己点検スイッチを数秒長押しすると、自動的に
定格時間非常点灯しカセット式ランプ用蓄電池の状況を
自己点検し、結果を充電モニター（緑）で表示させます。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源穴・取付穴を通じて外部から水気・湿気が入る可能性のある場合には、器具取付後、電源穴・取付穴のすきまを防水シール材等で埋めてください。防水処理が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因となります。
- 壁直付、天井直付または吊具による吊下取付専用器具です。他の取付はしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 点滅誘導音装置付誘導灯です。信号装置（AR46843E）と組み合わせて使用してください。守られないと正しい避難誘導ができません。
- 点滅動作および誘導音鳴動を停止させる場合は、2種又は3種の音源型煙感知器をご使用ください。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

表示板	AR46852E AR46853E AR46854E AR46855E AR46856E
信号装置	AR46843E
吊具	AR46860E

- この器具は、常時、連続点灯して使用してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。
- この器具をご使用の場合は、別紙説明書の配線方法を必ず参照願います。
- 電源線はφ1.6又はφ2.0の単線、信号線はφ0.9又はφ1.2のCPEV線等をご使用ください。また信号装置からの線長は電圧降下10%以内としてください。
- 誘導音点滅ランプ用蓄電池の自己点検機能は有しておりません。
カセット式ランプ用蓄電池と同時に必ず交換してください。
- インバータ器具ですので以下の事項にご注意ください
 - ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
 - ・同時通訳機等の誘導無線線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 音声切替スイッチ、音量調整つまみは枠、カセット式ランプ、表示板をはずして操作してください。





点滅光源	LED
点滅周期	2回/秒
音圧	90 (出荷時) ~70dB
音声	日本語 ↔ 日本語/英語
誘導音信号	停止時: DC24V
点滅信号	動作時: 0V
点滅・誘導音信号 入力電流	16mA



B級・BL形 点滅誘導音装置付誘導灯

型式認定番号
1AM221-3547

誘導灯の区分	B級・BL形
表示面の寸法 (m)	たて × よこ 0.2 × 0.2
表示面の明るさ (cd)	避難口: 10以上
蓄電池の容量	20分間

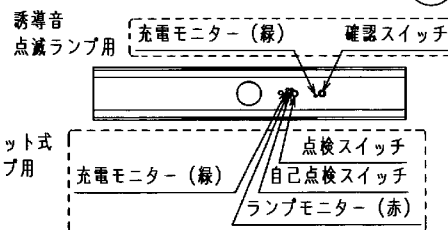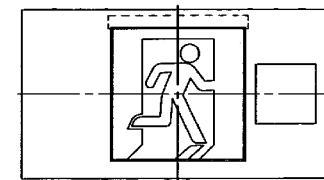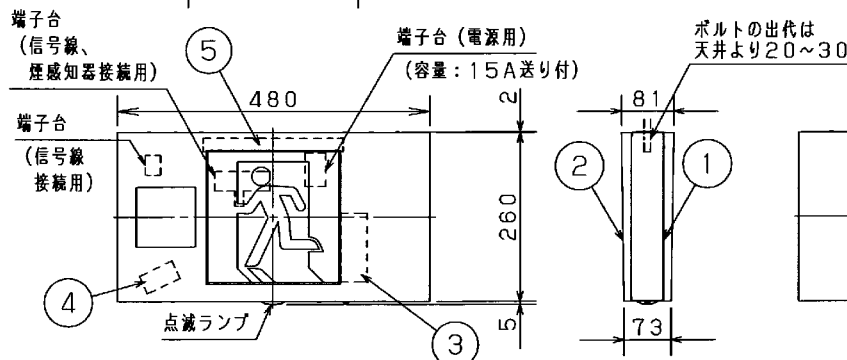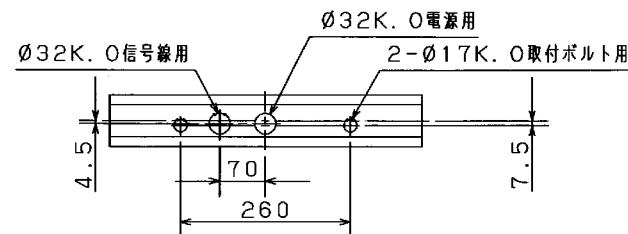

7						型 番	AR4689L
6						入力電圧	100V
5	カセット式ランプ	ポリカーボネート	2	ホワイト		入力電流	0.093A
4	誘導音点滅ランプ用蓄電池		1	7.2V 1300mAh		消費電力	4.9W
3	カセット式ランプ用蓄電池		1	3.6V 700mAh		カ 率	W x 数 2W x 2灯
2	枠	銅板 (t0.6)	2	ホワイト		重 量	4.7Kg
1	本体	銅板 (t0.6)	1	ホワイト		スイッチ	点 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	

コイズミ照明株式会社