

■使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・故障の原因になります。
- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
- 器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
- 器具と音響製品を離してご使用ください。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

■ランプ使用上のご注意

- 明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはパラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

お客様相談窓口のご案内

ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼になれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。

製品・お取り扱いなどのご相談は

「お客様相談室」

ナビダイヤル(全国共通番号)

電話 0570-055123

受付時間：9:00～17:30

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

FAX 072-986-5036

修理・アフターサービスのお問い合わせは

「サービスセンター」

ナビダイヤル(全国共通番号)

電話 0570-015123

FAX 0570-025123

受付時間：9:00～17:30

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

- ナビダイヤルにかからない場合は、「お客様相談室」☎072-986-5081にお電話願います。
- ご注意：所在地、電話番号、受付時間などが変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2008年10月現在)

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検を！

ご使用の際
このような
ことは
ありませんか

- スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
- プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
- プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- コードに傷や痛みが見られる。
- グローブ、セードなどにひびが見られる。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
電源スイッチを切り、
必ず販売店に点検、修理を
依頼してください。

安全に関する
ご注意

- 照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

＜アフターサービスについて＞

＜保証について＞

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
3. ランプ(LED電球含む)・グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店またはコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より) 本体:1年間 安定器・LED電源/モジュール:3年間

お買上年月日

お	お名前
客	ご住所
様	電話 ()

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中心区備後町3-3-7

再生紙を使用しています。

KOIZUMI コイズミ照明器具 施工取扱説明書

型 番 AU37604L・AU37605L

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

【安全上のご注意】

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

！
厳守

器具の取付けは、説明書に従い確実にこなしてください。
→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。

禁止

この器具は天井埋込専用器具です。
傾斜天井・壁などには取付けできません。
→器具の落下によるけがの原因になります。

！
厳守

この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
→早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障の原因になります。

！
厳守

器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。
→感電・故障の原因になります。

！
厳守

器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
→火災の原因になります。

！
厳守

器具の直下は高温になっています。ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
→被照射物の焼損による火災の原因になります。

！
厳守

異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。
→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

！
厳守

表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使しないでください。
→火災・感電の原因になります。

！
厳守

アース端子(線)が付いている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。
→アースが不完全な場合は感電の原因になります。

！
厳守

器具の取付けは、説明書に従い確実にこなしてください。
→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。

！
厳守

この器具は防雨型です。
浴室、サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用できません。
→火災・感電の原因になります。

！
厳守

この器具は設置する天井内部(本体側)が一般屋内と同等の雰囲気(湿度)を想定した、防雨型ダウンライトです。天井内部が湿度の高い場所・水気のかかる場所・結露の恐れがある場所には施工しないでください。
→火災・感電の原因になります。

！
厳守

ダウンライトなどの埋込タイプの器具を設置する場合は、図のように器具と断熱材・防音材との距離をとってください。
断熱材・防音材で器具本体の放熱穴などをおおわないでください。
→放熱が妨げられ器具および断熱材が過熱する原因になります。

！
厳守

器具から断熱材・防音材までの距離を10cm以上離してください。
住宅での断熱施工天井ではご使用できません。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

！
厳守

ガス機器など温度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。
また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。
→火災の原因になります。

！
厳守

点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。
→やけどの原因になります。

！
厳守



ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。
→火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AU37604L・AU37605L	AC100V	0.17A	9.2W	LDA9-H(E26)×1

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

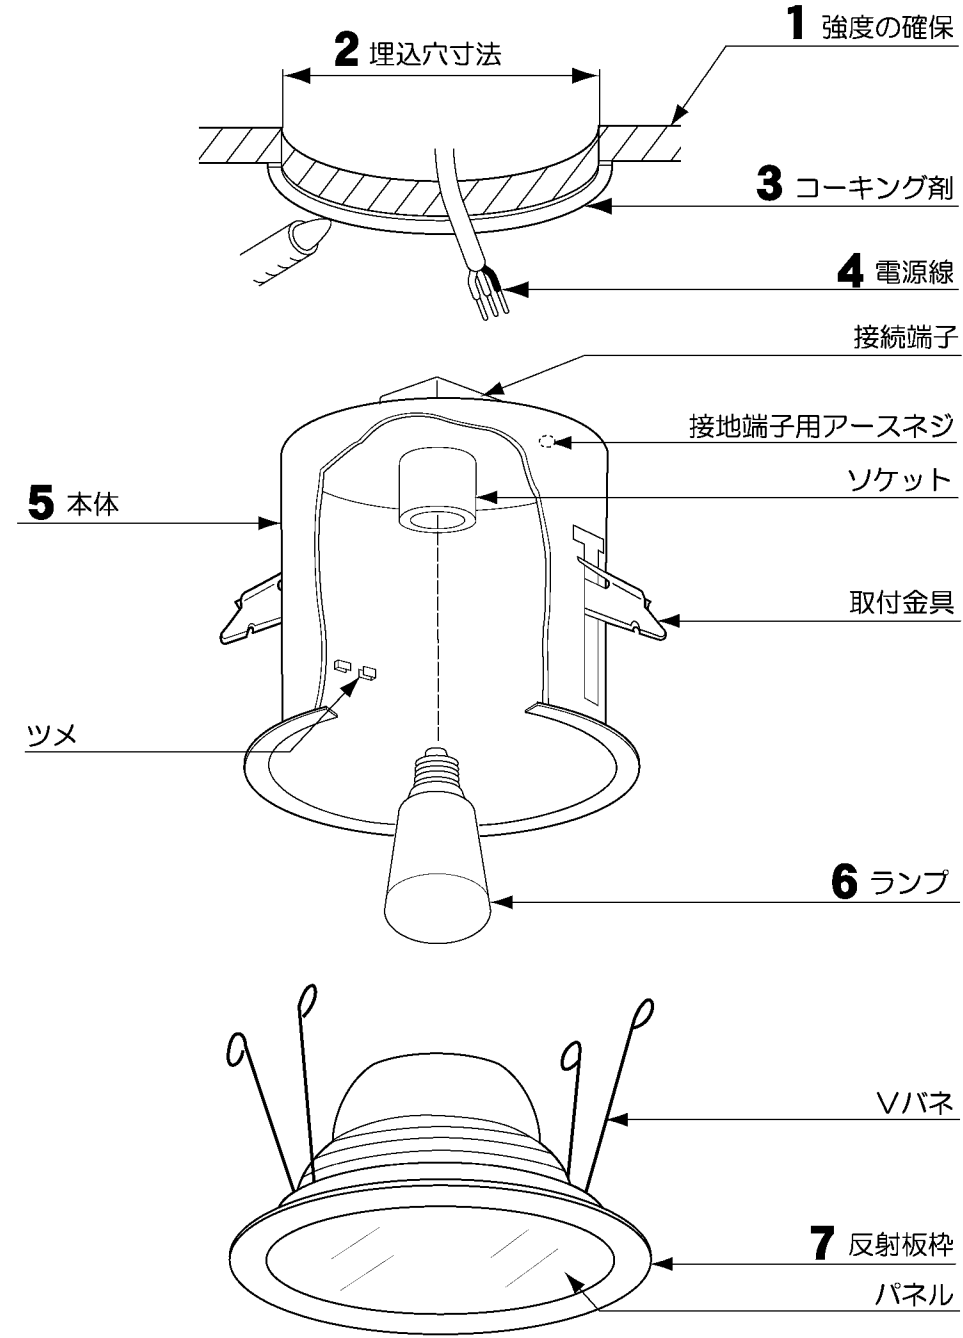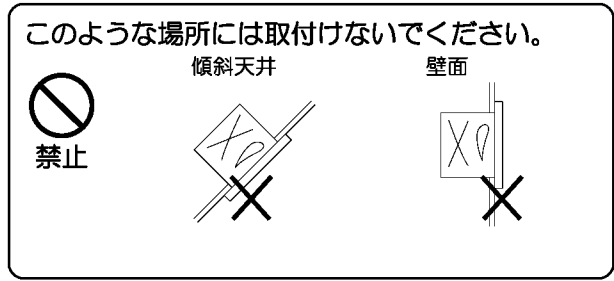

1 施工前の確認

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

2 天井に埋込穴をあける

3 取付面が凹凸のある天井の場合

取付面と本体の間にすきまが発生している場合は、コーキング剤で天井面を平面とする。

△注意 タイル面などの取付面に凹凸がある場合はすきまを埋めてください。
本体パッキンと取付面とのすきまを防水シールなどで埋めてください。
→火災・感電の原因になります。

4 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、ソケットの接続端子に確実に差し込む。この時、電源線は器具から離して施工する。又、送り配線は照明器具専用とする。(送り総容量15A以下)はずす時は解除ボタンを押し、電源線を抜く。

※ D種(第三種)接地工事を行なう。

△警告 電源の接続は確実にこなってください。
接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合、容量オーバーした場合は火災・感電の原因になります。

5 本体を取付ける

本体を天井穴へ押し上げ、天井に確実に取付ける。


6 ランプを取付ける

7 反射板枠を取付ける

Vバネを本体のツメに引っ掛けてから、反射板枠を水平に押し上げて取付ける。

8 点灯の確認を行なう

埋込穴寸法	天井材厚
φ125±2	1～35mm

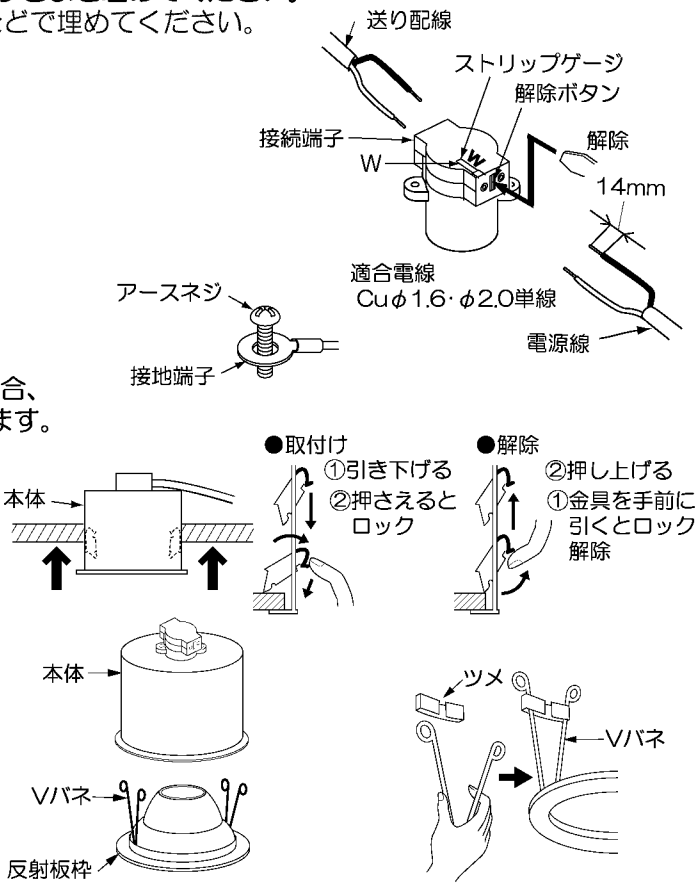

！ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■ランプ交換について △注意 ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

△警告 指定のランプ以外は使用しないでください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

△注意 点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。
やけどの原因になります。しばらくしてから行ってください。

1 電源を切る

2 反射板枠を取外す

3 古くなったランプを取外す

4 新しいランプを取付ける

ランプの取付けは丁寧に、確実にこなってください。
落下によるけがの原因になります。
白熱ランプは使用できません。

5 反射板枠を取付ける

6 使用済みのランプは

必ず市区町村の指示に従い、処理してください。

