

型番 AL91828L・AL92109L・AL92110L・AL92111L
 AL91832L・AL92112L・AL92113L・AL92114L
 AL92166L・AL92167L・AL92168L・AL92169L

特注品 TL270300M・TL300300M・TL350300M
 (代表型番) TM270300C・TM300300C・TM350300C

お客様へ 器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
 一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
 この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用**お客様ご相談窓口のご案内**

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。
 (ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼になれない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。)

製品・お取り扱いなどのご相談は**お客様相談室**

ナビダイヤル
(全国共通番号) 電話 0570-055123

受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

●ご注意：所在地、電話番号、受付時間が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

ご使用の際
このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。
- プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
- プラグ、コード、本体などが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- コードに傷や傷みが見られる。
- グローブ、セードなどにひびが見られる。

修理・アフターサービスのお問い合わせは**サービスセンター**

ナビダイヤル
(全国共通番号) 電話 0570-015123
FAX 0570-025123

受付時間：9:00～17:00
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く)

★長年ご使用的照明器具の点検を！

ご使用
中止

故障や事故防止のため、電源
スイッチを切り、必ず販売店
に点検、修理を依頼してくだ
さい。

**安全に
関する
ご注意**

- 照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおおすすめします。（周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合）
- 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<保証について>

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注記に沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、LED電源、LEDモジュール、LCDパネルは3年間です。
3. グローブ点灯・引池などの消耗品は、対象外といたします。
4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常出力、指定外の使用出力(出力、周波数)などによる故障及び損傷
 - ④車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - ⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
 - ⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - ⑦保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
 8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 9. 保証書は出典いたしませんので大切に保管してください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より)本体:1年間 LED電源/モジュール/LED電球:3年間

お買上月日

お客様
お名前
ご住所
電話 ()

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

【安全上のご注意】				
!	警 告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。		
! 厳守	器具の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	! 分解禁止	器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。	
! 禁止	この器具は防雨防湿型です。 サウナ風呂などの高温になる場所には使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。	! 禁止	器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。	
! 禁止	温泉地区や、腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。	! 禁止	テープライトや電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 →電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。	
! 禁止	このような場所には取付けないでください。 この器具は天井・壁・直付取付可能器具です。不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、使用後のネジ穴には取付けないでください。 →器具の落下によるけがの原因になります。	! 厳守	テープライトや電源コードが損傷した場合(芯線の露出・断線など)、速やかに電源を切り、工事店・電器店に修理を依頼してください。→そのまま使用しますと、火災・感電の原因になります。	
! 禁止	不安定な場所 	! 禁止	補強のない場所 	異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。
! 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。	! 厳守	専用電源以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。	
! 禁止	ガス機器など、温度が高くなるものの近くへの取付けや、器具の近くにストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。	! 厳守	照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。→放置すると、火災・感電・故障の原因になります。	
! 禁止	周囲温度-20～40°Cの環境以外では使用しないでください。→火災・感電の原因になります。			

■定格

型番	定格電圧	入力電流	消費電力	全長	DC24V調光ドライバー (IEC62386準拠)	専用電源
AL91828L・AL91832L AL92166L	DC24V	* 1.63A	* 39.0W	10m	AE53776	AE92706 AE92707 AE92708 AE92709
AL92109L・AL92112L AL92167L		* 0.49A	* 11.7W	3m		
AL92110L・AL92113L AL92168L		* 0.33A	* 7.8W	2m		
AL92111L・AL92114L AL92169L		* 0.16A	* 3.9W	1m		
特注品(代表型番) TL270300M・TM270300C TL300300M・TM300300C TL350300M・TM350300C		* 0.05A	* 1.2W	0.3m		
その他特注品の電気特性は、仕様図(2/3・3/3)を参照してください。						

*DC24V時の値です。

■電源との接続について

●接続台数表

テープライトは、並列接続が可能です。

並列使用時の使用可能なテープライトの接続長さは接続台数表を確認ください。


電源型番	最大出力電力	使用可能なテープライトの長さ	
		下限	上限
AE92706	30W	0.3m	6m
AE92707	60W	6m	12m
AE92708	90W	12m	18m
AE92709	150W	18m	30m

*電源線および送り線は、1列あたり最長10mです。

*テープライトは1列あたり、最長10mです。AE92706のみ、最長6mです。

*配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください。

●連結例

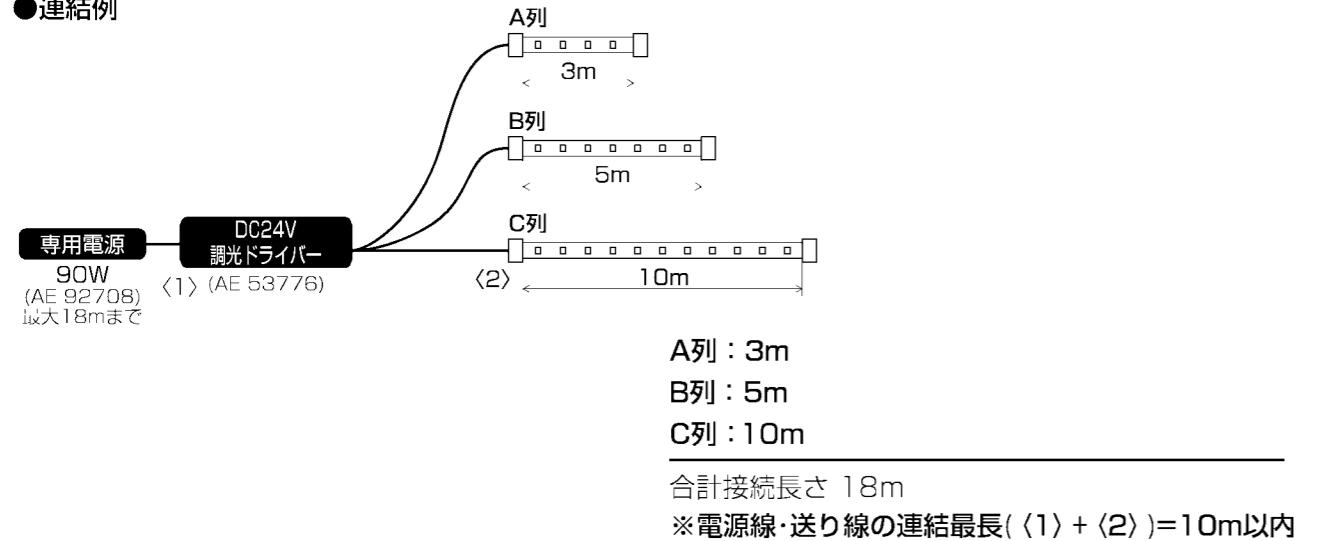


■施工前の確認


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 設置場所を確認する


- 下図のような場所、状態で取付けない。
故障・損傷の原因になります。

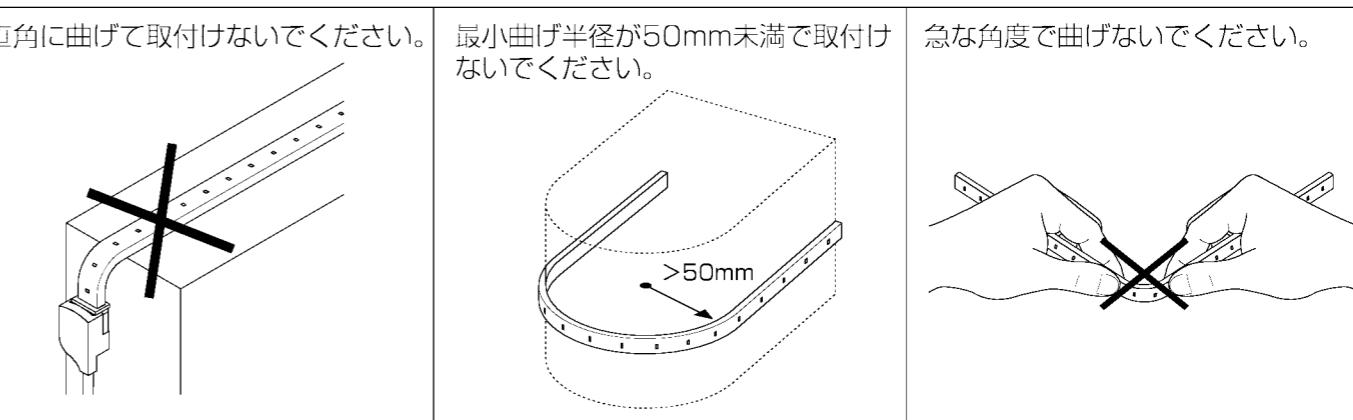


ねじらないでください。

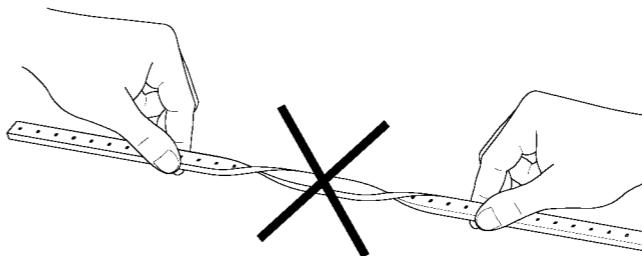


折らないでください。

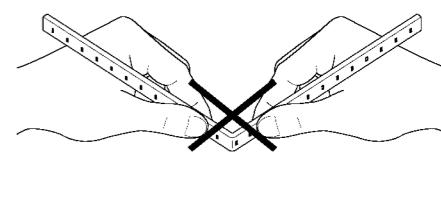


テープライトを強くつかまないでください。

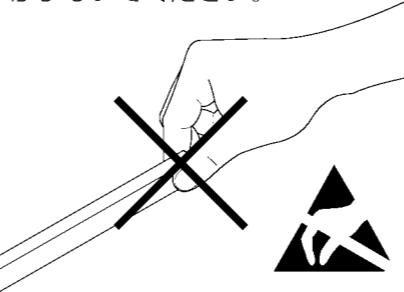


コネクタ部分で持ち上げないでください。

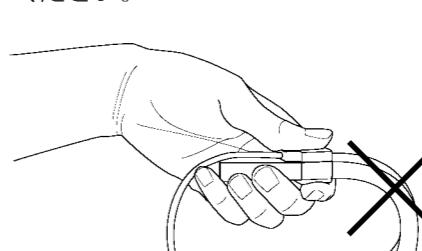

2M以上を取付ける際は、2人での作業を推奨します。

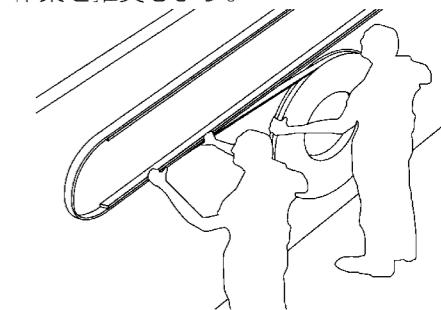

手の届く範囲に設置する場合は、指で強く押す、足で踏む、ドライバーなどの工具で押す、傘でつつくなど、接地時・設置後に関わらず、過度な外圧を加えないでください。

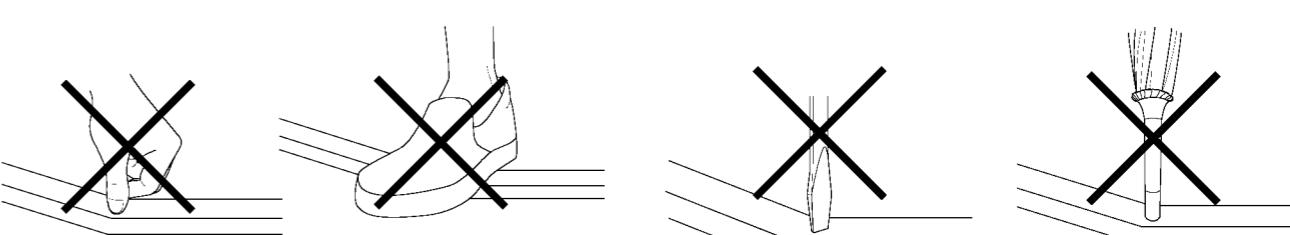

3 取付面が十分乾燥していることを確認する

器具や取付面の変色の原因になります。



4 テープライトを切断する場合

テープライトの側面にあるはさみマークの間にある横線部分をカッターで90度にまっすぐ切断する。

※切断時にLED部分を押さないでください。故障の原因になります。

※切断時にははさみを使用しないでください。


※テープライトを立てて切断しないでください。

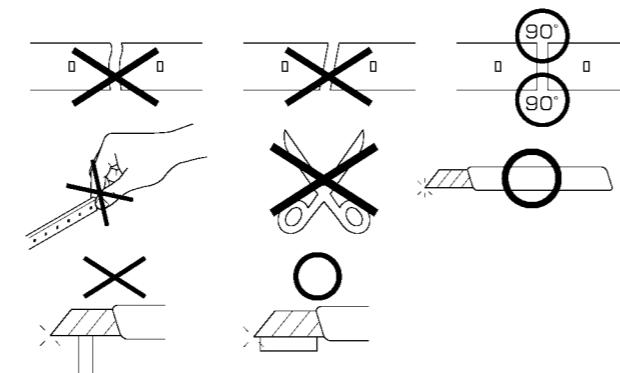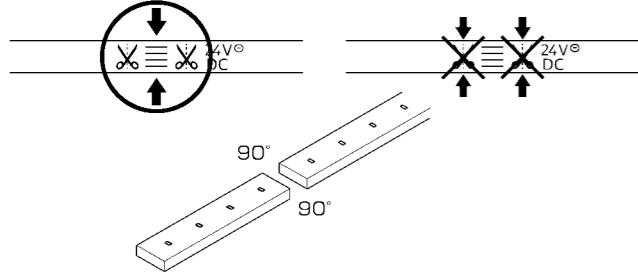

5 エンドキャップ(別売)を取付ける

①テープライトの終端側の保護テープを少し剥がす。


②エンドキャップに接着剤(別売)を流し込み、テープライトの終端側を奥まで確実に差し込む。

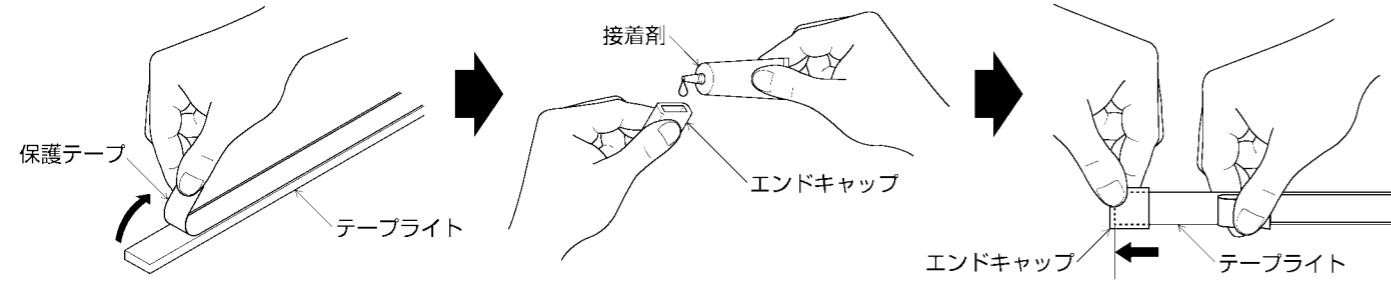

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。


※この図は一部抽象化した共通部品図です。

※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

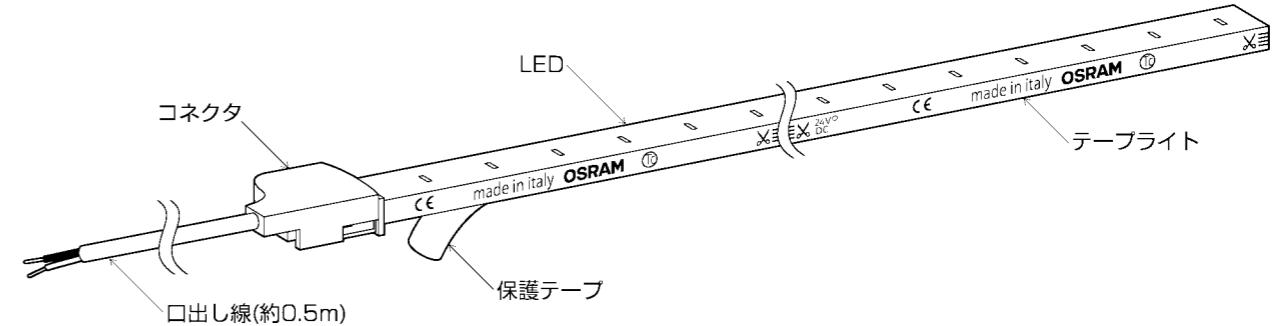


オプションパーツ(別売)


<DC24V調光ドライバー(IEC62386準拠)>
AE53776

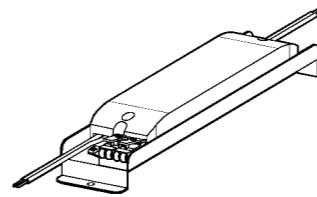


<専用電源>
AE92706・AE92707
AE92708・AE92709

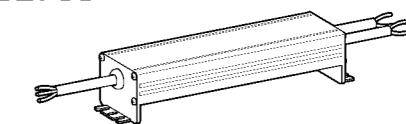


<エンドキャップ>
AE49782E

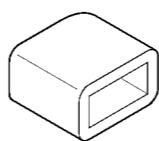

<接着剤>
AE48165E

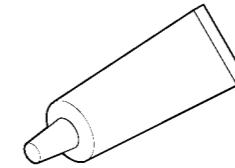


<固定クリップ>
AE48163E(5個入)

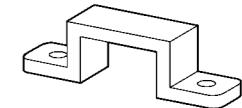


※付属取付ビス(呼び径2.7×16ナベネジ)…10本

<延長ケーブル>
AE49775E

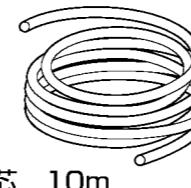

VCT1.25×2芯 10m

<アルミレール>
AE49776E(2.1m)

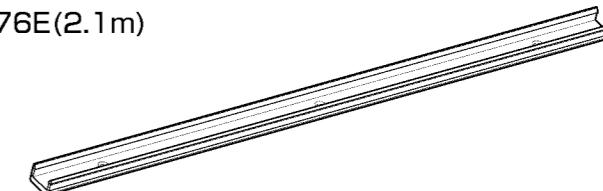

1 電源を接続する


コネクタの口出し線と専用電源(別売)または、DC24V調光ドライバーの出力線の極性を合わせ接続し、絶縁テープなどにより確実に防水および絶縁処理を行なう。

※電源の出力線からテープライトの入力までを延長する場合は、1.25sq以上のケーブルで10m以内にしてください。

※コネクタや接続線に負荷をかけないように接続してください。

△警告 電源の接続および絶縁を確実に行ってください。

接続が不完全な場合は火災・感電の原因になります。

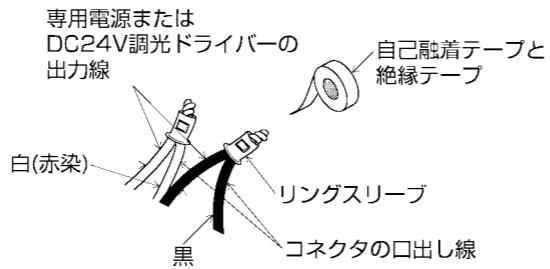

2 テープライトを取付ける

<造作物に直接取付ける場合>

①取付面を清潔する。





②③取付面を乾燥状態にし、テープライトの保護テープを剥がす。

④ローラーなどを使用せず、テープライトのLEDの無い箇所を手で押して取付ける。

※両面テープは、仮止めです。下向きに取付ける場合は、固定クリップをご使用ください。

△警告 貼り直す場合はテープライトやコネクタを強く引っ張らないでください。

断線による火災・感電の原因になります。

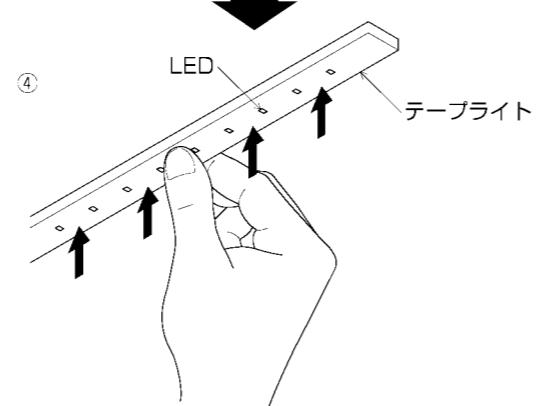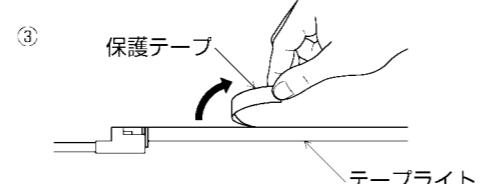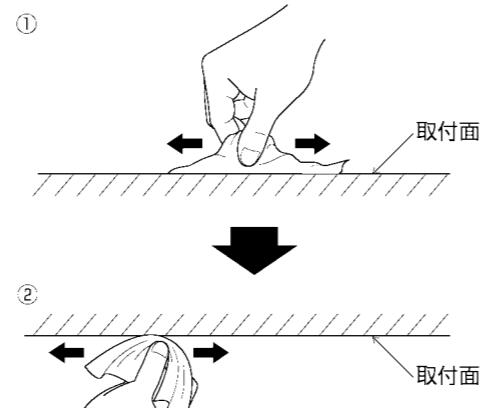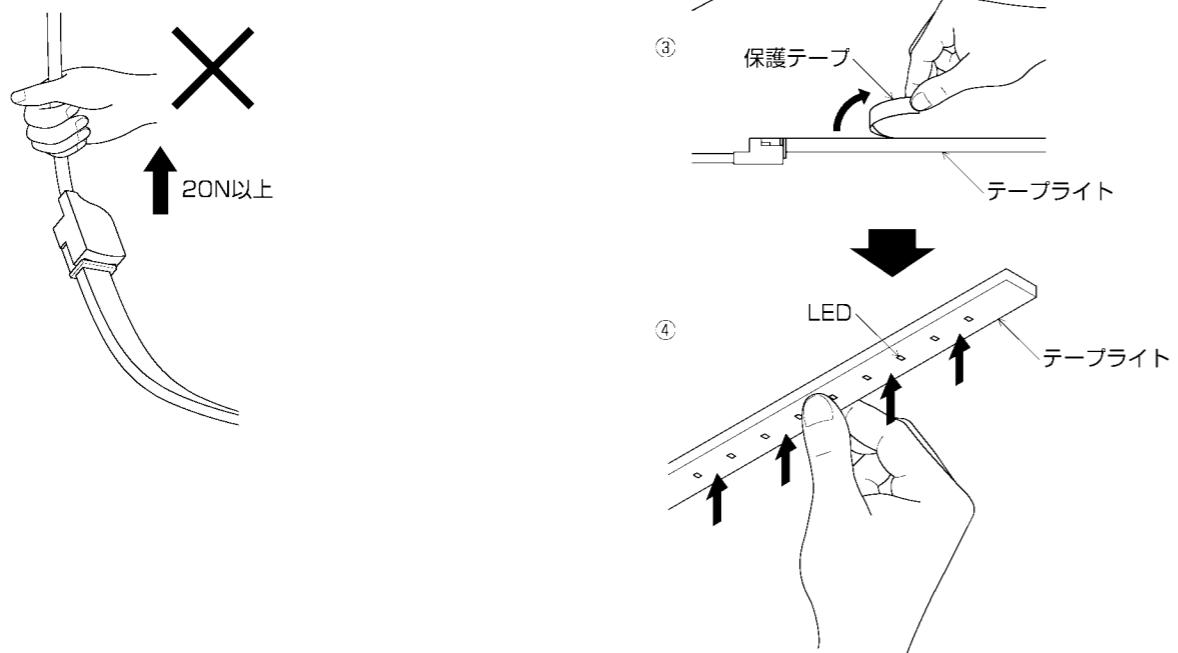


<固定クリップ(別売)を取付ける場合>

固定クリップをテープライトのLEDの無い箇所に合わせ、取付ネジで取付ける。

※固定クリップは30cm間隔で使用してください。

※取付ネジは締め付けすぎないように注意してください。

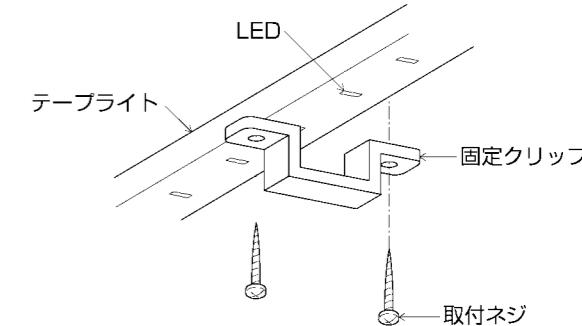

<アルミレール(別売)を使う場合>


(施工時の直線性を容易にします。)

①必要な長さにカットして取付ネジ(市販品)で固定する。

②端から徐々に保護テープを剥がしながらアルミレールにはめ込む。

※一度接着した後に剥がし、再接着しないでください。断線の原因になります。

※固定クリップ(別売)は不要です。

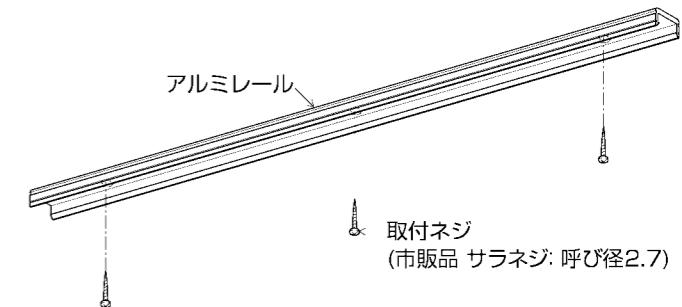

3 点灯の確認を行なう

!
器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

■使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- 調光器(別売)と組み合わせて使用する際は、必ず当社指定の調光器(別売)をご使用ください。チラツキ・誤作動の原因になります。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

■LEDユニットについて

- LED光源寿命(光束維持時間)は、40,000時間です。光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。