

# KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 取扱説明書

型番 XEE640269・XEE640270・XEE640275・XEE640276・XEE640277




お客様へ

コイズミ照明器具用部品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

保存用

## 【安全上のご注意】

|  <b>注意</b><br>この表示を無視して誤った取り扱いをすると、<br>傷害を負う可能性または物的損害が発生する<br>可能性が想定される内容です。 |  <b>厳守</b><br>点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らない<br>でください。<br>→やけどの原因になります。しばらくしてから取付けて<br>ください。 | 浅型タイプ                                              | レンズ<br>または<br>フィルター | グレアキャップ | グレアキャップ+レンズ<br>またはフィルター |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | XDE951278・XDE951279<br>XDE951280・XDE951281(プレミアムS) | ○                   | ○       | 併用不可                    |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | XDE951285・XDE951286<br>XDE951287・XDE951288(CDM-T)  |                     | ×       |                         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | XDE951292・XDE951293<br>XDE951294(ハロゲン)             |                     | ○       |                         |


| 型番 | XEE640275                                                                         | XEE640276                                                                         | XEE640277                                                                         | XEE640269                                                                          | XEE640270                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | スプレッドレンズ                                                                          | ディフュージョンレンズ                                                                       | UVカットフィルター                                                                        | グレアキャップ(プレミアムS)                                                                    | グレアキャップ(ハロゲン)                                                                       |
| 姿図 |  |  |  |  |  |

## ■反射板枠の着脱方法

### <取外し方>


反射板枠を左に  
回して取外す。

ワイヤー  
(XDE951285・XDE951286・XDE951287・XDE951288のみ)

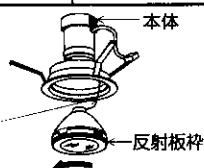

### <取付け方>

- ① 反射板枠の▲印の右側と本体の刻印(↓)  
の下にある切り欠きの位置を合わせる。
- ② 反射板枠を右に“カチッ”と音がするまで  
回して取付ける。

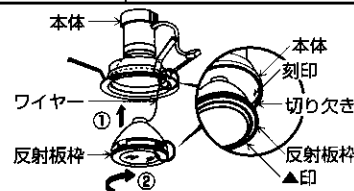


## ■レンズまたはフィルターについて


反射板を反射板枠のスリット部から引き抜く。

※XDE951285・XDE951286・XDE951287・XDE951288はリングバネとガラスも取外す。

※取外したリングバネは使用しません。

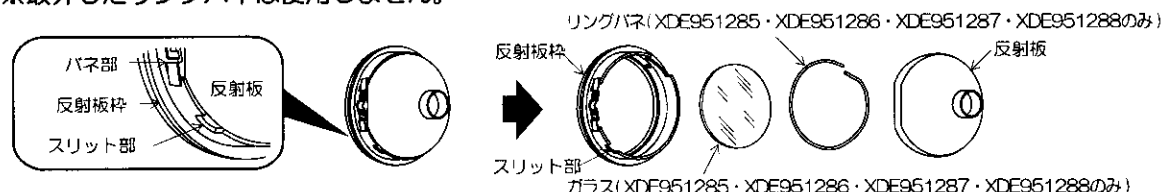


レンズまたはフィルターを反射板枠に入れ、リングバネを取付けて固定し、反射板のストレート部を反射板枠のパネ部に合わせて  
確実にはめ込む。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

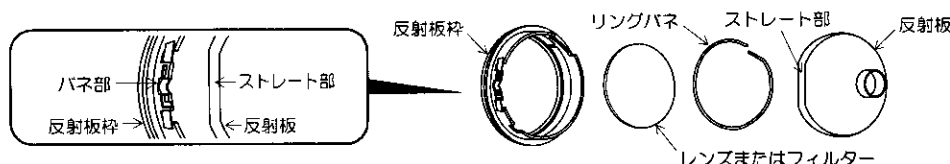


## ■グレアキャップについて

反射板を反射板枠のスリット部から引き抜く。

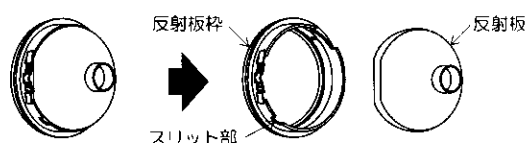


グレアキャップを反射板枠のミゾにはめ込み、反射板のストレート部を反射板枠のパネ部に合わせて確実にはめ込む。

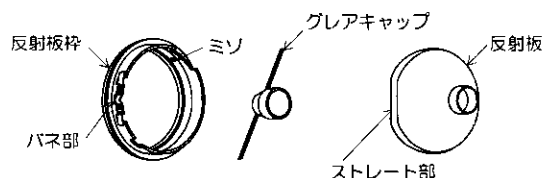


## ■グレアキャップ+レンズまたはフィルターについて

反射板を反射板枠のスリット部から引き抜く。

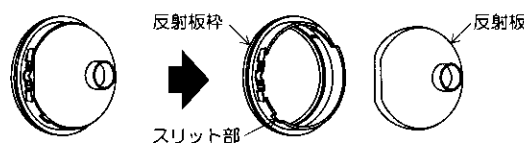

レンズまたはフィルターを反射板枠に入れ、グレアキャップを  
反射板枠のミゾにはめ込み、反射板のストレート部を反射板  
枠のパネ部に合わせて確実にはめ込む。

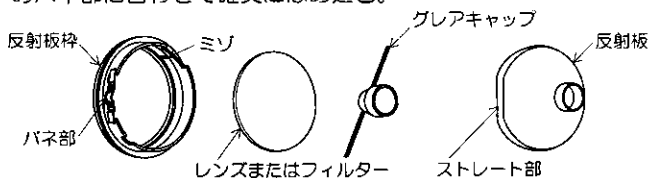

※器具の取付けは別売のダウンライトの説明書を確認してください。  
この部品はコイズミ照明器具専用です。

取説No. E640269 RY/T・T-O1

| 深型タイプ                                | レンズまたはフィルター | グレアキャップ | グレアキャップ+<br>レンズまたはフィルター |
|--------------------------------------|-------------|---------|-------------------------|
| XDE951282・XDE951283・XDE951284(プレミアS) | ○           | ○       | 併用不可                    |
| XDE951289・XDE951290・XDE951291(CDM-T) |             | ×       |                         |
| XDE951295・XDE951296・XDE951297(ハロゲン)  |             | ○       | 併用可能                    |

#### ■反射板枠の着脱方法


取外し方および取付け方は、別売のダウンライトの説明書を参照してください。

#### ■レンズまたはフィルターについて


反射板を反射板枠のスリット部から引き抜き、リングバネを取外す。

※XDE951289・XDE951290・XDE951291はリングバネとガラスも取外す。

※取外したリングバネは使用しません。

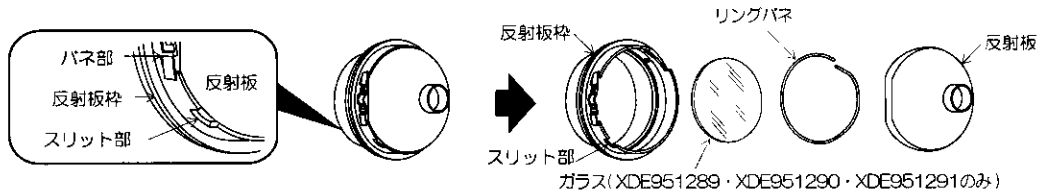


レンズまたはフィルターを反射板枠に入れ、リングバネを取付けて固定し、反射板のストレート部を反射板枠のパネ部に合わせて確実にはめ込む。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

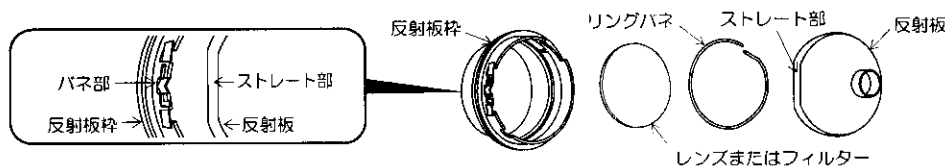


#### ■グレアキャップについて

反射板を反射板枠のスリット部から引き抜く。

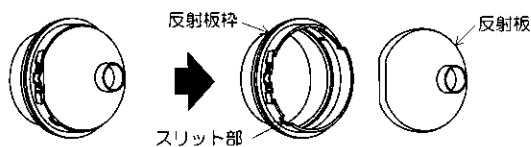


グレアキャップを反射板枠のミゾにはめ込み、反射板のストレート部を反射板枠のパネ部に合わせて確実にはめ込む。

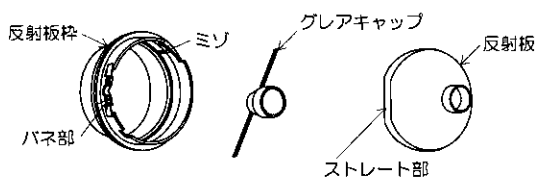

#### ■グレアキャップ+レンズまたはフィルターについて

反射板を反射板枠のスリット部から引き抜き、リングバネを取外す。

※取外したリングバネは使用しません。

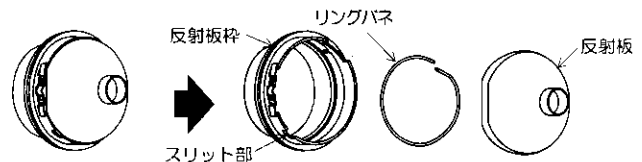

レンズまたはフィルターを反射板枠に入れ、グレアキャップを反射板枠のミゾにはめ込み、反射板のストレート部を反射板枠のパネ部に合わせて確実にはめ込む。

