

KOIZUMI コイズミ照明器具用部品 取扱説明書

型番 XEE640278・XEE640279・XEE640280・XEE640281・XEE640282

お客様へ コイズミ照明器具用部品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。

保存用

【安全上のご注意】


注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する 可能性が想定される内容です。	浅型タイプのみ (深型には使用できません)	レンズ または フィルター	指定ランプ色温度		その他の オプションとの 併用
				XEE 640282	XEE・640278・ 279・280・281	
点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らない でください。 →やけどの原因になります。しばらくしてから取付けて ください。	厳守	XDE951278・XDE951279 XDE951280・XDE951281(プレミアS)	○	4200K	3500K	×
		XDE951285・XDE951286 XDE951287・XDE951288(CDM-T) XDE951292・XDE951293 XDE951294(HQガン)	×	×	×	

型番	XEE640280・281	XEE640278・279・282
名称	スプレッドレンズ	フィルター
姿図		

■反射板枠の着脱方法


<取外し方>

反射板枠を左に
回して取外す。

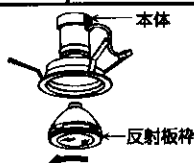

<取付け方>


- ① 反射板枠の▲印の右側と本体の刻印(↓)
の下にある切り欠きの位置を合わせる。
- ② 反射板枠を右に“カチッ”と音がするまで
回して取付ける。

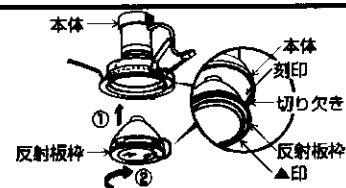

■レンズまたはフィルターについて

反射板を反射板枠のスリット部から引き抜く。

レンズまたはフィルターを反射板枠に入れ、リングバネを取付けて固定し、反射板のストレート部を反射板枠のパネ部に合わせて
確実にはめ込む。取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因になります。

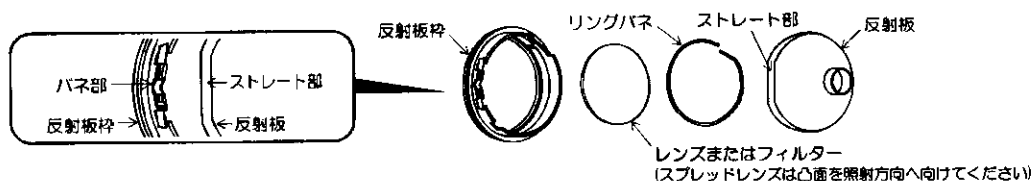

※スポット器具の取付けは別売のスポットの説明書を確認してください。

指定のランプ色温度でご使用ください。

この部品はコイズミ照明器具専用です。

取説No. E 000001KK / T・T-01